




Funktionen

- Doppel DIN Radio Halterung
- Halterung für 2 einzelne ISO Geräte

Features

- *Double DIN Radio Provision*
- *Stacked ISO Units Provision*

Komponenten / Components

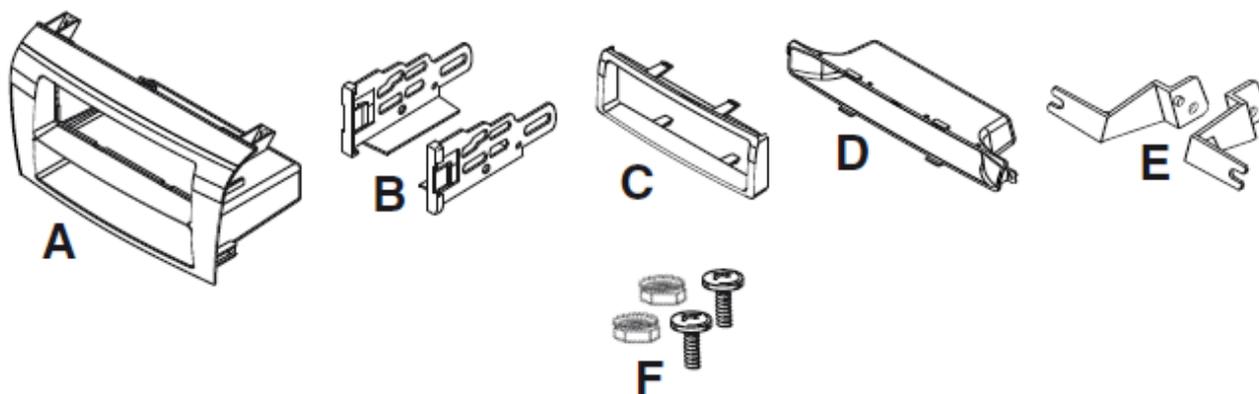

- A) Blende / *Radio Housing*
B) ISO Klammern / *ISO Brackets*
C) Radiblende / *Trim plate*
D) Ablagefach anstatt Display / *Display replacement pocket*
E) Display Halterung / *Display retention brackets*
F) 2 Schrauben & 2 Muttern / *2 Bolts and 2 Nuts*

Benötigte Werkzeuge / Tools required

- A) kleiner Schlitzschraubenzieher oder / *Small Flat Blade Screwdriver or*
B) Entriegelungswerkzeug / *Panel Removal Tool*
C) Kreuzschraubenzieher / *Phillips Screwdriver*



RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von

PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich

Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3




**Als erster Schritt wird als Sicherheitsvorkehrung das Minuskabel von der Batterie abgenommen.
As first step disconnect the negative battery terminal to take safety precaution.**

Ausbau Originalgerät / Dash Disassembly	3
Zusammenbau / Kit Assembly	
- Display Halterung / Ablagefach <i>Display Brackets/Pocket Assembly</i>	4
- DIN Radio Halterung mit Ablagefach <i>DIN Radio Provision with Pocket</i>	5
- DIN ISO Radio Halterung mit Ablagefach <i>DIN ISO Radio Provision with Pocket</i>	6


MAZDA 3 2004-2009

1. Trennen Sie das Minus-Kabel von der Fahrzeugbatterie um einen Kurzschluss zu verhindern.
Disconnect the negative battery terminal to prevent an accidental short circuit.


2. Lösen Sie die Clips und entfernen Sie anschließend die Blende über dem Radio. (Bild A)
Unclip and remove display trim panel above radio. (Figure A)

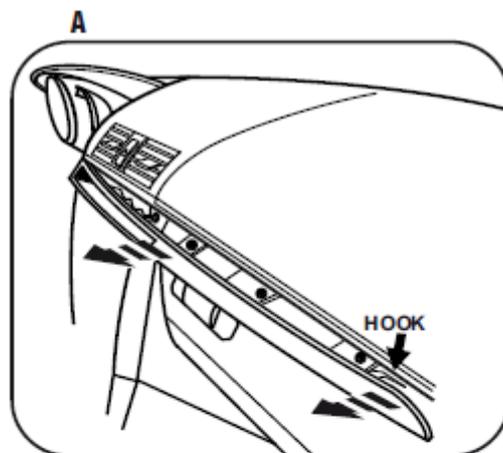

3. Entfernen Sie die beiden Schrauben welche sich über dem Radio befinden. Lösen Sie anschließend die Clips und entfernen Sie schlussendlich das Radio. (Bild B)
Remove 2 screws exposed at top of radio then unclip and remove radio. (Figure B)

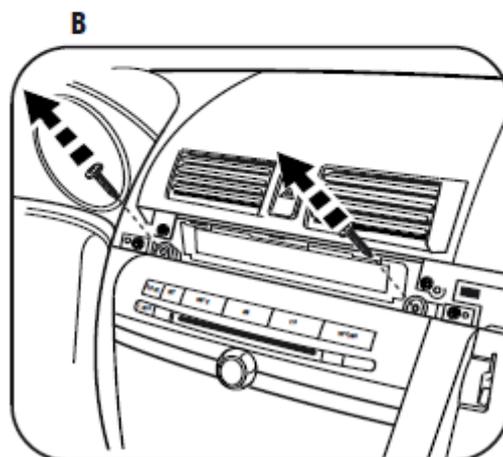

4. Entfernen Sie jetzt die beiden Schrauben welche sich hinter der Display Blende befinden. Lösen Sie anschließend die Clips und entfernen Sie die Blende (Bild C)
Remove 2 screws on back of display trim panel securing display trim then unclip and remove. (Figure C)

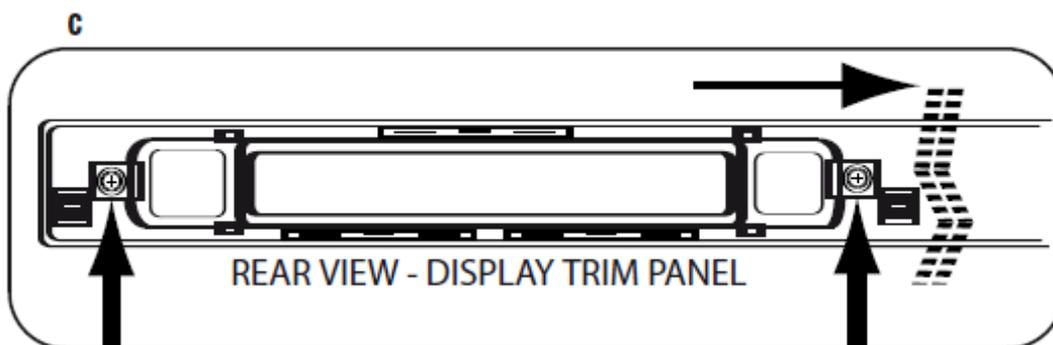

RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von

PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich

Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3

DISPLAY KLAMMERN/BRACKETS / ABLAGEFACH/POCKET ASSEMBLY MAZDA 3 2004-2009

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL VEHICLES

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Muttern um die Display Halterung an der Display Einheit zu fixieren.


Using the 2 bolts and 2 nuts attach the display retention brackets to the display unit.

2. Entfernen Sie die beiden im Bild angezeigten Schrauben. (Bild A)

Remove the 2 screws as shown in the picture. (Figure A)

3. Befestigen Sie nun die Display Einheit in der Ausnehmung mit den Schrauben welche im vorherigen Schritt entfernt wurden.


Secure the display unit into the sub dash using the screws removed in the previous step.

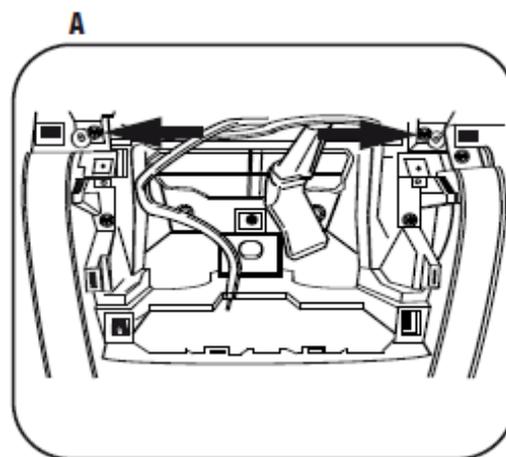

MANUAL CLIMATE CONTROL VEHICLES

1. Verwenden Sie die beiden Schrauben welche im Schritt 4. der Ausbauanleitung entfernt wurden um das Ablagefach hinter der Displayblende zu fixieren. (Bild B)

Using the 2 screws removed in step 4 of Dash Disassembly to secure the display replacement pocket to the back of the display trim panel. (Figure B)

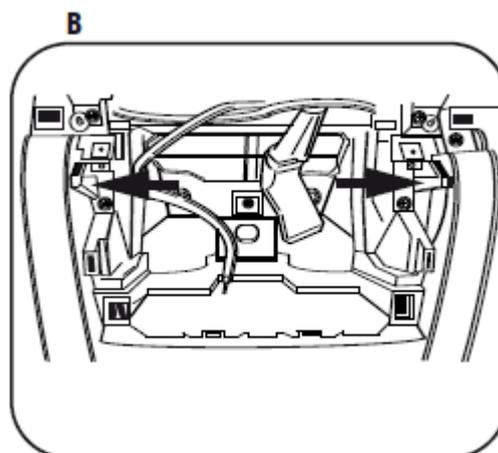

RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von

PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich

Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3



DIN RADIO HALTERUNG DIN HEAD UNIT PROVISION

1. Schieben Sie den DIN Käfig an die Radioblende und biegen sie die Metalllaschen um ihn zu sichern. (Bild A)

Slide the DIN cage into the radio housing and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A).

2. Schieben Sie das Radio in den Schacht bis es einrastet. (Bild B)
Slide the aftermarket head unit into the cage and secure. (Figure B)

3. Stecken Sie die Abdeckung auf das Radio Gehäuse. (Bild B)
Snap the trim plate onto the radio housing. (Figure B)

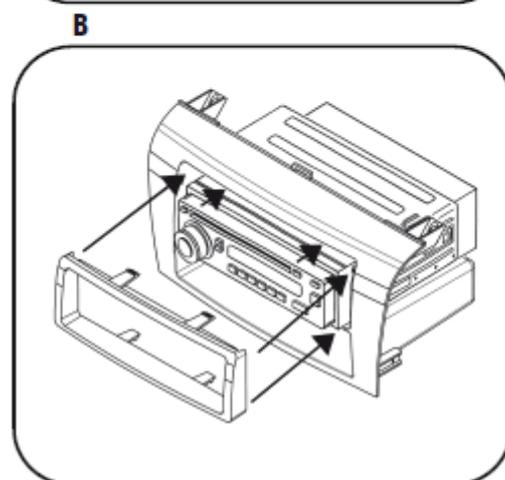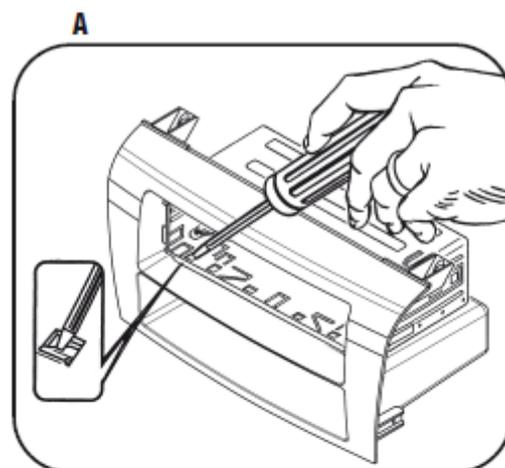

RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von

PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich

Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3

ISO DIN RADIO HALTERUNG ISO DIN HEAD UNIT PROVISION

1. Befestigen Sie die DIN / ISO Klammern am Radio mit den mitgelieferten Schrauben.
(Bild A)
Mount the ISO Brackets to the head unit with the screws supplied with the unit. (Figure A)
2. Schieben Sie das Radio bis zum Anschlag in den Schacht bis es einrastet. (Bild B)
Slide the head unit into the radio opening until the side clips engage. (Figure B)
3. Stecken Sie die Abdeckung auf das Radio Gehäuse. (Bild B)
Snap the trim plate onto the radio housing. (Figure B)

