

## 261114-02


Bitte kontrollieren Sie die Funktion der ZV-Verriegelung und die Funktion des Warnblinkschalters.

Sollte Ihr Fahrzeug in der Fahrertüre eine ZV-Verriegelung besitzen wird diese bevorzugt.

Das Warnblinkschaltdreieck sollte bei Zündung beleuchtet sein.

Sollte diese Funktion in Ihrem KFZ-Kabelbaum nicht belegt sein, rüsten Sie diese nach.

Hierfür muss der PIN3 des Schalters mit Zündungsstrom versorgt werden, vorzugsweise aus unserem Radiointerface (Klemme 15/rt)

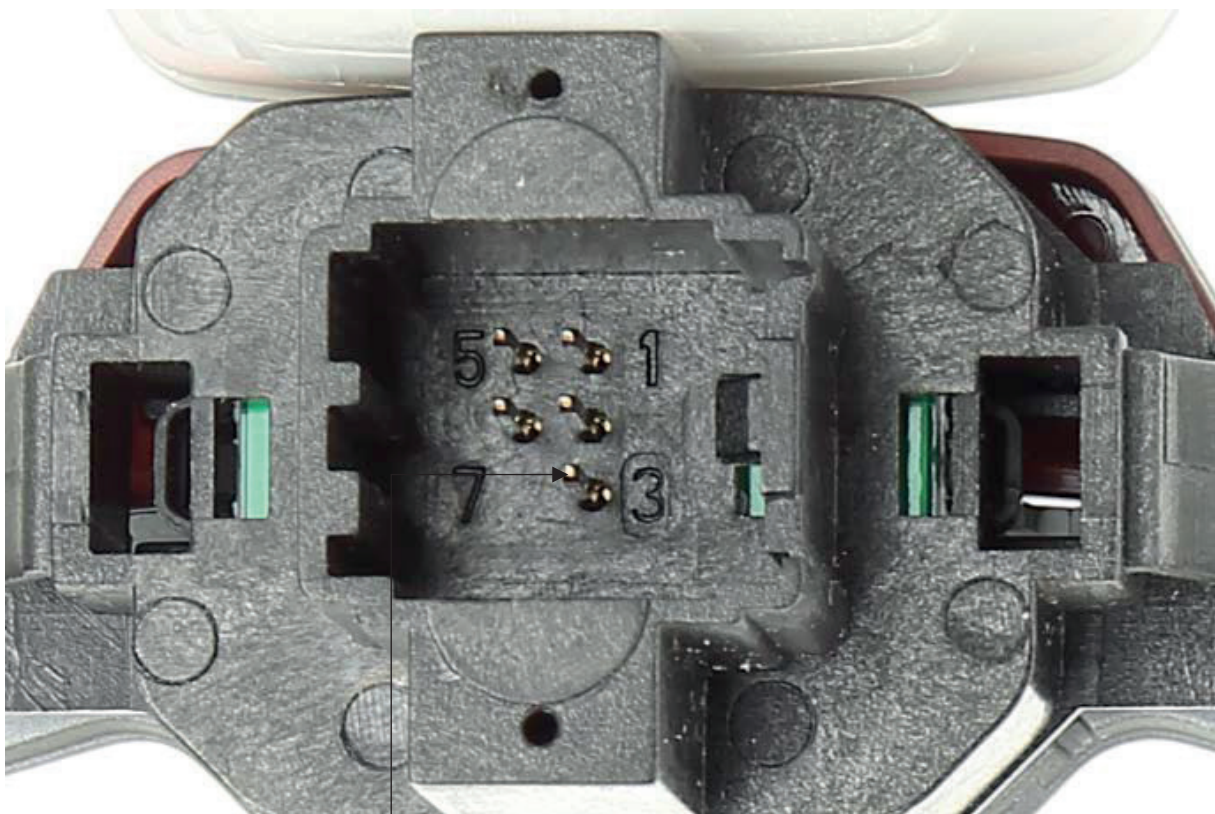

Klemme 15 ←