

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL UTILISATEUR

MANUALE UTENTE



XZENT X-522




2-Din Infotainer X-522

Sicherheitshinweise:	3
Tasten an der Gerätefront	4
Main Menu	5
Google Android Auto	6
Apple CarPlay	7
Geräte-Einstellungen	8
FM Radio Quelle	9
DAB Radio Quelle	10
USB Audio / Video Quelle	11
Kamera Modus	11
Bluetooth Telephonie - Verwaltung	12
Bluetooth Telephonie - Handsfree	13
Bluetooth Music Streaming	14
DAB Antenna	15

SICHERHEITSHINWEISE

- Hinweis:**
1. Die Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen von der des Geräts abweichen.
 2. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen von denen des Geräts abweichen.
 3. Technische Änderungen am Gerät nach Druck dieser Bedienungsanleitung bleiben vorbehalten.
-
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch. Beachten Sie sämtliche Warnungen und Anweisungen.
 - Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sie sollte jedem Benutzer des Geräts frei zugänglich sein.
 - Das Gerät ist nur zum Betrieb an einem Bordnetz mit +12 V DC und Minus gegen Masse geeignet.
 - Montieren und bedienen Sie das Gerät nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Alles andere kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruches führen.
 - Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Ihr Garantieanspruch erlischt dadurch. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten XZENT-Fachhändler.
 - Benutzen Sie nur das Originalzubehör, um das Gerät zu installieren und zu betreiben, da ansonsten eine Beschädigung des Geräts riskiert wird. Befestigen Sie das Gerät gemäß der Installationsanleitung, unter Verwendung des mitgelieferten Montagezubehörs. Die bei Unfällen auftretenden Beschleunigungskräfte sind teilweise enorm. Unsachgemäß montierte Geräte stellen bei Unfällen ein großes Risiko für den Fahrer und die Insassen des Fahrzeuges dar.
 - Schützen Sie das Gerät vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die in das Innere des Gerätes eindringen können. Sonst könnte ein Kurzschluss mit Brandfolge daraus resultieren.
 - Zur Vermeidung eines Kurzschlusses achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen.
 - Bevor Sie eine defekte Sicherung austauschen, sollten Sie erst überprüfen, was der Grund für den Kurzschluss war. Achten Sie dabei besonders auf die Kabel der Spannungsversorgung! Wenn der Kurzschluss nicht durch einen Fehler in der Spannungsversorgung verursacht wurde, müssen Sie die defekte Sicherung gegen ein neues Exemplar mit identischen Werten austauschen. Sollte der Kurzschluss immer noch vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten XZENT-Fachhändler.
 - Lesen Sie die Bedienungsanleitung eines fremden Gerätes und versichern Sie sich, daß es kompatibel ist, bevor Sie es anschließen. Schließen Sie keinesfalls inkompatible Geräte an.
 - Achten Sie darauf, dass bei ausgeschaltetem Motor die Batterie des Fahrzeuges nicht entladen wird. Da es sich bei dem Gerät um einen Verbraucher handelt und die Batterie nur bei laufendem Motor aufgeladen wird, kann es passieren, dass die Batterie tief entladen wird und das Fahrzeug sich nicht mehr starten lässt.
 - Gemäß der in den verschiedenen Ländern der EU geltenden Verkehrsvorschriften, darf ein Monitor, der in Sichtweite des Fahrers montiert ist, während der Fahrt, außer zu Navigationszwecken, nicht mit bewegten Bildern oder Filmen betrieben werden, da er den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Beachten Sie unbedingt die geltenden Vorschriften in Ihrem Land, da ansonsten bei einem Unfall Regressansprüche von der Kfz-Versicherung geltend gemacht werden können. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Lautstärke in Ihrem Fahrzeug nur so hoch ist, dass Sie Außengeräusche, wie z.B. eine Polizeisirene, noch klar wahrnehmen können.
 - Setzen Sie das Gerät keinen harten Stößen aus. Eine mechanische und elektronische Beschädigung des Gerätes könnte daraus resultieren.
 - Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an einen XZENT-Händler oder den jeweiligen Landesvertrieb.

TASTEN AN DER GERÄTEFRONT

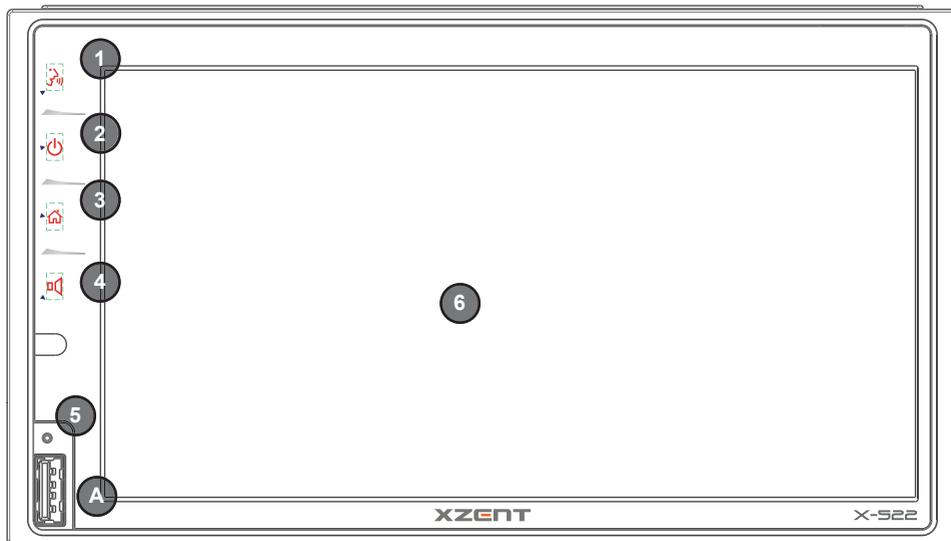

Funktionstasten:

1. Voice: Kurz drücken um Sprachsteuerung zu starten (in Benutzung mit Android Auto oder CarPlay).
2. Power: Lang drücken für Standby (Bildschirm AUS, Tonausgabe AUS). Kurz drücken für Stummschaltung (MUTE).
3. Home: Kurz drücken für Hauptmenü. Kurz drücken um in die letzte Quelle zu gelangen, erneut drücken um zu Android Auto/CarPlay zurückzukehren.
4. Volume: Kurz drücken um Volume Control PopUp zu zeigen.
5. PWR Reset: Kurz drücken um ein power reset durchzuführen.
6. Touch area: Bildschirm berühren um Aktion auszuführen.

Verschiedenes:

- A Front USB (für Android Auto oder CarPlay).



MAIN MENU Funktionstasten und Anzeige

A	Uhrzeit und Datum
1.	Radio (FM) Drücken um in die FM Radio Quelle zu gelangen.
2.	CarPlay Drücken für CarPlay (wenn ein kompatibles iPhone am Front USB angeschlossen ist).
3.	Android Auto Drücken für Android Auto (wenn ein kompatibles Android Smartphone mit Android Auto App am Front USB angeschlossen ist).
4.	DAB+ Drücken um in die DAB+ Radio Quelle zu gelangen.
5.	Kamera Drücken um in den Kamera Modus zu wechseln.
6.	USB Drücken für die USB Quelle.
7.	AV IN Drücken für die AV Quelle.
8.	EQ Drücken für EQ.
9.	BT-Music Drücken für BT A2DP Music Streaming.
10.	Settings Drücken für XZENT System Einstellungen.
11.	Phone Drücken für XZENT Telefonie.
	(Zweite Seite) Drücken für Telefonie (im Falle von Android Auto oder CarPlay).

GOOGLE ANDROID AUTO


Mit Google Android Auto können Sie in Ihrem Fahrzeug auf kompatible Apps und Online-Dienste Ihres Android Smartphones zugreifen und sie intuitiv über den Bildschirm Ihres XZENT Gerätes oder den Google Sprachassistenten bedienen.

VORBEREITUNG:

- Laden Sie die Android Auto App aus dem Google Play Store herunter.
- Verbinden Sie das Android Smartphone mit dem Front USB-Anschluss des XZENT Gerätes.
- Die Bluetooth Verbindung wird benötigt und wird beim Erstanschluss via Front USB automatisch initialisiert.

ERSTINBETRIEBNAHME:

1. Für die Erstinbetriebnahme darf das Fahrzeug nicht in Bewegung sein und die Handbremse muss angezogen werden.
2. Tippen Sie auf die Android Auto Schaltfläche im Hauptmenü des XZENT Gerätes um Android Auto als Wiedergabequelle auszuwählen.
3. Folgen Sie den Dialogen auf dem Bildschirm des Smartphones und des XZENT Gerätes um Android Auto einzurichten und um das Startverhalten zu konfigurieren.
4. Nachdem die Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die Android Auto Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm des XZENT Gerätes.

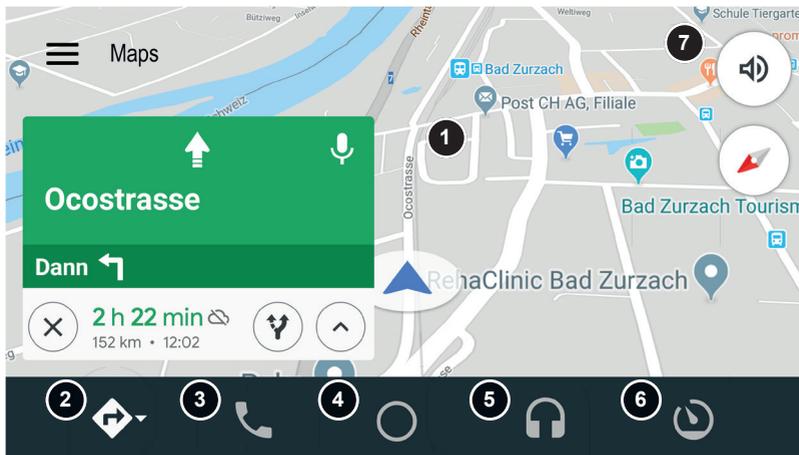

1. Android Auto Benutzeroberfläche
2. Navigation.
3. Telefonie.
4. Android Auto Benutzeroberfläche aufrufen
5. Medienwiedergabe .
6. Zurück zum XZENT Hauptmenü.
7. Android Auto Sprachsteuerung aktivieren.
8. Smartphone Status Information (Abhängig vom Modell).

Hinweise:

- Möglicherweise ist Android Auto nicht auf allen Geräten und nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.
- Um Android Auto mit Ihrem Android Smartphone zu nutzen, muss mindestens Android 5.0 (Lollipop) oder eine neuere Version des Android Betriebssystems auf dem Smartphone installiert sein.
- Mehr generelle Informationen über Android Auto finden Sie unter <https://www.android.com/auto/> und <https://support.google.com/androidauto#topic=6348027>

Mit Apple CarPlay sind Sie in der Lage kompatible Apps und online Dienste auf Ihrem iPhone in Ihrem Fahrzeug zu greifen und intuitiv am Bildschirm Ihres XZENT Gerätes bedienen oder die Sprachsteuerung von Apple aufrufen.


Vorbereitung:

- Verbinden Sie ein kompatibles iPhone mit dem Front USB Ihres XZENT Gerätes.
- Bluetooth wird automatisch beim Front USB angeschlossen.
- Entsperren Sie Ihr iPhone.

Erstinebetriebnahme:


1. Für die Erstinbetriebnahme darf das Fahrzeug nicht in Bewegung sein und die Handbremse muss angezogen werden.
2. Tippen Sie auf das CarPlay Icon im Hauptmenü Ihres XZENT Gerätes um die CarPlay Quelle auszuwählen.

Nachdem die Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen ist erscheint die CarPlay Benutzeroberfläche auf Ihrem XZENT Bildschirm

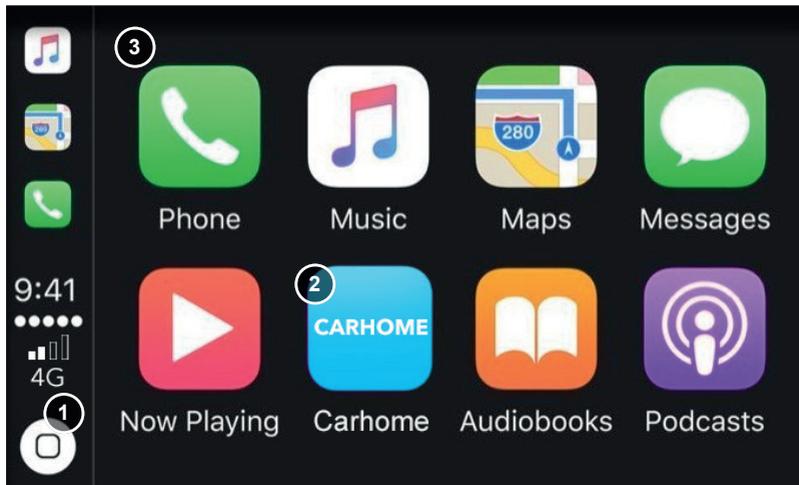

1. Drücken um den Home Screen von CarPlay anzuzeigen.
2. Drücken um in das XZENT Hauptmenü zurückzukehren.
3. Beliebige APP Icon drücken um die Anwendung zu starten.

GERÄTE-EINSTELLUNGEN

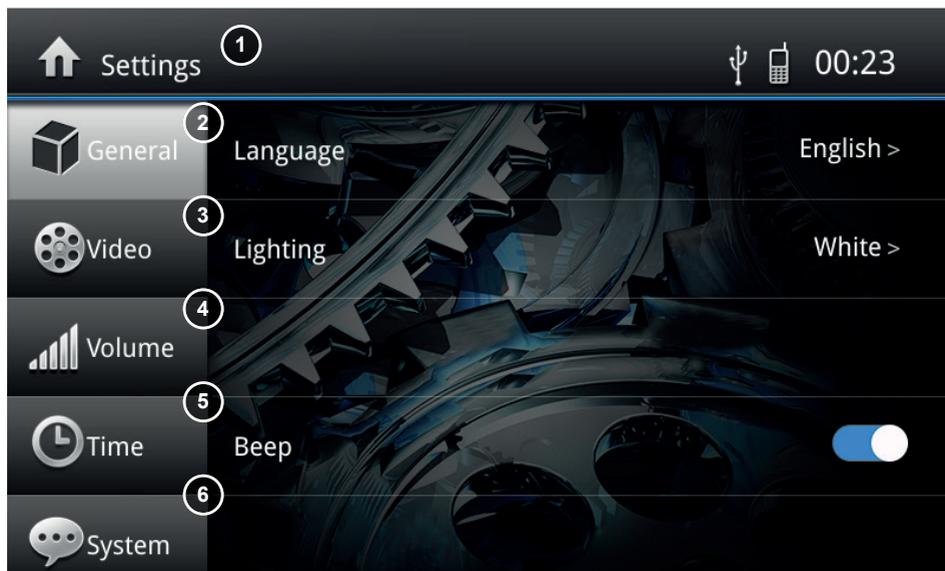

Funktionstasten

1. Home Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren.
2. General Drücken um Liste anzuzeigen (Standard Werte sind **fett** markiert):
Sprache (2a) drücken um eine andere Sprache als **Englisch** auszuwählen.
Beleuchtung (2b) drücken um zwischen weiss und **rot** zu wechseln.
Tastenton (2c) drücken um den Tastenton **Ein** / Aus zu schalten.
3. Video Drücken um Liste anzuzeigen (Standard Werte sind **fett** markiert):
Helligkeitsmodus (3a) drücken um Modus zu Wechseln **Tag**, Nacht, Auto.
Helligkeit (3b) drücken um Bildschirmhelligkeit des Tag oder Nacht Modus einzustellen.
Drücken um Liste anzuzeigen (Standard Werte sind **fett** markiert):
EQ (4a) drücken um EQ zu öffnen.
Einstellung des EQ-Klang Presets, Manuelleinst. des EQ-Bandes, Loudness **Ein** / Aus,
Balance und Fader Einstellungen, Subwoofer gain Einstellungen.
Radio/DAB/AV In (4b) drücken um Wert zu ändern.
USB (4c) drücken um Wert zu ändern.
BT Music (4d) drücken um Wert zu ändern.
BT phone (4e) drücken um Wert zu ändern.
CarPlay (4f) drücken um Wert zu ändern.
Android Auto (4g) drücken um Wert zu ändern.
5. Time Drücken um Liste anzuzeigen (Standard Werte sind **fett** markiert):
Datum (5a) drücken um Wert zu ändern.
Uhrzeit (5b) drücken um Wert zu ändern (manuell eingestellte Uhrzeit kann durch die RDS CT=EIN Einstellung überschrieben werden).
24hr (5c) drücken um Wert zu ändern zwischen 12h und **24h** Anzeige zu ändern.
6. System Drücken um Liste anzuzeigen:
Werkseinstellung (6a) drücken um das wiederherstellen der Werkseinstellungen auszuführen.
MCU version (6b) Anzeige der MCU Version.
MPEG version (6c) Anzeige der MPEG Version.
DAB version (6d) Anzeige der DAB version.
MCU update (6e) drücken um MCU update auszuführen.
MPEG update (6f) drücken um MPEG update auszuführen.
DAB update (6g) drücken um DAB update auszuführen.



Funktionstasten

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Home | Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren. |
| 2. Seek Down | Drücken für Abwärtssuche.
Drücken und halten für Einzelschritt runter. |
| 3. Seek Up | Drücken für Aufwärtssuche.
Drücken und halten für Einzelschritt rauf. |
| 4. Preset | Drücken um Stationspeicher zu wählen.
Drücken und halten um aktuelle Station als Preset abzuspeichern. |
| 5. Page indicator | Wischen um Preset Seite zu wechseln. |
| 6. Auto store | Drücken um automatische Suche und Preset speichern auszuführen. |
| 7. Station List | Drücken um Stationsliste anzuzeigen. |
| 8. Freq. numpad | Drücken um numerische Frequenz Eingabe zu öffnen. |
| 9. EQ | Drücken um EQ zu öffnen. |
| 10. More | Drücken um erweitertes Menü anzuzeigen (Standardwerte sind fett markiert):
Einstellungen (10a) >> RDS Ein/Aus , TA Ein/ Aus , AF MUTE Ein/Aus , CT Ein/Aus , PTY Suche
Favoriten (10b) >> Drücken um aktuelle Station als Favorit in Liste abzuspeichern.
Loc (10c), Ein/ Aus .
EQ (10d) >> Drücken um EQ Einstellungen zu öffnen. |


A Tuner und RDS Statusinformationsanzeige.

B Aktuelle Frequenz oder RDS-Station Name.

C RDS Text wenn empfangbar.

Hinweise:


- Dieses Gerät besitzt einen RDS tuner. RDS ist eine Technik welche Daten zusammen mit dem FM Signal übermittelt. Verfügbarkeit und Inhalt der RDS Daten sind abhängig vom Programmsender und der Signalstärke. RDS überträgt auch die alternativen Frequenzen (AF) welche ein automatisches umschalten ohne Benutzerinteraktion ermöglicht.
- Damit die AF Umschaltung funktioniert muss die Funktion AF AN sein.

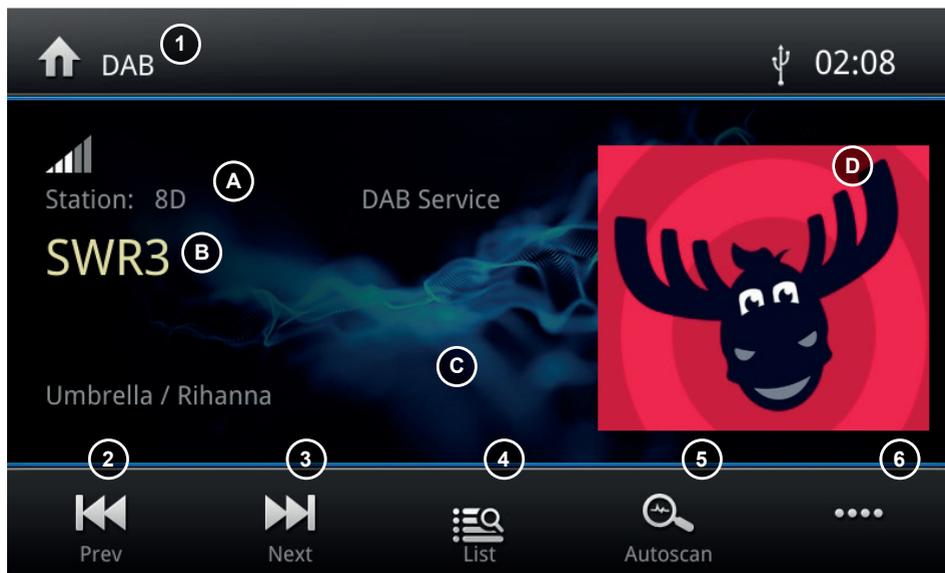

Funktionstasten

1. Home Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren.
2. Seek Down Drücken um die vorhergegangene Station auszuwählen aus der Gesamtliste (wenn SELECT Einstellung des MORE Menüs auf ALL SERVICE eingestellt ist). Drücken um die vorhergegangene Station des aktuellen Ensembles auszuwählen (wenn SELECT Einstellung MORE Menü auf CURRENT eingestellt ist). Drücken um die vorhergegangene Station aus der Fav-Liste auszuwählen (wenn SELECT Einstellung MORE Menü auf PRESET eingestellt ist).
3. Seek Up Drücken um die nächste Station auszuwählen aus der Gesamtliste (wenn SELECT Einstellung des MORE Menüs auf ALL SERVICE eingestellt ist). Drücken um die nächste Station des aktuellen Ensembles auszuwählen (wenn SELECT Einstellung MORE Menü auf CURRENT eingestellt ist). Drücken um die nächste Station aus der Fav-Liste auszuwählen (wenn SELECT Einstellung MORE Menü auf PRESET eingestellt ist).
4. List Drücken um Liste zu öffnen.
Favoriten Liste (4a) Drücken um Favoriten zu verwalten, auswählen, speichern oder löschen.
Ensemble Ordner und Stationslisten (4b) drücken um Ensembleordner und Stationslisten anzuzeigen.
Aktuelles Ensemble (4c) drücken um nur das aktuelle Ensemble in der Liste anzuzeigen.
5. Auto Scan Drücken um Auto-Scan auszulösen.
6. More Drücken um erweitertes Menü anzuzeigen (Standard Werte sind **fett** markiert):
Select (6a) Drücken um **All Service**, current, Preset Einstellung für die SeekUp und SeekDown tasten vorzugeben.
Service Link (6b) **Ein**/Aus.

- A Ausgewählte Station / Kanal und Signal.
 B Stationsname.
 C DLS Text wenn empfangbar.
 D Slideshow Bild wenn empfangbar.

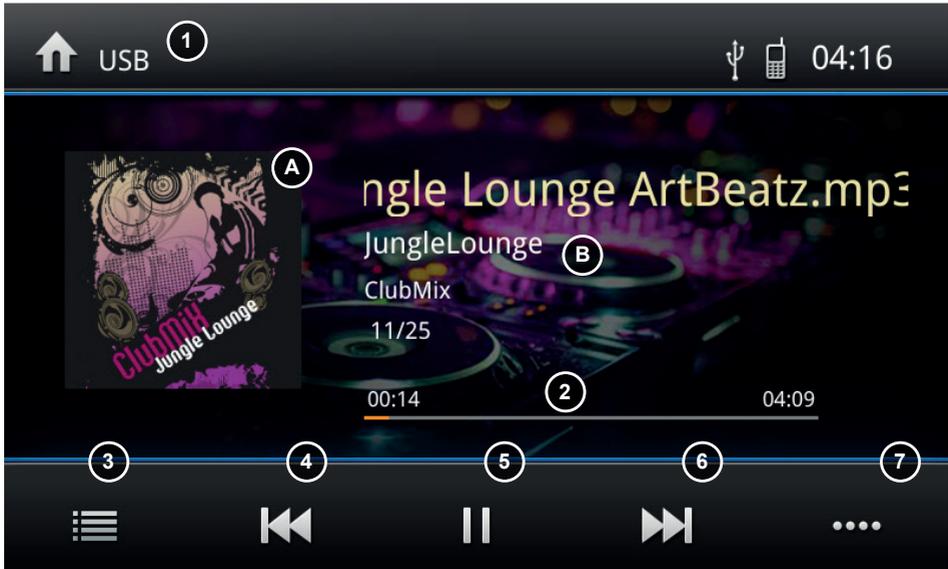

Funktionstasten

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Home | Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren. |
| 2. Progress bar | Drücken um zu position zu springen. |
| 3. List | Drücken um Liste anzuzeigen:
Audio Liste (3a) zeigt Audio Ordner und Dateien an.
Video Liste (3b) zeigt Video Ordner und Dateien an. |
| 4. Seek Down | Drücken um den vorhergegangenen Track abzuspielen. |
| 5. Pause/resume | Drücken um zwischen Pause und Play zu wechseln. |
| 6. Seek Up | Drücken um den nächsten Track abzuspielen. |
| 7. More | Drücken um erweitertes Menü anzuzeigen
(Standard Werte sind fett markiert):
Random / Shuffle (7a) drücken um Modus Ein / Aus zu schalten.
Repeat (7b) drücken um Modus All , Single, Folder auszuwählen.
EQ (7c) drücken um EQ zu öffnen. |

A In Datei enthaltenes ID3 Albumcover (max 300x300)

B ID3 Track Informationen (UTF8, UTF16), aktueller Index, Spielzeit und Track-Länge.

Der Video Modus hat dieselben Bedienelemente und ersetzt den Hauptbereich mit der Videobild. Drücken Sie auf den Touch-Bildschirm um Bedienelementen-Leiste bei Vollbild-Wiedergabe wieder einzublenden.

KAMERA MODUS

Funktionstasten

- | | |
|---------|---|
| 1. Home | Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren. |
|---------|---|



Bei der ersten Benutzung „koppeln“ Sie bitte zuerst ein kompatibles Telefon hinzu indem Sie einen SCAN/Suche auslösen. Stellen Sie sicher dass Ihr Smartphone „sichtbar“ ist und in der Suchliste auftaucht. Wählen Sie das Smartphone aus der Suchliste aus und bestätigen Sie den Passkey der Ihnen angezeigt wird damit die Kopplung zustande kommt.

Bitte stellen Sie sicher dass alle angefragten Zugriffe wie z.B. Telefonbuch, positiv bestätigt werden damit Funktionen nicht eingeschränkt werden.

Funktionstasten

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Home | Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren. |
| 2. Re-Connect | Drücken um manuell zu verbinden (als aktiv gesetzt). |
| 3. delete pair | Drücken um Kopplung dauerhaft aufzuheben. |
| 4. page indicator | Pfeiltasten drücken um Seite zu wechseln. |
| 5. Scan / search | Drücken um Scan/Suche zu starten (Sichtbarkeit des Telefons beachten). |
| 6. Settings | Drücken um erweitertes Menü anzuzeigen (Standard Werte sind fett markiert):
Autom. Verbindung (8a) Drücken um Ein / Aus zu wählen.
Auto Answer (8b) Drücken um Ein / Aus zu wählen.
Telefonbuch sync. (8c) Drücken um Telefonbuch manuell neu zu synchronisieren. |




Hinweis:

Diese ist die XZENT HFP Telefonie Quelle. Um diese zu nutzen muss ein kompatibles Telefon via BT verbunden sein. Im Falle von Android Auto oder CarPlay Benutzung des Smartphones via Front USB, wird der Telefonie Modus von Android Auto oder CarPlay anstelle XZENT benutzt.

Funktionstasten

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Home | Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren. |
| 2. Favourite Icons | “+” Drücken um einen Favoriten aus dem synchronisierten Telefonbuch zu speichern. Die Favoriten stehen ALLEN Benutzern des XZENT Gerätes zur Verfügung.
Fav-Icon Drücken um einen Favorit anzurufen (Telefon muss verbunden sein). |
| 3. Page indicator | Wischen um Seite zu wechseln. |
| 4. Favourite | Drücken um zur Favoritenanzeige zu wechseln. |
| 5. Phonebook | Drücken um Telefonbuch-Liste des aktiven Telefons zu öffnen.
Search (5a) drücken für Suche über Namen. |
| 6. Call log | Drücken um Anruflisten zu öffnen.
Ankommend (6a) drücken um Liste anzuzeigen. Eintrag drücken um Anzurufen.
Abgehend (6b) drücken um Liste anzuzeigen. Eintrag drücken um Anzurufen.
Verpasste (6c) drücken um Liste anzuzeigen. Eintrag drücken um Anzurufen. |
| 7. Numpad | Drücken um Wahltastatur anzuzeigen (Telefon muss verbunden sein). |
| 8. Phone Management | Drücken um aktives Telefon zu trennen.
Der Bildschirm wechselt zur Verwaltungsansicht um das manuelle auswählen eines anderen Telefons zu erlauben oder eine neue Suche zu starten. |
| 9. Settings | Drücken um erweitertes Menü anzuzeigen (Standard Werte sind fett markiert):
Autom. Verbindung (8a) drücken um Ein / Aus zu stellen.
Autom. Antworten (8b) drücken um Ein / Aus .
Telefonbuch manuelle Synchronisierung (8c) drücken Telefonbuch des aktiven Smartphones neu zu synchronisieren. |

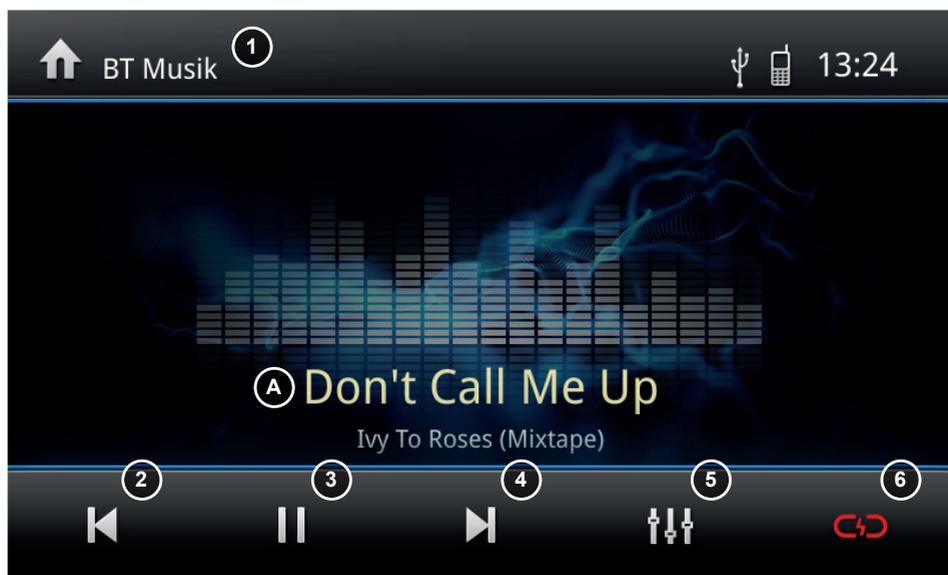

Hinweis:

Diese Quelle ist die XZENT Music Streaming Ansicht.


Im Falle von Android Auto oder CarPlay via FRONT USB, wird der spezifische Android Auto oder CarPlay Modus verwendet.

Eventuell ist es notwendig zuerst eine Audio-App auf Ihrem Smartphone zu starten.

Funktionstasten

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Home | Drücken um in das Hauptmenü zurückzukehren. |
| 2. Last / previous | Drücken um letzten Track zu wählen. |
| 3. Pause / resume | Drücken um zwischen Pause / Play zu wechseln. |
| 4. Next | Drücken um zum nächsten Track zu wechseln. |
| 5. EQ | Drücken um EQ zu öffnen. |
| 6. Phone Management | Drücken um aktives Smartphone vorläufig zu trennen. |

A Streaming Information (abhängig vom Smartphone).

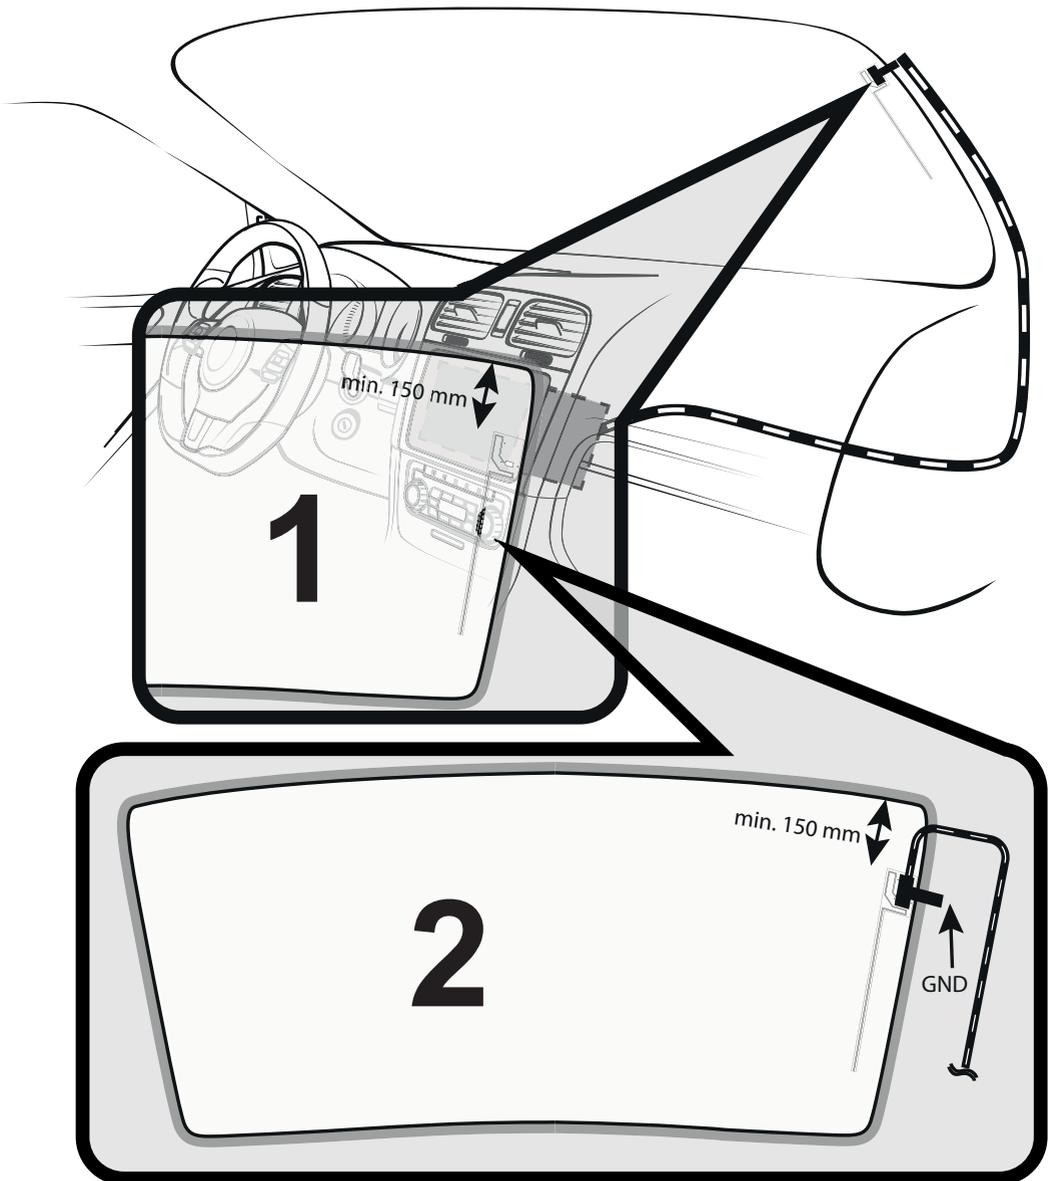

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-522 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xzent.com (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).



Ⓔ4 10R-05 4316

XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany