


DIP SCHALTER EINSTELLUNG

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

DIP S/W	Status	Beschreibung
PIN 1,2	AUS/EIN	NG / 7-Zoll-Teleskopbildschirm
PIN 1	AUS/EIN	NG / 5,8-Zoll-Bildschirm
PIN 2	AUS/EIN	NG / 7-Zoll-Bildschirm
PIN 3	AUS/EIN	NG / 8-Zoll-Bildschirm für S-Klasse
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN	NG / NG
PIN 6	AUS/EIN	CVBS-Eingang / RGB-Eingang der Rückfahrkamera
PIN 7	AUS/EIN	NG / NG
PIN 8	AUS/EIN	Aftermarket-Rückfahrkamera / Original-Rückfahrkamera

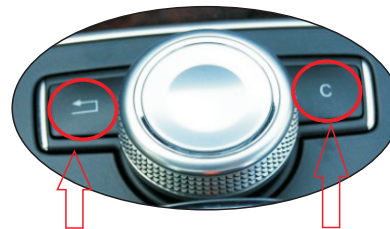

- 1) Halten Sie die Taste "Zurück" lange gedrückt, um das MENÜ zu wechseln, drücken Sie erneut kurz die Taste "C" und verlassen Sie das MENÜ.
- 2) Drücken Sie kurz die Taste "C", um "Siri" zu öffnen.
- 3) Knopf zur Steuerung von oben / unten / rechts / links / ok.



AUX ANSCHLUSS
Bitte am original AUX-IN Anschluss einstecken