



MAIN MANUAL

R-C12 SERIES

## INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit .....	3
Ein-Ausschalten .....	4
AUTOMATISCHE EIN-AUSSCHALTUNG .....	4
Home Screen .....	5 - 8
BEDIENUNG HOMESCREEN .....	
Apps und Widgets .....	9 - 12
Apps .....	
Widgets .....	12
Tuner App .....	13
DAB+ App .....	14
HDMI / AV-IN .....	15
Media / Musik .....	16
Media / Video .....	17
Bluetooth .....	18 - 22
BLUETOOTH GERÄT KOPPELN .....	18
DEVICE MANAGER FUNKTIONSTASTEN .....	18
TELEFONBUCH FUNKTIONSTASTEN .....	19
BLUETOOTH MUSIK (A2DP) FUNKTIONSTASTEN .....	20
ANRUF PROTOKOLL FUNKTIONSTASTEN .....	21
ZIFFERNBLOCK FUNKTIONSTASTEN .....	22
Easy Connect .....	23 - 25
VERBINDUNG BILDSCHIRM .....	23
ANDROID USB VERBINDUNG (ERST-VERBINDUNG) .....	24
Wi-Fi VERBINDUNG (ERST-VERBINDUNG) .....	25
APK Installer .....	26
Einstellungen .....	27
Netzwerk & Internet .....	27
Auto Einstellung .....	28
Allgemein .....	28
Anzeige .....	29
Lautstärke .....	30
Audioeinstellungen .....	31
Video .....	32
Navigation .....	33
Bluetooth .....	34
Über das Gerät .....	36
Apps & Benachrichtigungen .....	37
Speicher .....	37
Datum und Uhrzeit .....	38
Arbeitsspeicher .....	40
System .....	41
Sprache ändern / hinzufügen .....	39
Fehlerbehebung .....	42
Garantie / Gewährleistung .....	43

## SICHERHEIT

### ACHTUNG

Wird der Fahrer des Fahrzeugs abgelenkt, kann dies zu Unfällen oder Verletzungen führen. Das Bedienen des RADICAL-Systems kann vom allgemeinen Verkehrs- geschehen ablenken!

Ebenso kann das Anschließen, Wechseln oder Einlegen von Datenträgern den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenken.

### ACHTUNG

Die Lautstärkeinstellungen immer so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit wahrgenommen werden können (z. B. Signal- oder Martinshörner).

### ACHTUNG

Eine unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme des RADICAL-Systems kann zu Schäden am RADICAL-System oder an der Fahrzeugelektronik führen. Lassen Sie den Einbau des Geräts nur durch qualifizierte, von RADICAL autorisierte Fachkräfte durchführen.

### VORSICHT

Dieses RADICAL-System ist ausschließlich für den Betrieb mit einer Bordspannung von 12 V Gleichstrom konzipiert. Wird das RADICAL-System mit anderen Bordspannungen betrieben, kann dies zu Schäden am RADICAL-System oder am Bordnetz führen.

### VORSICHT

Das Demontieren oder Modifizieren des RADICAL-Systems kann Schäden am Gerät oder dem Fahrzeug nach sich ziehen. Das Öffnen des Geräts oder die Modifikation durch eine nicht von RADICAL autorisierte Person führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Bei einer Fehlfunktion oder Störung wenden Sie sich bitte an einen autorisierten RADICAL-Fachhändler.

Eigenmächtige Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

### VORSICHT

Die Anschluss- oder Ladeleitungen externer mobiler Endgeräte können den Fahrer behindern.

Bitte die Leitungen so verlegen, dass der Fahrzeuglenker nicht in seiner Bewegungsfreiheit behindert wird.

### VORSICHT

Auf dem RADICAL-System angezeigte Fahrempfehlungen und Verkehrszeichen können von der realen Situation abweichen. Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen des RADICAL-Systems.

Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den jeweiligen Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.



## Ein-Ausschalten

### AUTOMATISCHE EIN-AUSSCHALTUNG


Bei Einschalten der Zündung wird das RADICAL-System aktiviert.

Das Ausschalten des RADICAL-Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder das Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

### Hinweis

Das Betätigen des Power Buttons an der Front des Geräts schaltet das Gerät nicht aus. Es wird lediglich der Bildschirm ausgeschaltet, die Spannungsversorgung bleibt am Gerät erhalten.

## HOME SCREEN

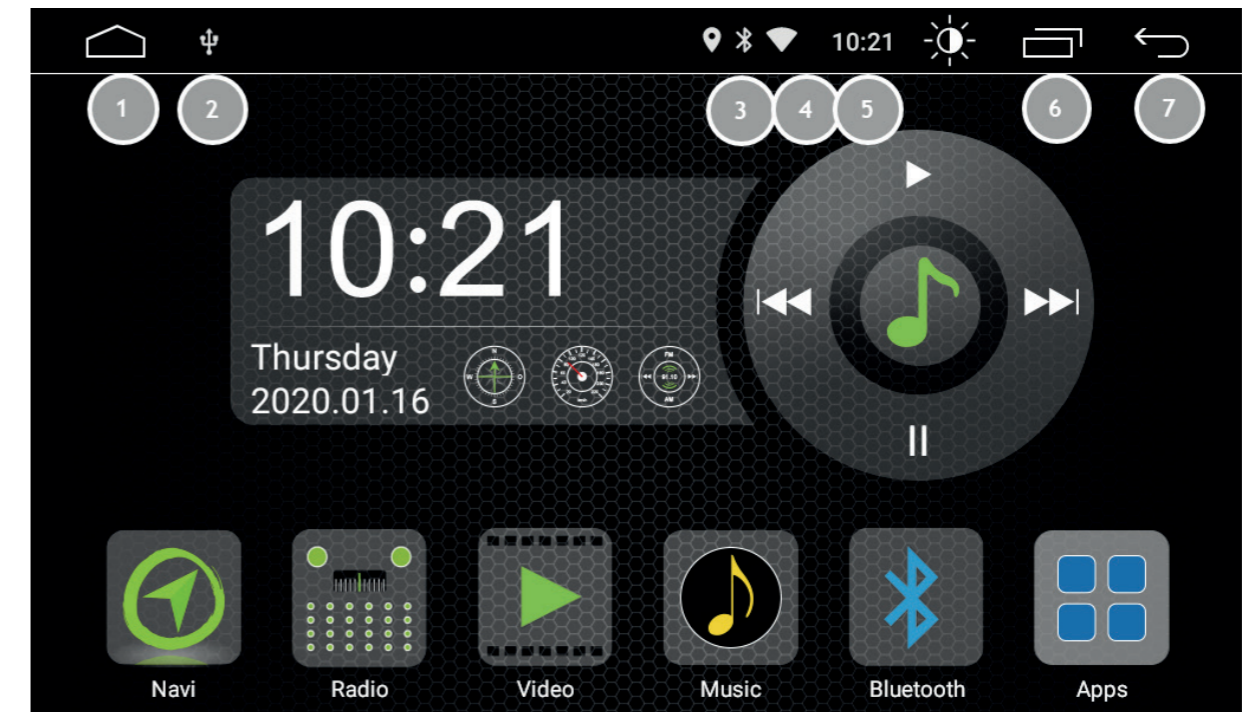


1. Home
2. USB Verbindungsstatus
3. Bluetooth Verbindungsstatus
4. WLAN Verbindungsstatus
5. Uhrzeit
6. Taskmanager
7. Zurück

## BEDIENUNG HOMESCREEN


Durch Wischen nach links und rechts kann durch die Seiten des Homescreens geblättert werden.



Durch das Antippen des jeweiligen Icons auf dem Homescreen kann die entsprechende Anwendung geöffnet werden.

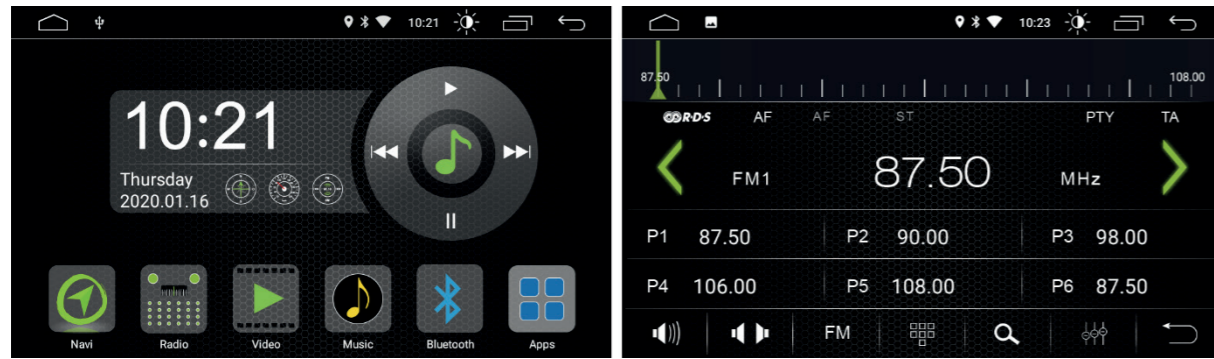

Durch langes Drücken auf eine freie Fläche des Homescreens kann das Hintergrundbild geändert werden.

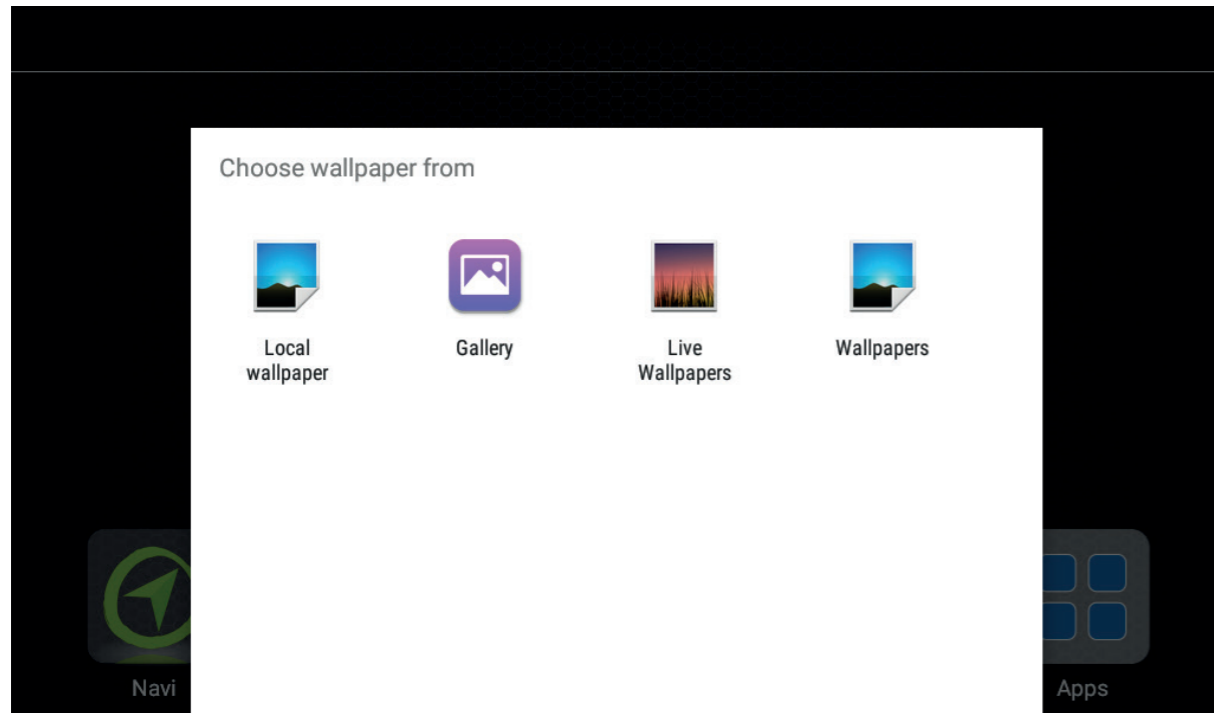



Durch Wischen von oben nach unten kann das Quickmenü geöffnet werden.



Im Quick Menü können verschiedene Einstellungen schnell durchgeführt werden.



Mit dem Taskmanager Icon wird der Taskmanager geöffnet.

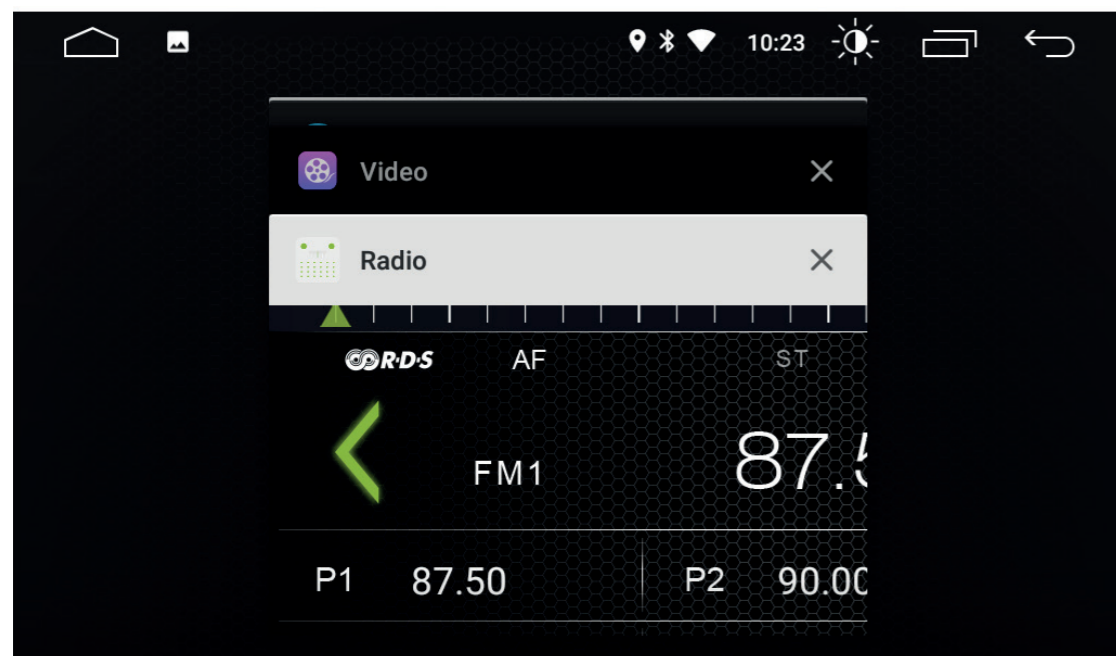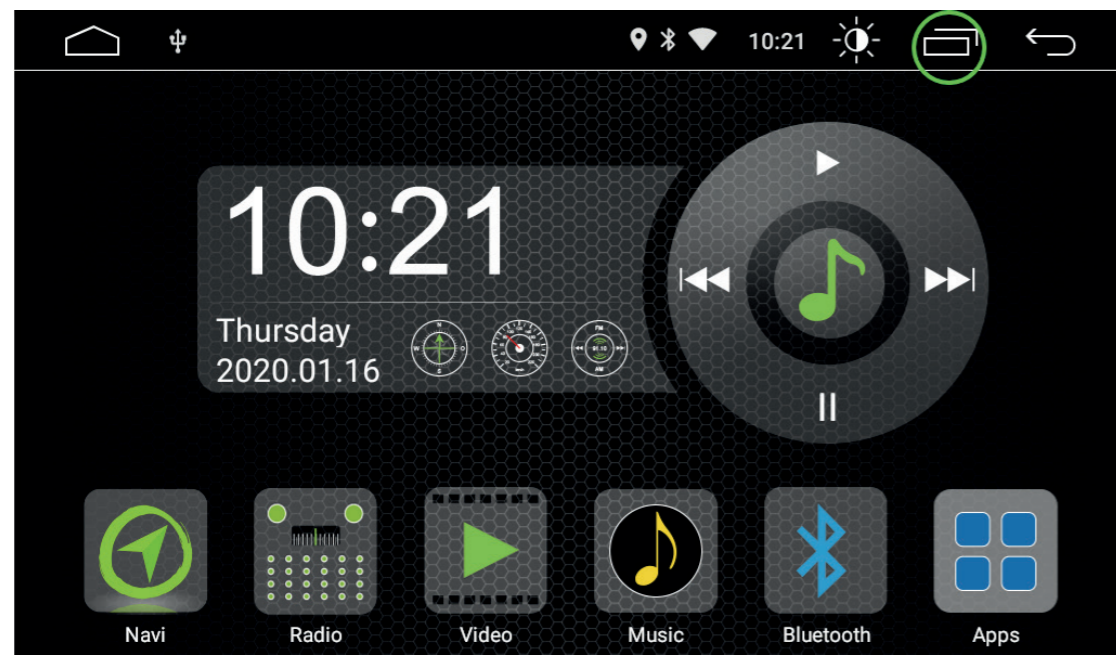


## APPS AND WIDGETS

### APPS

Mit dem Apps Icon wird die App Übersichts-Page aufgerufen.




In der App Übersichts-Page werden alle installierten Apps angezeigt.

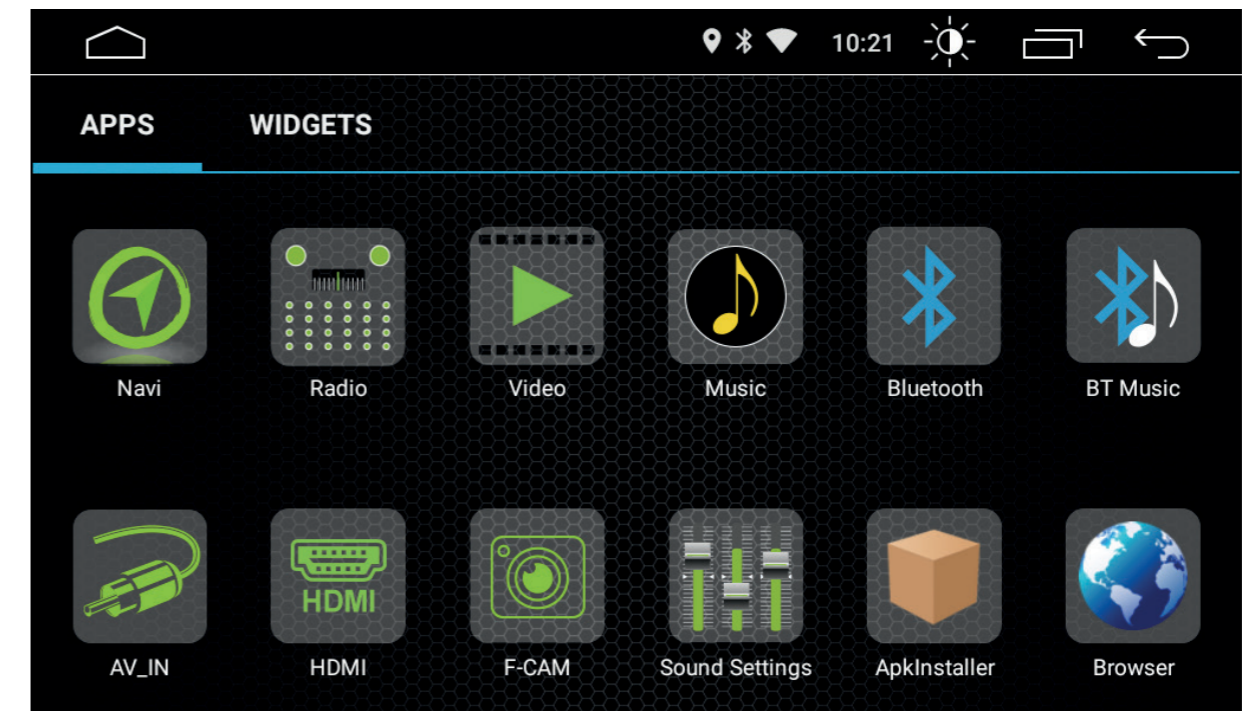

Durch Antippen und Halten kann eine App Verknüpfung auf dem Homescreen hergestellt werden.



Durch Antippen und Halten einer App Verknüpfung auf dem Homescreen kann die Verknüpfung in den Papierkorb geschoben und somit wieder gelöscht werden.

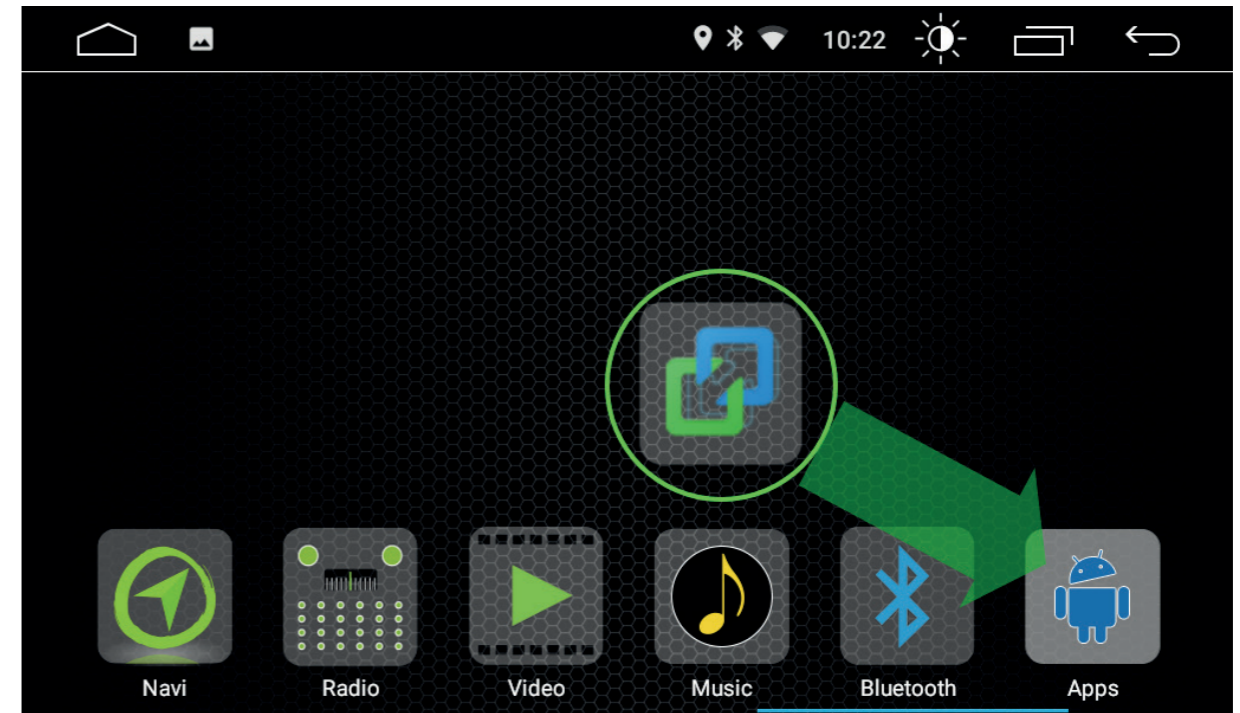


Durch Antippen einer App wird diese geöffnet.




## WIDGETS


Widget antippen, um die Widget Übersichts-Page aufzurufen.

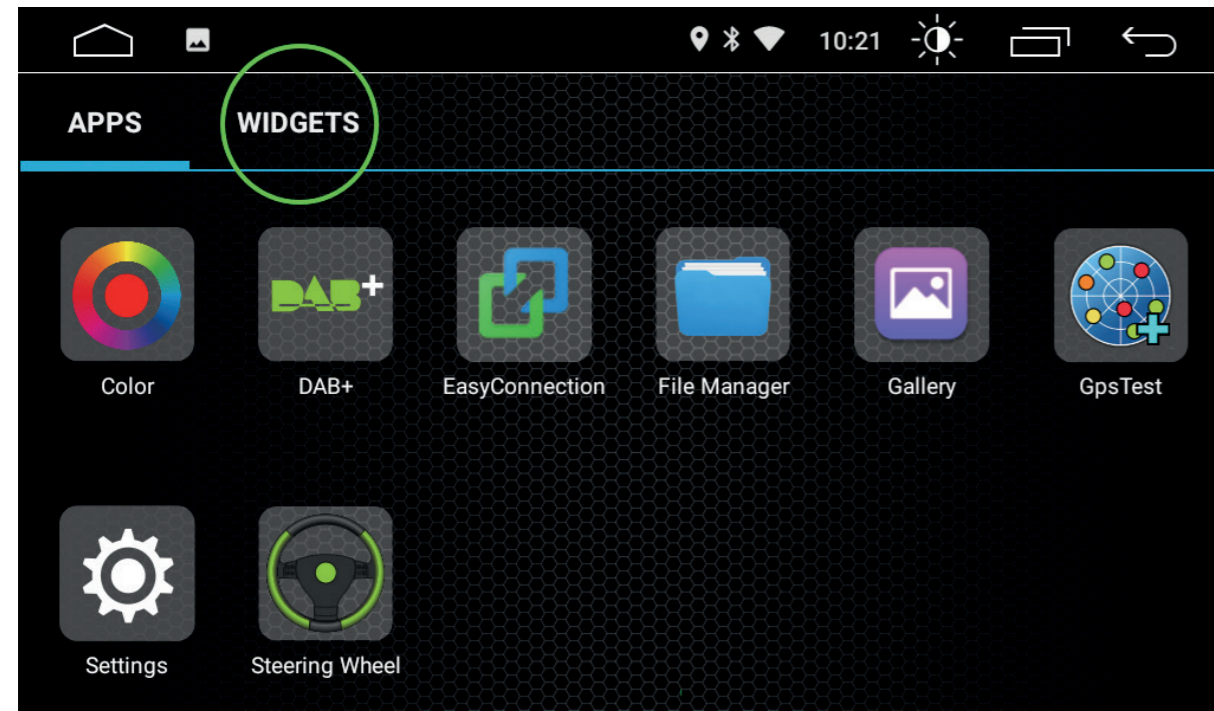

In der Widget Übersichts-Page werden alle installierten Widgets angezeigt.

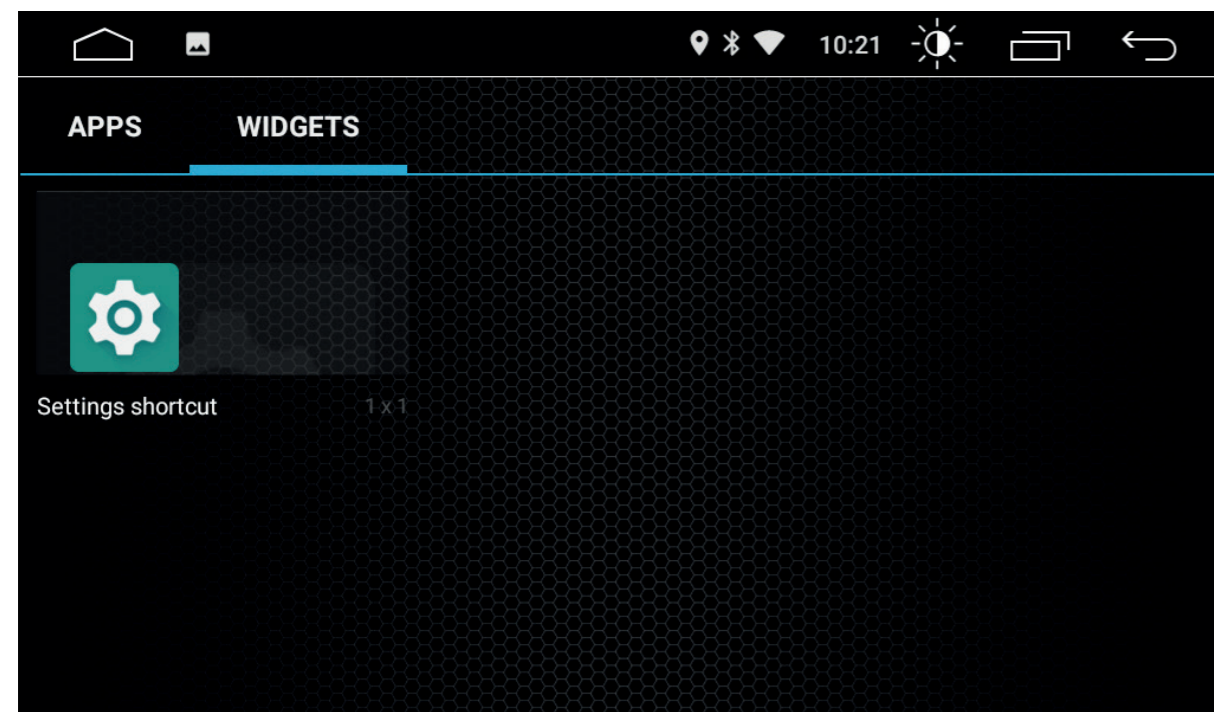

## TUNER APP

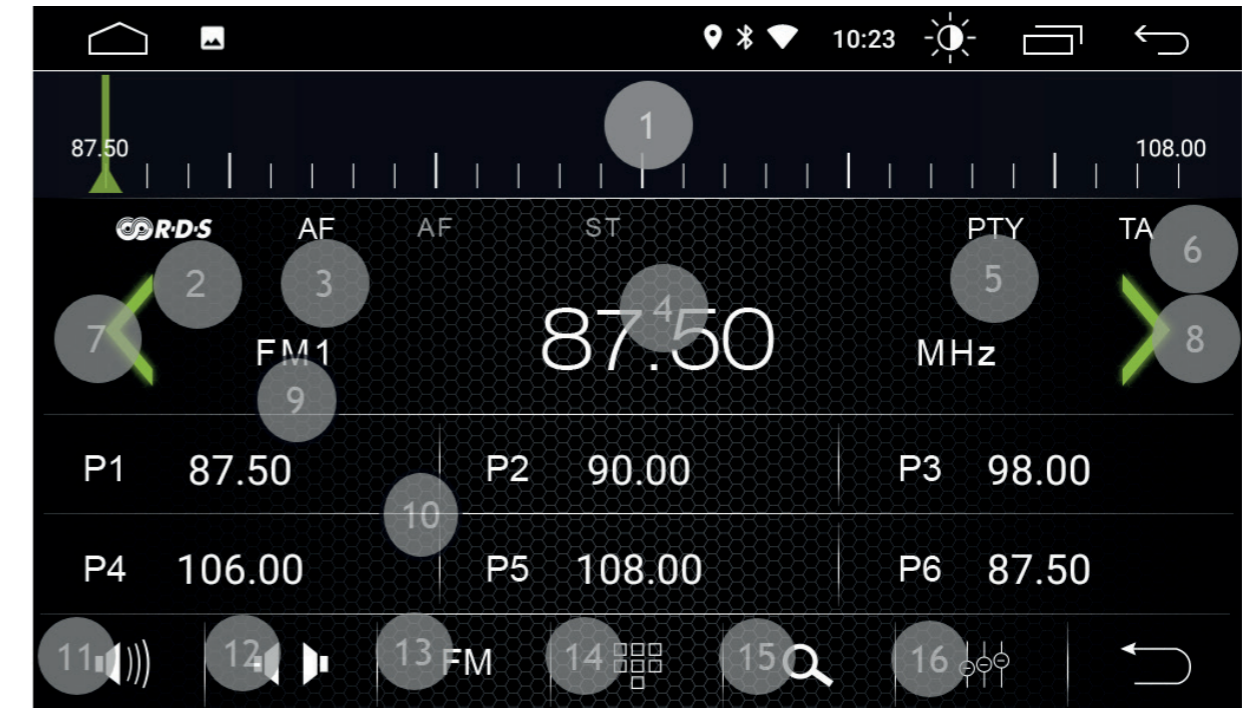

### Funktionstasten


- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Scala            | Verschieben, um Frequenz zu wechseln                                 |
| 2. RDS              | Antippen, um RDS-Funktionen zu aktivieren/deaktivieren               |
| 3. AF               | Antippen, um die Alternativ-Frequenzsuche aktivieren                 |
| 4. Frequenz Anzeige | Zeigt die aktuelle Frequenz an                                       |
| 5. PTY              | Antippen, um die Suche nach Themen zu aktivieren                     |
| 6. TA               | Antippen, um Verkehrsdurchsagen zu aktivieren / deaktivieren         |
| 7. PREV             | Anpassung nach unten Drücken für Abwärtssuche                        |
| 8. NEXT             | Anpassung nach oben Drücken für Aufwärtssuche                        |
| 9. Band Anzeige     | Zeigt das aktuelle Band an   |
| 10. Preset          | Antippen, um Preset auszuwählen                                      |
| 11. Lautstärke      | Drücken, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.                  |
| 12. Stereo          | Antippen, um die Stereo zu aktivieren                                |
| 13. FM              | Antippen, um zwischen den Radio-Bändern zu wechseln(FM1 > FM2 > FM3) |
| 14. Ziffernblock    | Antippen, um den Ziffernblock aufzurufen                             |
| 15. Auto scan       | Antippen, um die automatische Sender Suche zu starten                |
| 16. EQ              | Antippen, um den Equalizer zu öffnen                                 |

### BEGRIFFSERKLÄRUNG

- |     |  |
|-----|--|
| REG | Aktiviert die regionale Suche nach empfangsstarken Sendern   |
| DX  | DX für „distance“ oder „distant exchange“ bedeutet, dass Sender in größerem Umkreis gesucht werden. Diese Sender haben meist ein schwächeres Signal. |
| LOC | für „Local“ bedeutet, dass Sender im näheren Umkreis gesucht werden. Diese Sender haben meist ein sehr starkes Signal.                               |
| TA  | für „Traffic Announcements“, bedeutet Verkehrsdurchsagen.  |
| AF  | für „Alternativ Frequenz“ bedeutet, dass der gleiche Sender auf einer anderen Frequenz gesucht wird.   |
| PTY | für „Program Type“ bezeichnet die Einteilung der Sender nach Sparten.  |



## DAB+ APP

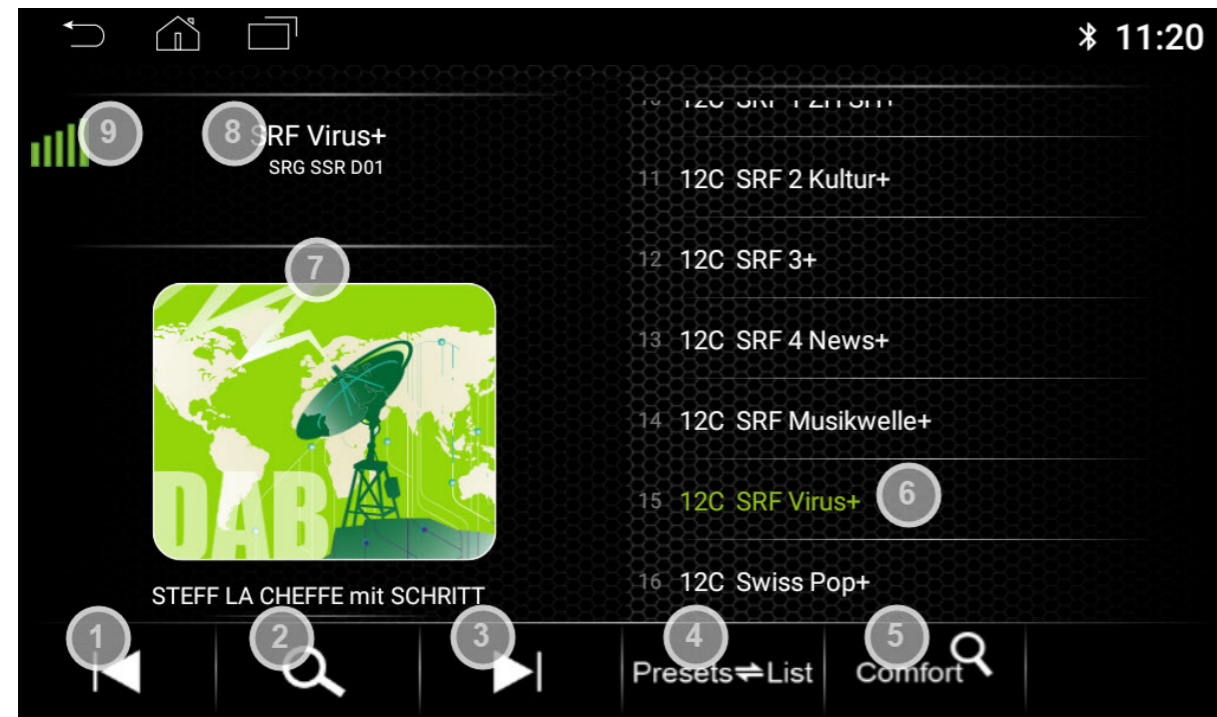

### Funktionstasten

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Vorherige Station | Antippen, um zu vorherigen Sender zu wechseln.          |
| 2. Scan              | Antippen, um zu automatischen Suchlauf zu starten.      |
| 3. Nächste Station   | Antippen, um zu nächsten Sender zu wechseln.            |
| 4. Preset            | Antippen, um von Presets zur Listenansicht zu wechseln. |
| 5. Comfort-Scan      | Antippen, um den Comfort Scan zu starten.               |
| 6. Senderanzeige     | Antippen, um den gewünschten Sender auszuwählen.        |

### Informationsfelder

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 9. Slideshow      | Anzeige der gesendeten Bilder des gewählten Senders („MOT Slideshow“) |
| 10. Senderanzeige | Anzeige von Sender und Ensemble Name                                  |
| 11. Senderstärke  | Gibt an, wie gut das derzeitige Sendersignal empfangen wird           |

## HDMI / AV-IN



Wenn am HDMI Port des Geräts eine kompatible HDMI Quelle wie z.B. Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist, startet das Antippen des HDMI Icons die HDMI Quelle.

HDMI Antippen, um den HDMI aufzurufen


Wenn am AV-IN Port des Geräts eine kompatible AV-IN Quelle wie z.B. Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist, startet das Antippen des AV-IN Icons die AV-IN Quelle.

AV-IN Antippen, um den AV-IN aufzurufen





## MEDIA / MUSIK

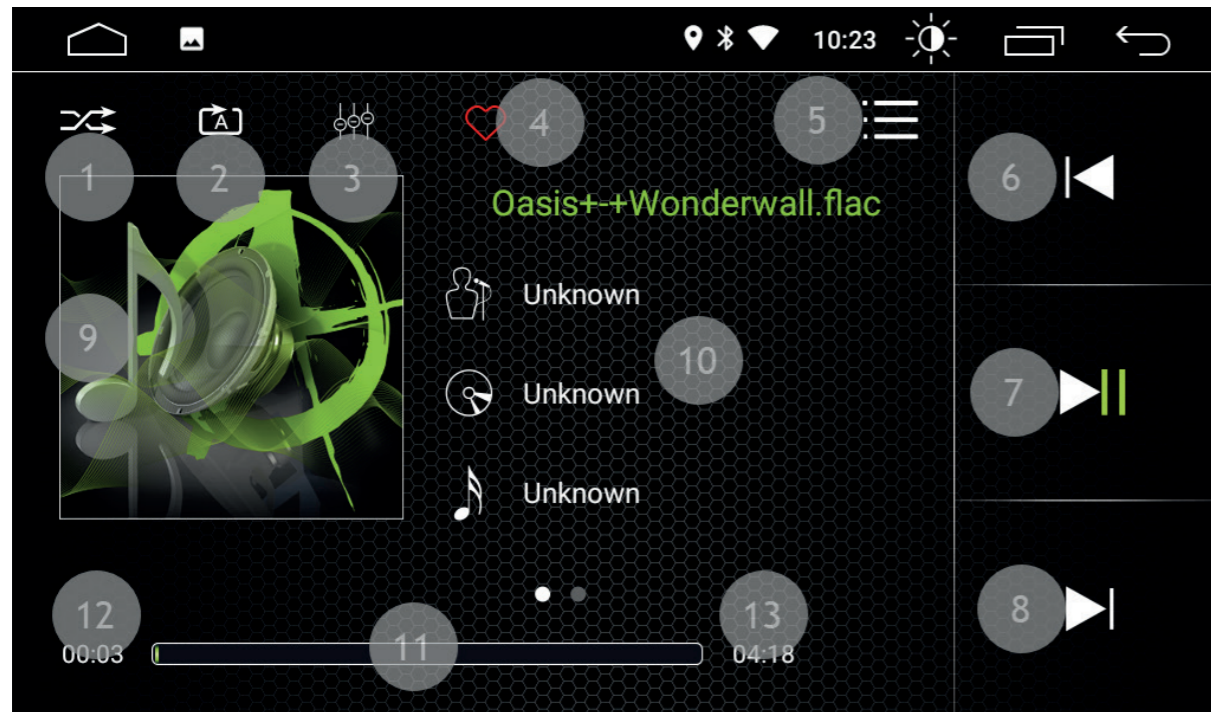


### Funktionstasten

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Zufallswiedergabe aus. | Antippen: Zufallswiedergabe ein, erneut antippen: Zufallswiedergabe aus.                              |
| 2. Repeat                 | Antippen: Repeat einzelner Titel, erneut antippen: Repeat alle Titel, erneut antippen: Repeat Ordner. |
| 3. EQ                     | Antippen, um den Equalizer zu öffnen.   |
| 4. Favorit                | Antippen, um zur Favoritenliste hinzuzufügen.   |
| 5. Browse                 | Antippen, um auf die Ordner-Übersicht zu wechseln.  |
| 6. Letzter Titel          | Antippen, um den letzten Titel aufzurufen.  |
| 7. Play/pause             | Antippen, um den aktuellen Titel zu pausieren oder zu starten.  |
| 8. Nächster Titel         | Antippen, um den nächsten Titel aufzurufen.   |

### Informationsfelder

9. Album Cover
10. ID3 tag
11. Fortschrittsbalken
12. Abgespielte Zeit
13. Gesamtlänge

## MEDIA / VIDEO

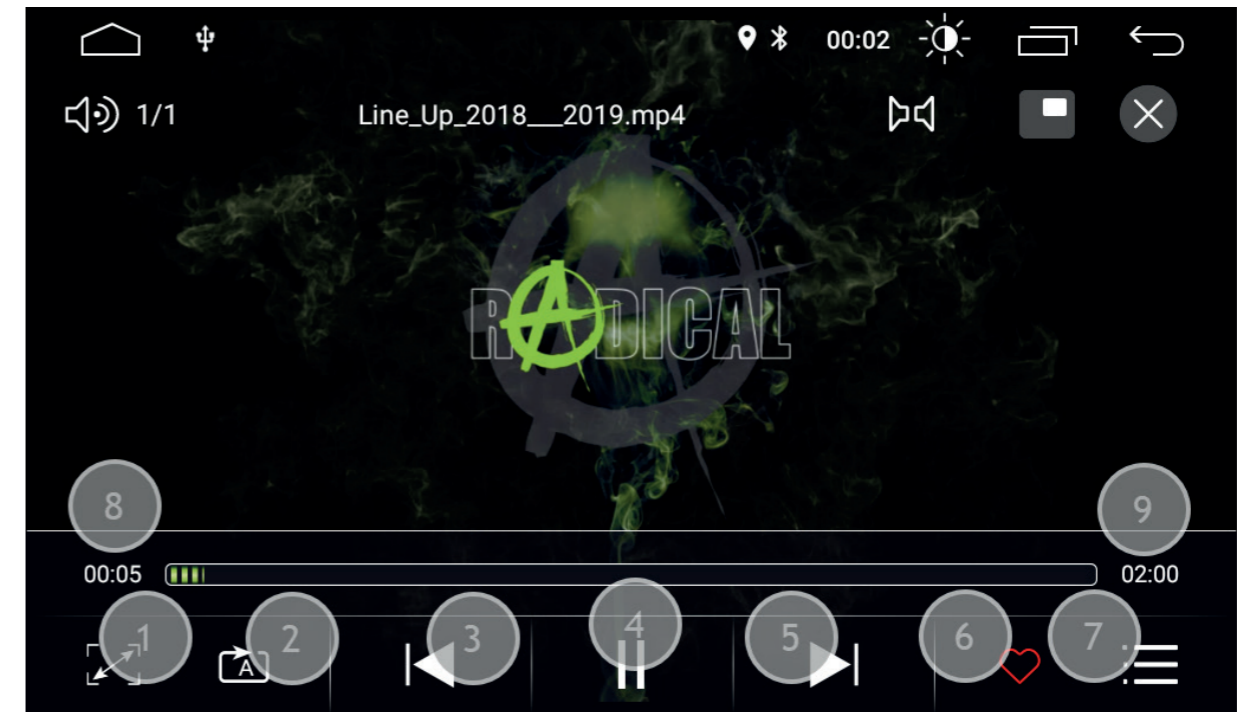

### Funktionstasten

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Zoom        | Antippen, um in die Fullscreen Ansicht zu wechseln  |
| 2. Repeat      | Antippen: Repeat einzelner Titel, erneut antippen: Repeat alle Titel, erneut antippen: Repeat Ordner. |
| 3. Rückwärts   | Antippen, um zurück zu spulen   |
| 4. Play/ Pause | Antippen, um das aktuelle Video zu pausieren oder zu starten  |
| 5. Vorwärts    | Antippen, um vorwärts zu spulen   |
| 6. Favorit     | Antippen, um zur Favoritenliste hinzuzufügen.   |
| 7. Browse      | Antippen, um auf die Ordner-Übersicht zu wechseln   |

### Informationsfelder

8. Abgespielte Zeit
9. Gesamtlänge




## BLUETOOTH

### BLUETOOTH GERÄT KOPPELN

1. Tippen Sie auf das Bluetooth Icon, um die Bluetooth Funktion zu starten.
2. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon ein, und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon auf sichtbar geschaltet ist.
3. Tippen Sie auf das Such Icon, um nach Bluetooth Geräten in Ihrer Umgebung zu suchen.
4. Der Gerätenamen Ihres Mobiltelefons sollte nun aufgelistet werden. Tippen Sie auf den Namen, um den Kopplungsvorgang zu starten. Sollte der Name Ihres Mobiltelefons nicht aufgelistet werden, suchen Sie erneut nach Bluetooth Geräten in Ihrer Umgebung.
5. Nun erscheint die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Geben Sie dort das Passwort für die Bluetooth Verbindung ein.
6. Nachdem Ihr Mobiltelefon nun gekoppelt ist, tippen Sie auf das Telefonbuch Icon und dann auf das Import Icon, um Ihre Telefonbucheinträge zu importieren. (Vorsicht: Bei einem Android Mobiltelefon erscheint eine Freigabeberechtigungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Bestätigen Sie diese mit "Zulassen".)  
(Vorsicht: Bei einem iOS Mobiltelefon muss die Synchronisation manuell im Verbindungsmenü des iOS Mobiltelefons aktiviert werden.)

### DEVICE MANAGER FUNKTIONSTASTEN

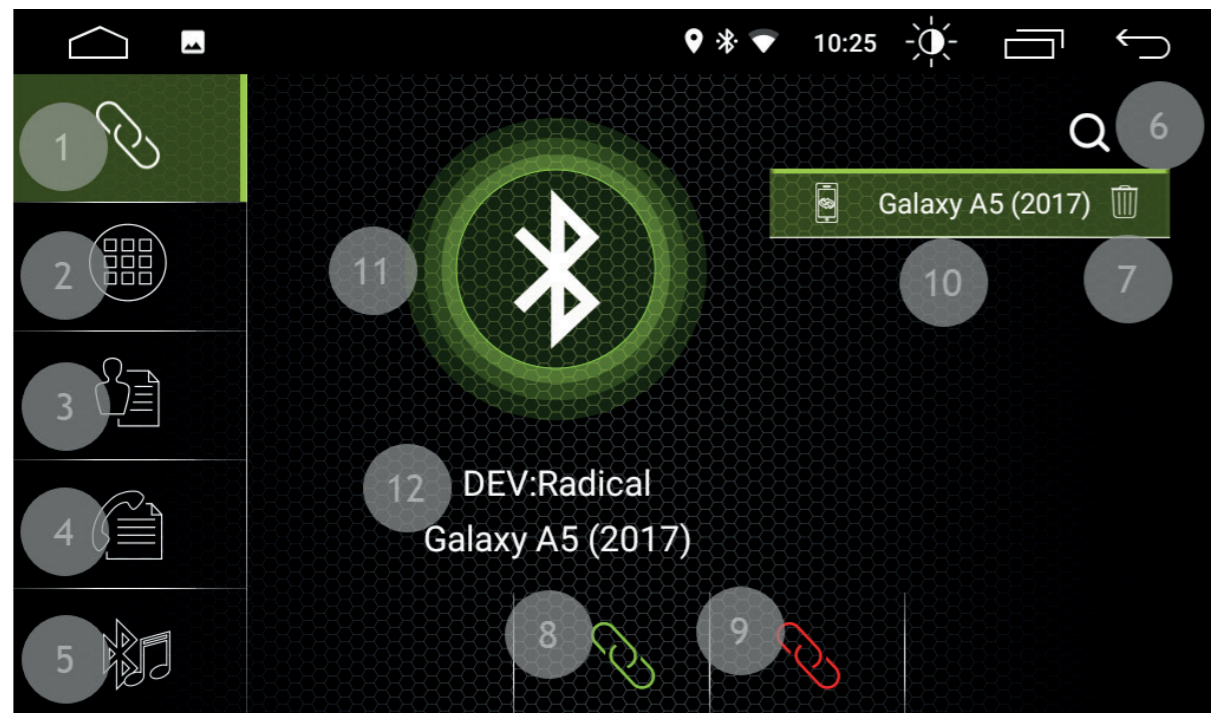


- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Device Manager List | Antippen, um die Liste der gekoppelten Geräte zu öffnen              |
| 2. Ziffernblock        | Antippen, um den Ziffernblock aufzurufen                             |
| 3. Telefonbuch         | Antippen, um das Telefonbuch aufzurufen                              |
| 4. Anrufprotokoll      | Antippen, um das Anrufprotokoll aufzurufen                           |
| 5. BT Musik            | Antippen, um BT Musik aufzurufen                                     |
| 6. Suche               | Antippen, um die Suche nach Bluetooth Geräten in der Nähe zu starten |
| 7. Löschen             | Antippen, um das gekoppelte Gerät zu löschen                         |
| 8. Verbinden           | Antippen, um das Gerät zu verbinden                                  |
| 9. Trennen             | Antippen, um das Gerät zu trennen                                    |

### Device Manager Informationsfelder

10. Gekoppelte Geräte
11. Verbindungssymbol
12. Gerätenamen

## TELEFONBUCH FUNKTIONSTASTEN

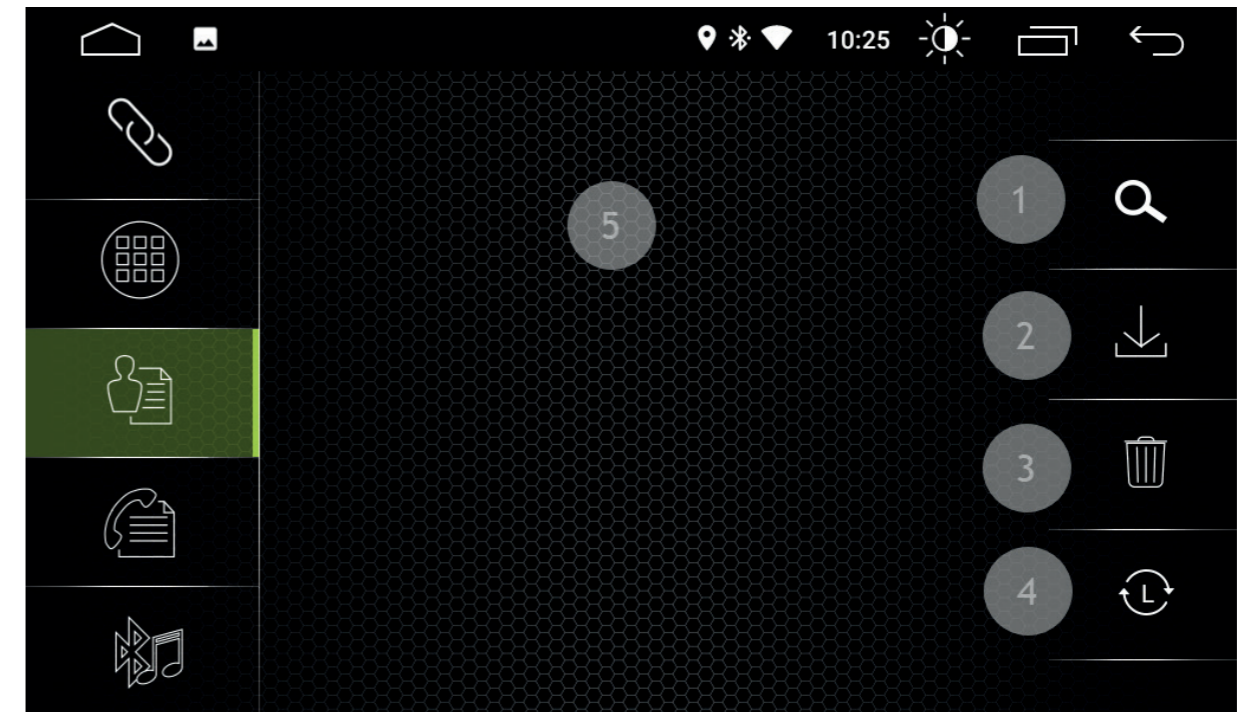


- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Suche          | Antippen, um den Kontakt zu suchen                                       |
| 2. Import         | Antippen, um das Telefonbuch manuell zu aktualisieren                    |
| 3. Löschen        | Antippen, um die Telefonbuch Einträge zu löschen (nur vom RADICAL Gerät) |
| 4. Sortieren nach | Antippen, um nach Vor- und Nachnamen zu sortieren                        |

### Telefonbuch Informationsfelder

5. Telefonbuch Einträge



## BLUETOOTH MUSIK (A2DP) FUNKTIONSTASTEN

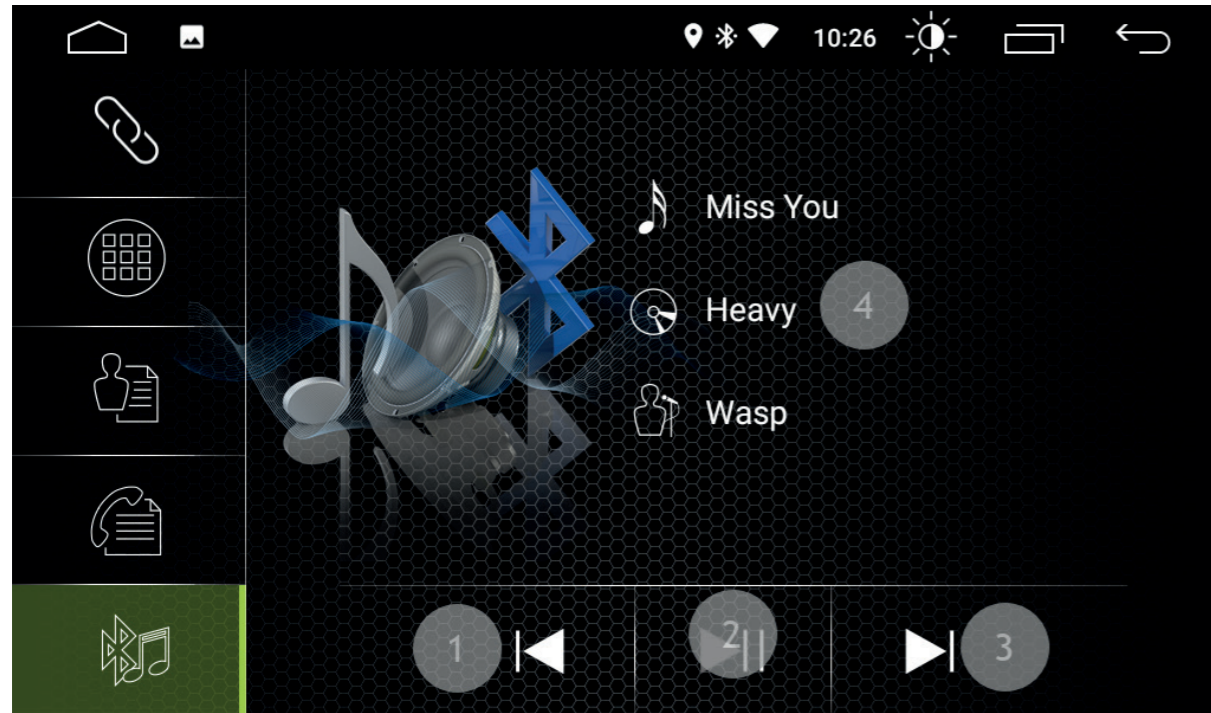


- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Letzter Titel  | Antippen, um den letzten Titel aufzurufen                   |
| 2. Play/pause     | Antippen, um den aktuellen Titel zu stoppen oder zu starten |
| 3. Nächster Titel | Antippen, um den nächsten Titel aufzurufen                  |

### Bluetooth Musik Informationsfelder

4. Interpreten und Titel Info

## ANRUF PROTOKOLL FUNKTIONSTASTEN

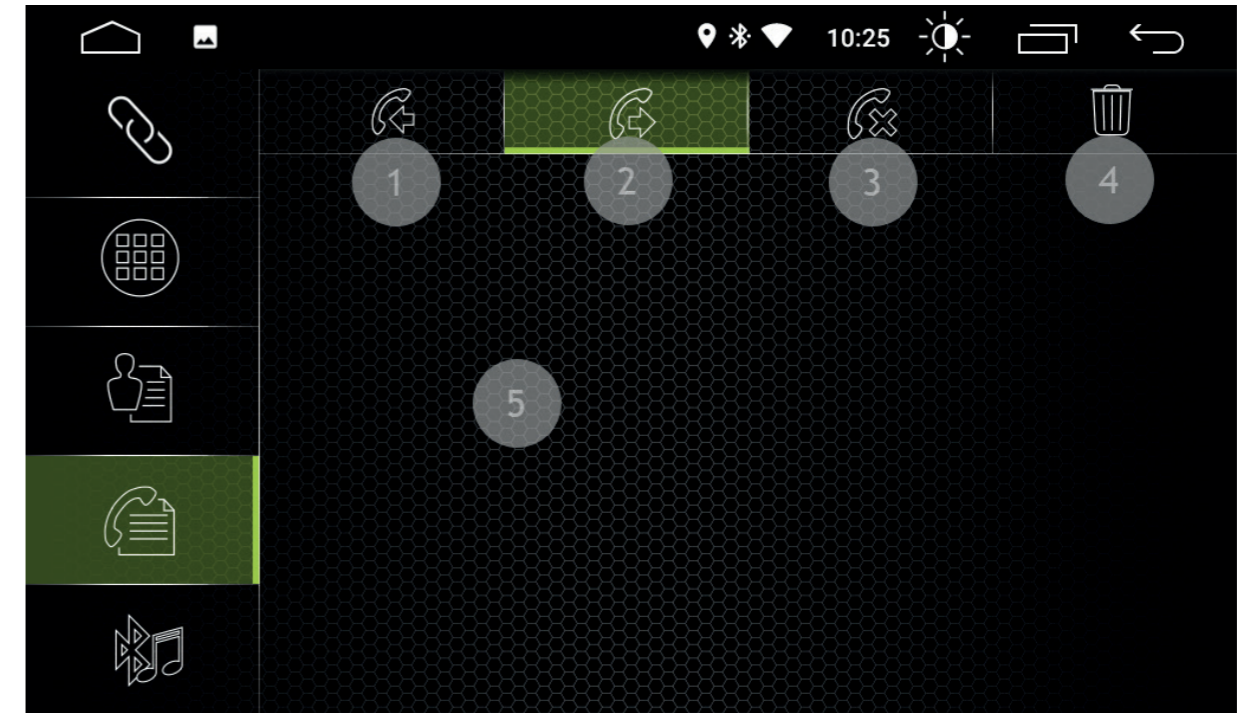


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Empfangene Anrufe | Antippen, um die angenommenen Anrufe aufzurufen              |
| 2. Gewählte Anrufe   | Antippen, um die gewählten Anrufe aufzurufen                 |
| 3. Verpasste Anrufe  | Antippen, um die verpassten Anrufe aufzurufen                |
| 4. Löschen           | Antippen, um die Einträge zu löschen (nur vom RADICAL Gerät) |

### Anrufprotokoll Informationsfelder

5. Einträge



## ZIFFERBLOCK FUNKTIONSTASTEN

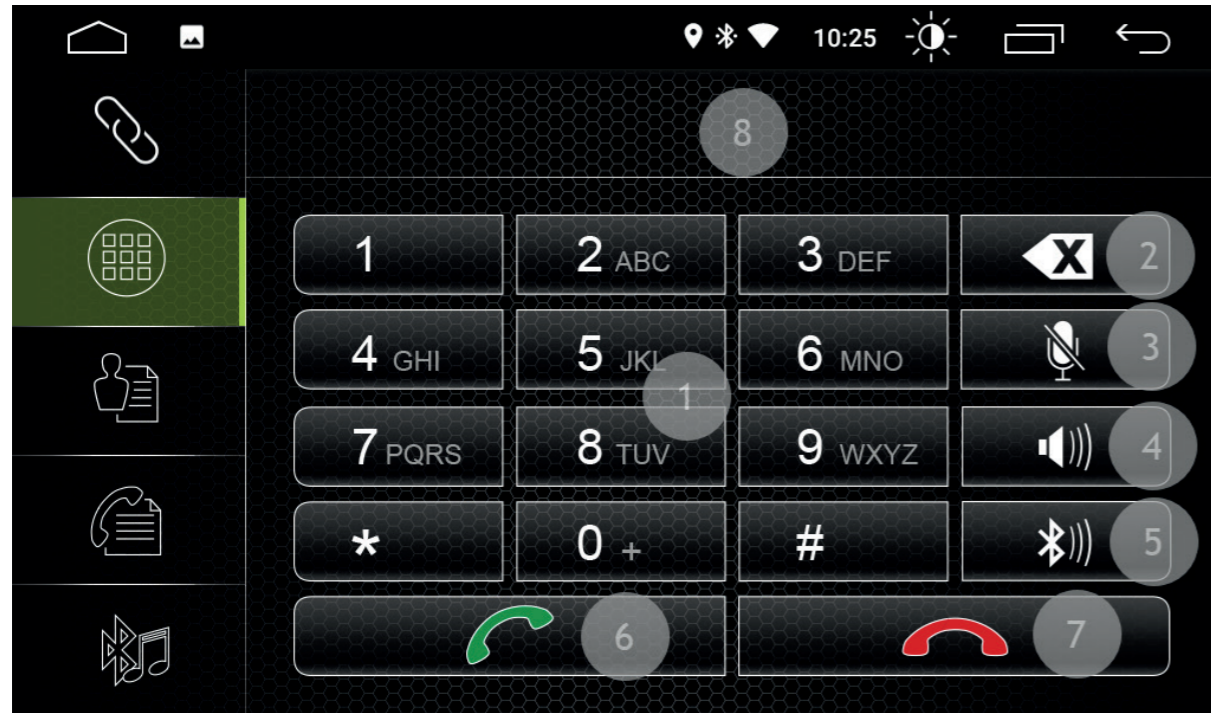


- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Ziffern          | Antippen, um eine Nummer einzugeben  |
| 2. Löschen          | Antippen, um die letzte Eingabe zu löschen   |
| 3. Mute Gespräch    | Gespräch muten, das Gespräch wird stumm geschaltet   |
| 4. Lautstärke       | Drücken, um die Lautstärke des Geräts einzustellen   |
| 5. Ausgabe wechseln | Antippen, um bei der Anruf-Ausgabe zwischen Mobiltelefon und Fahrzeuglautsprechern zu wechseln |
| 6. Anrufen          | Antippen, um einen Anruf zu tätigen  |
| 7. Auflegen         | Antippen, um einen Anruf zu beenden  |

## Anrufprotokoll Informationsfelder

8. Anzeige

## EASY CONNECTION

### VERBINDUNG BILDSCHIRM

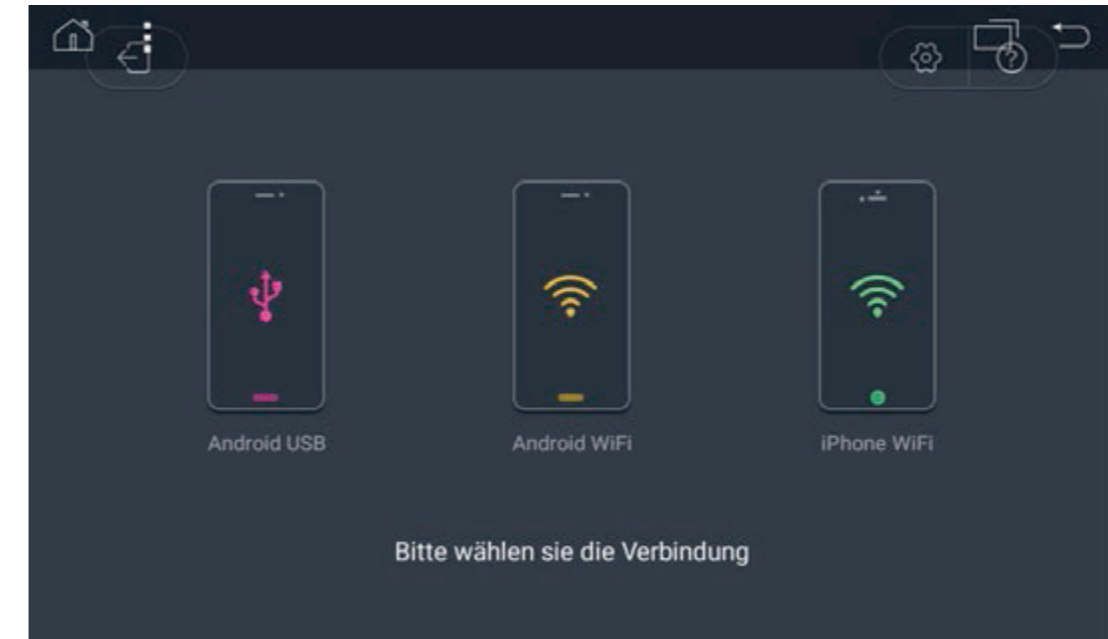

Hier können Sie die Verbindungsart auswählen.




## ANDROID USB VERBINDUNG (ERST-VERBINDUNG)



1. Gehen Sie bei Ihrem Smartphone zu "Einstellungen".
2. Aktivieren Sie die Entwickleroptionen Ihres Android Smartphones.
3. Aktivieren Sie USB Debugging.
4. Öffnen Sie die Easy Connection Funktion.
5. Wählen Sie Android USB.
6. Verbinden Sie Ihr Smartphone per USB mit Ihrem RADICAL Gerät. (Das Smartphone muss bei der Erst-Verwendung eine aktive Internet Verbindung haben.)
7. Laden Sie die Easy Connection App aus dem GOOGLE Playstore auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie diese.
8. Die Easy Connection App wird nach der Verbindung mit dem RADICAL Gerät automatisch gestartet und die Verbindung ist somit abgeschlossen.

## Wi-Fi VERBINDUNG (ERST-VERBINDUNG)

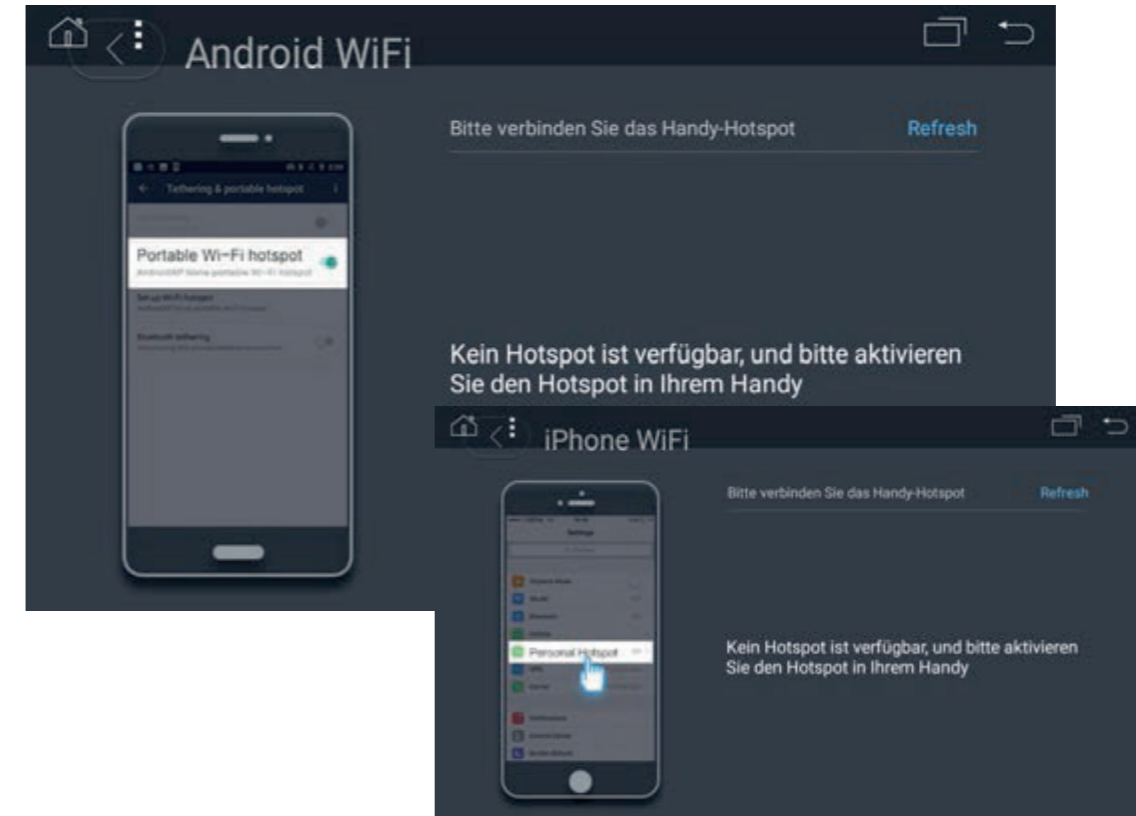


1. Gehen Sie zu den Verbindungseinstellungen ihres Smartphones.
2. Aktivieren Sie den Mobilten Hotspot.
3. Öffnen Sie die Easy Connection Funktion.
4. Wählen Sie Android WiFi, wenn Sie ein Android Smartphone verwenden, oder wählen Sie iPhone WiFi, wenn Sie ein iOS Smartphone verwenden.
5. Verbinden Sie Ihr RADICAL Gerät mit dem WiFi Hotspot Ihres Smartphones.
6. Aktivieren Sie bei einem Android Smartphone die Smartview Funktion und bei einem iPhone die Airplay Funktion.




## APK INSTALLER


1. Laden Sie sich die gewünschte APK herunter, und kopieren Sie diese auf ein gewünschtes externes Medium.
2. Verbinden Sie das externe Medium mit Ihrem RADICAL Gerät.
3. Öffnen Sie den APK Installer.

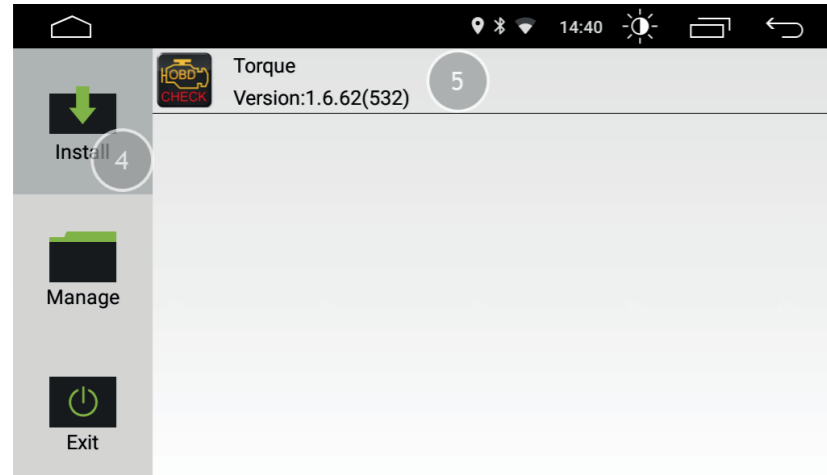

4. Wählen Sie das Install tab.
5. Drücken Sie auf die APK, die Sie installieren möchten.
6. Drücken Sie dann auf Installieren.


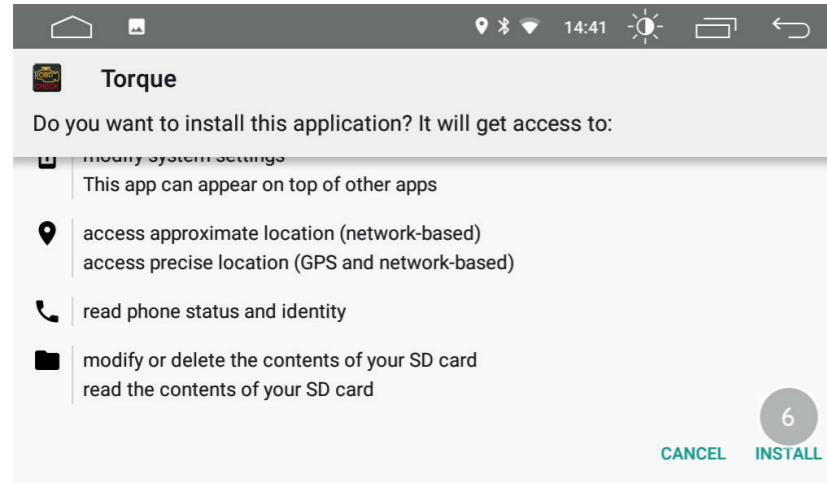


7. Nachdem die APK installiert wurde, können Sie die APK direkt öffnen oder den Vorgang mit FERTIG abschließen.

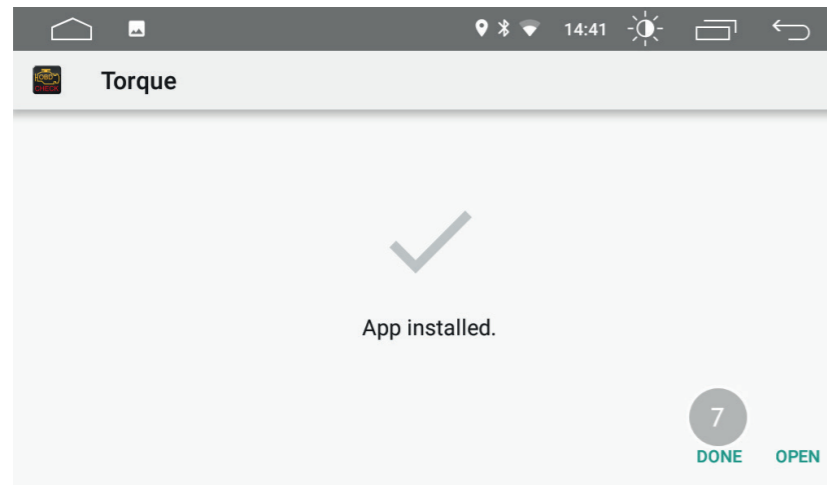

## EINSTELLUNGEN

### Netzwerk & Internet

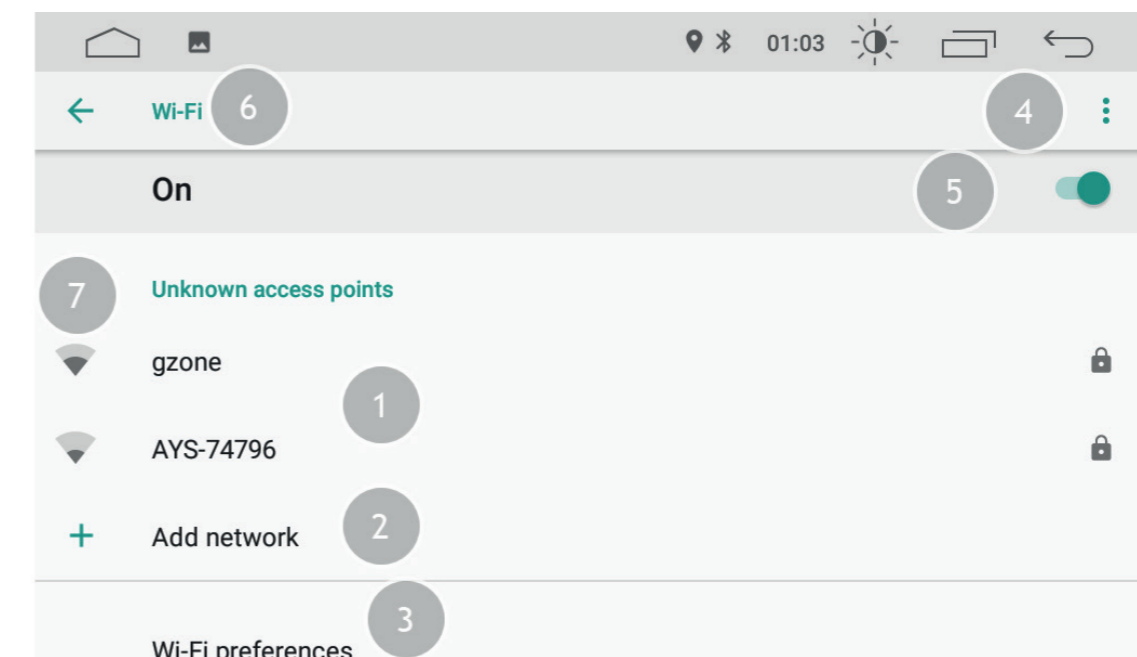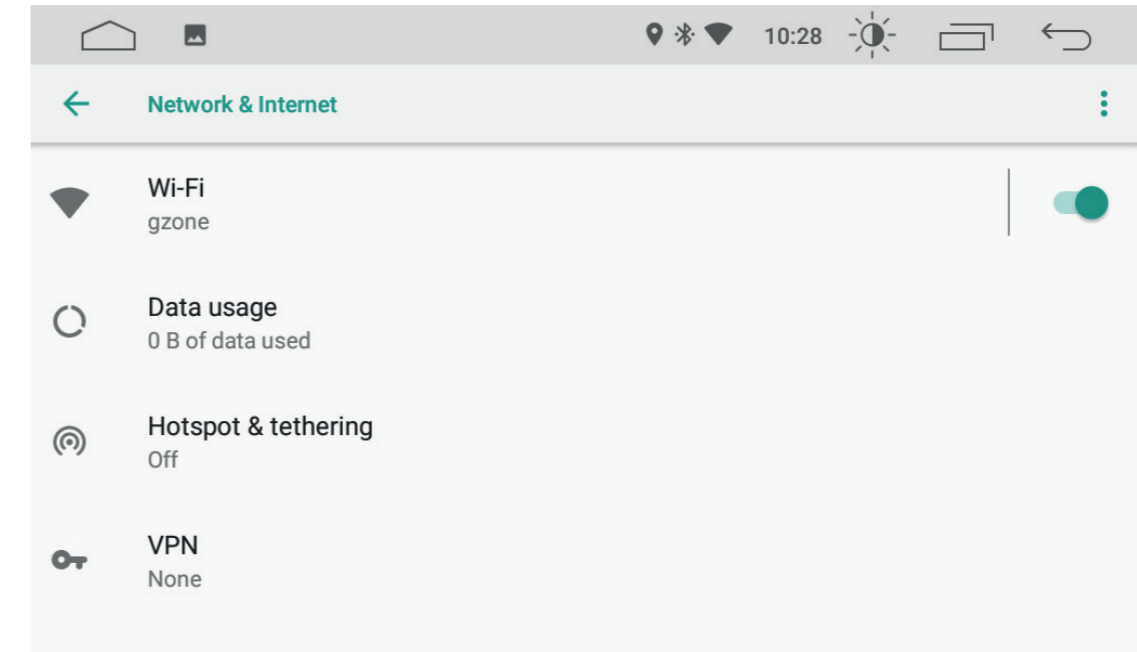

### WIFI FUNKTIONSTASTEN

- |   |   |
|---|---|
| 1. Verfügbare WiFi Netzwerke herzustellen | Jeweiliges Netzwerk antippen, um eine Verbindung herzustellen |
| 2. Netzwerk hinzufügen                    | Antippen, um ein Netzwerk manuell hinzuzufügen                |
| 3. Einstellungen                          | Antippen, um die WiFi Einstellungen zu öffnen                 |
| 4. Zusatzoptionen                         | Antippen, um die WiFi Zusatzoptionen zu öffnen                |
| 5. ON / OFF                               | Antippen, um WiFi ein- oder auszuschalten                     |


### Informationsfelder WiFi

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 6. Menü Anzeige     | Zeigt an, in welchem Menü Sie sich befinden |
| 7. Verbindungstatus |   |




## Auto Einstellung

### Allgemein

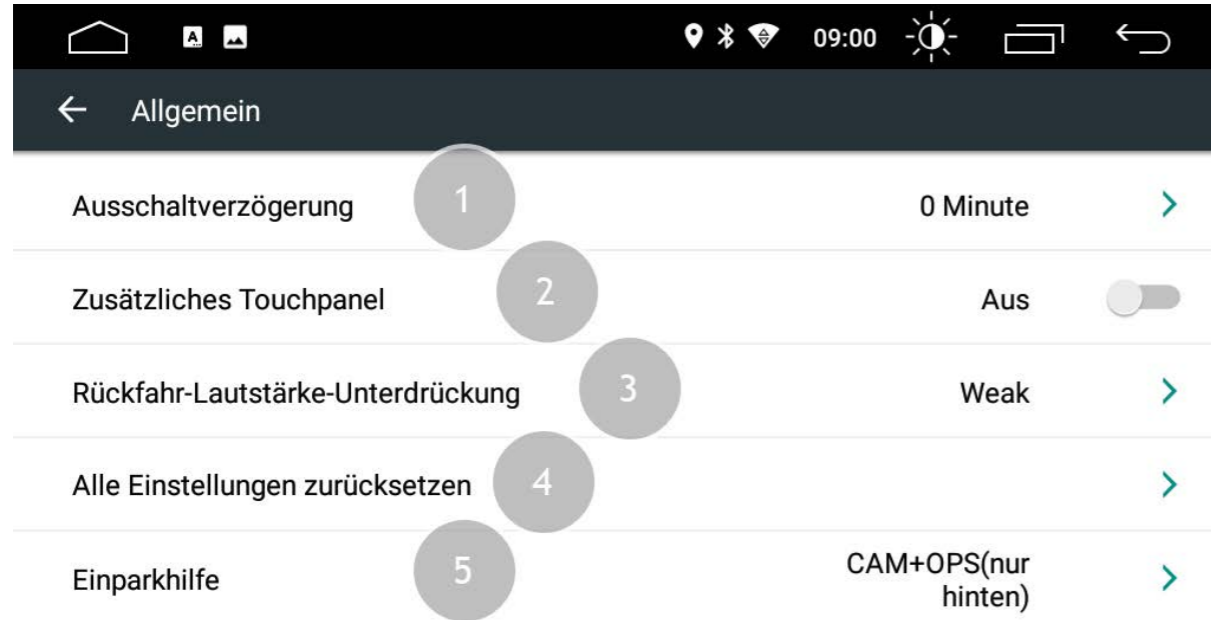

1. Die Ausschaltverzögerung beträgt 0 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten bzw. 60 Minuten. Die Ausschaltverzögerung kann nach Wunsch eingestellt werden.
2. Der Benutzer kann wählen, ob er des Zusätzliches Touchpanel ein- oder ausschalten möchte. Des Zusätzliches Touchpanel hat 7 am häufigsten verwendete Optionen und wird oben auf dem Bildschirm an der Schnittstelle angezeigt, wo er dem Benutzer ein einfaches Manövrieren der Maschine ermöglicht.
3. Um die Lautstärke in der umgekehrten Position zu regeln, wählen Sie die Option "Reverse Volume Suppression". Es stehen vier Optionen zur Verfügung: Keine, Schwach, Mittel und Stark:
  - Wenn Sie Keine auswählen, bedeutet dies, dass die aktuelle Standard-Lautstärke nicht verändert wird.
  - Die Auswahl von Stark bedeutet, dass die Lautstärke in der umgekehrten Richtung höchstens verringert wird.
4. Berühren Sie alle Einstellungen zurücksetzen, im Popup-Dialog, wählen Sie bestätigen. Wenn das Gerät neu startet, stellt das System die Werkseinstellungen wieder her. Alle Ihre Einstellungen werden entfernt.
5. Unter Einparkhilfe kann die Anzeigequelle der Einparkhilfe eingestellt werden. Es kann zwischen CAM+OPS / CAM+OPS (nur hinten) / CAM / OPS / OPS (nur hinten) / AUS gewählt werden. (Bitte beachten Sie dass die Anzeigequelle OPS nur mit Radical Geräten die diese unterstützen, in Verbindung mit einer ab Werk installierten OPS, möglich ist.)

### Anzeige

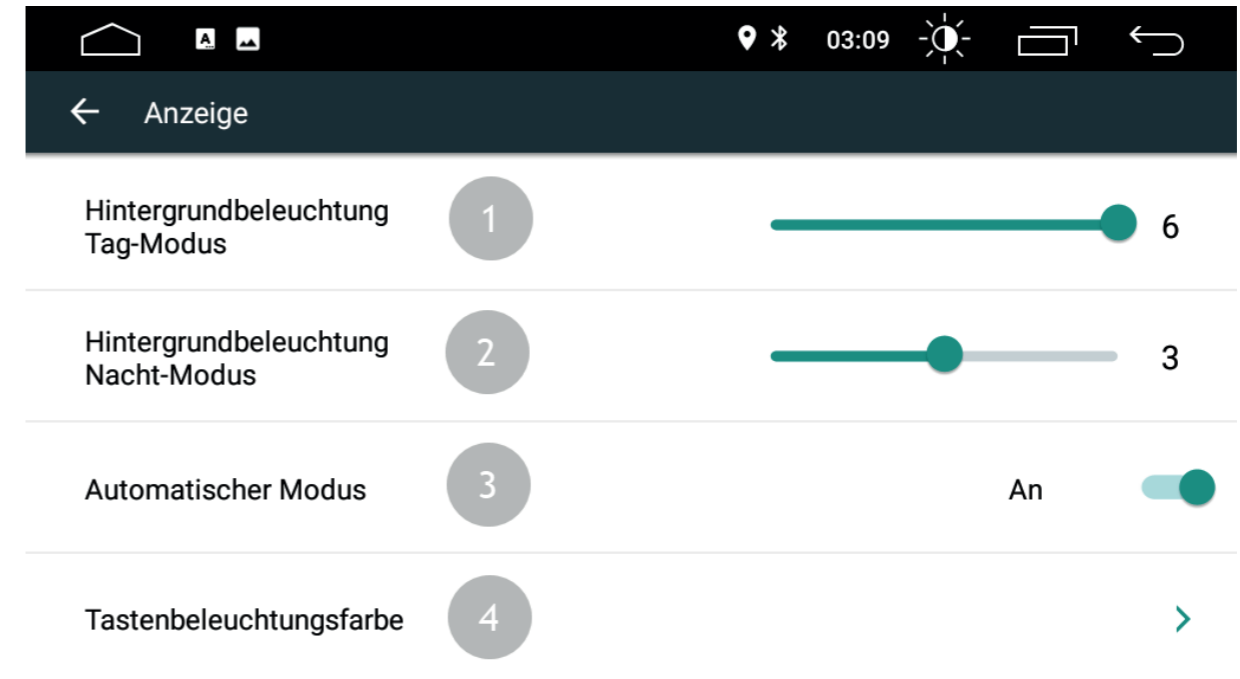

Stellen Sie die Bildschirm-Helligkeit des Hintergrundes für unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten ein.



## Lautstärke

System	Wert
Medienlautstärke 1	3
Navi Lautstärke 2	50
BT-Lautstärke 3	15
Ruftonlautstärke 4	50
System Lautstärke 5	30

Die Lautstärkeoptionen für die jeweiligen Systeme können je nach Wunsch angepasst werden.



## Audioeinstellungen

Smart Bass 1

Balance 2

Verzögerung 3

Equalizer 4

Loudness 5


X-Over 6

Rufen Sie die Soundeffekt-Schnittstelle auf, indem Sie "Soundeffekt" berühren, um auf verschiedene Soundeffekt-Modi zuzugreifen.






## Video

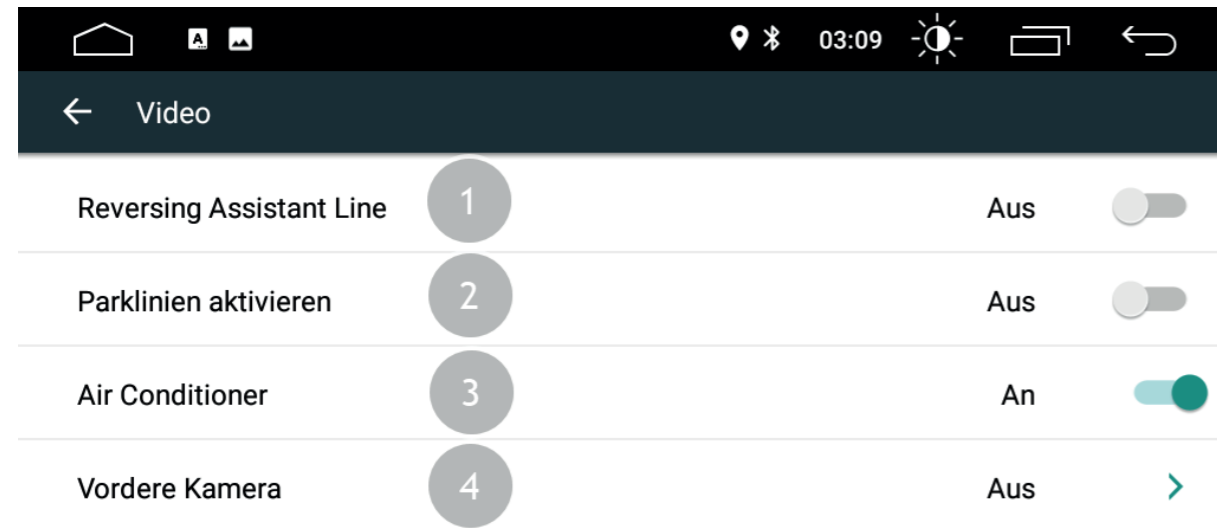

1. Reversing Assistant Line. Antippen, um Reversing Assistant Line zu aktivieren/deaktivieren.
2. Parklinien aktivieren. Antippen, um Parklinien zu aktivieren/deaktivieren.
3. Air Conditioner. Antippen, um Air Conditioner zu aktivieren/deaktivieren.
4. Vordere Kamera. Antippen, um Vordere Kamera zu aktivieren/deaktivieren.


## Navigation

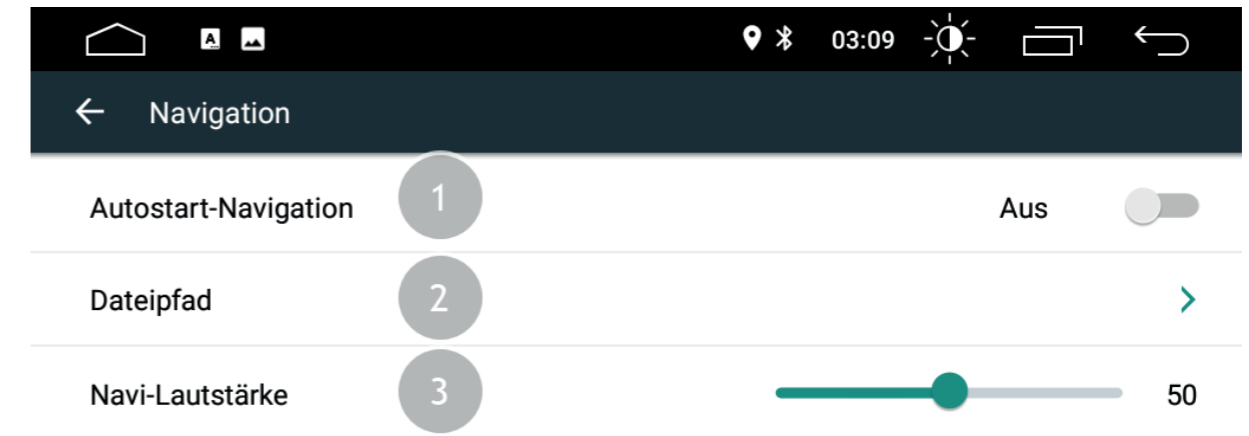

1. Autostart-Navigation. Der Benutzer kann den Autostart der Navigation beim Booten einstellen.
2. Dateipfad. Der Benutzer kann eine vorinstallierte Navigationsanwendung einfügen, um sie mit der Navigationstaste zu koppeln. Das System zeigt automatisch alle installierten Anwendungen an und Sie können die Anwendung Ihrer Wahl nutzen.
3. Navi-Lautstärke. Schieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Navi-Mixed zu regeln.



## Bluetooth

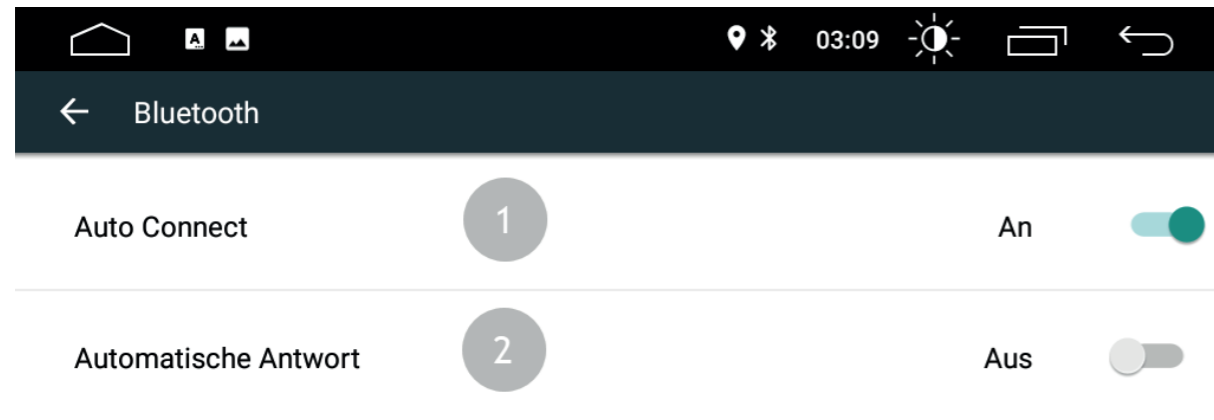

## Funktionstasten

1. Auto Connect. Wenn Sie diese Option aktivieren, sucht das Gerät automatisch und verbindet sich automatisch mit dem letzten angeschlossenes Gerät.
2. Automatische Antwort. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Gerät automatisch alle eingehenden Anrufe über Bluetooth beantworten.



## Über das Gerät

HMI : LOMU08.D.Q.F.3.08.2021.08.12.10.05

MCU : RT907.210722(H)

MEDIA : HC\_v2.0.0\_191113\_1430(v1.83)

BTV : BT.21.07.27.1730(C0:81:35:20:90:D4)

## Apps & Benachrichtigungen

Unter App Benachrichtigungen kann eingestellt werden, welche Apps Benachrichtigungen senden dürfen.

Unter APPS kann alles, das die installierten Apps betrifft, verwaltet werden. In diesem Menü können installierte Apps auch deinstalliert werden.

Kürzlich geöffnete Apps

EasyConnection  
vor 0 Min.

Galerie  
vor 0 Min.

com.ts.MainUI8  
vor 0 Min.

Dateimanager

## Speicher

Hier können Infos über den internen Speicher und das angeschlossene externe Speichermedium eingesehen werden.

3,63 GB  
von 16 GB verwendet

23 %  
belegt

SPEICHERPLATZ FREIGEBEN


Speichermanager

Fotos und Videos 0,15 GB



## Datum und Uhrzeit

Hier können alle Konfigurationen der Uhrzeit und des Datums vorgenommen werden

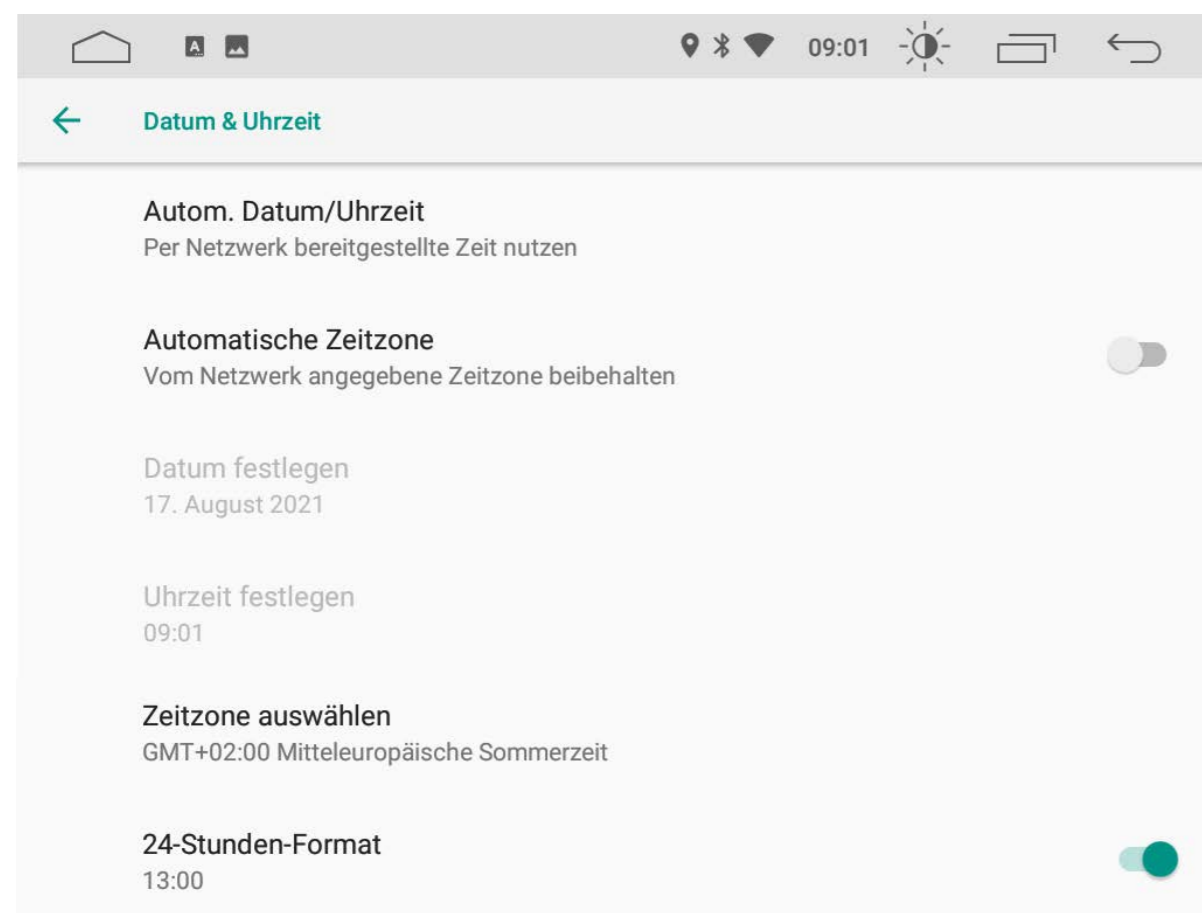


Das Gerät verwendet für die automatische System-Zeitsynchronisation die GPS Zeit, die Netzwerk (Wi-Fi) Zeit, bzw. sie kann manuell angepasst werden. Falls die Zeit auf dem Gerät abweicht, kann die Einstellung „Automatische Zeitzone“ wegen ev. nicht korrekt funktionierendem Sommer- / Winterzeit Abgleich auf AUS gestellt werden. Um diese Anpassung vorzunehmen, tippen sie im Hauptmenü direkt auf die Zeitanzeige um in das Zeit Einstellmenü zu gelangen. Schalten Sie „Automatische Zeitzone“ auf AUS. Durch tippen auf „Automatische Datums & Zeiteinstellung“ können Sie aus drei Optionen auswählen: „Netzwerk Zeit“, „GPS Zeit“ und „AUS“. Im Normalfall und bei montierter GPS Antenne wählen sie „GPS Zeit“ aus.



## Arbeitsspeicher

Hier können Infos über den internen RAM Speicher eingesehen werden.

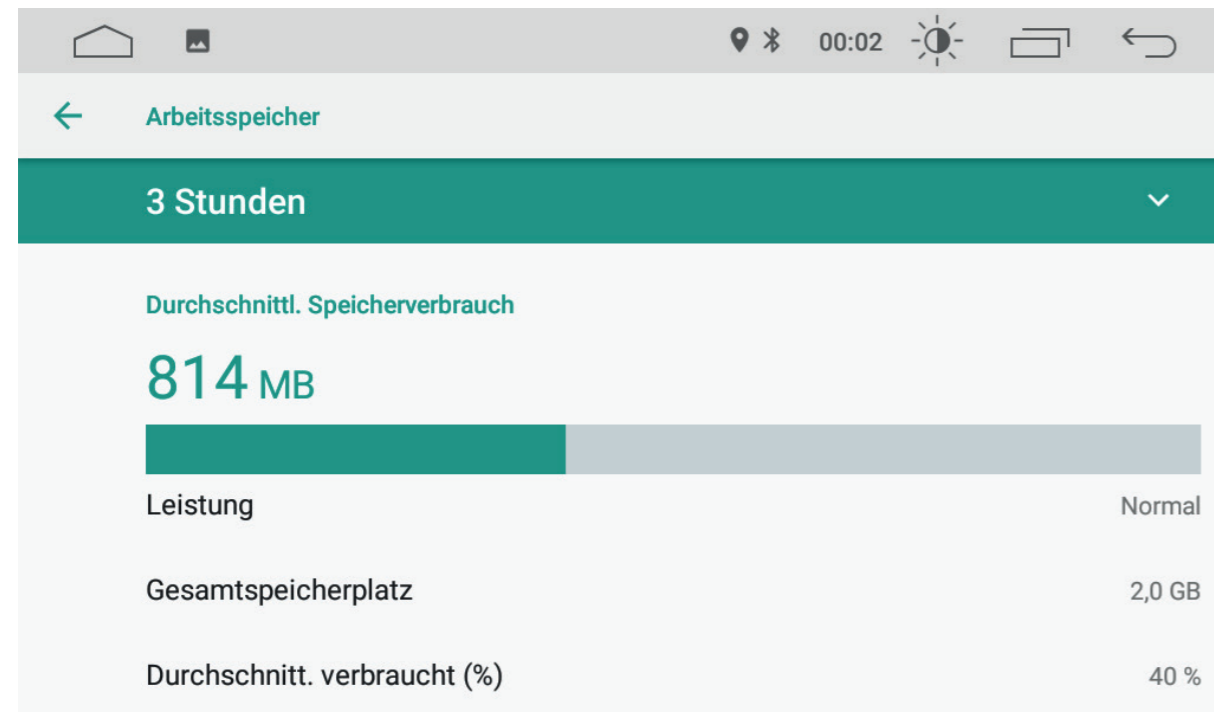

## Nutzer und Konten

Hier können die Benutzerkonten verwaltet werden.

Nutzer  
Angemeldet als Eigentümer

Konten für Eigentümer

+ Konto hinzufügen

Daten automatisch synchronisieren  
Apps die automatische Aktualisierung von Daten erlauben



## System

Sprachen & Eingabe  
Android-Tastatur (AOSP)

Datum & Uhrzeit  
GMT+00:00

Über das Telefon  
8227L

### Sprache ändern / hinzufügen

Drücken Sie auf Sprache, damit sich die Sprachen-Übersicht öffnet. Mit "Sprache hinzufügen" kann eine neue Sprache zur Liste hinzugefügt werden. Wählen Sie die Sprache, die Sie der Liste hinzufügen möchten. Die Anordnung der Sprachen zeigt an, in welcher Reihenfolge die Sprachen abgefragt werden: Auf Platz 1 ist die Anzeigesprache und die Hauptsprache. Um eine andere Sprache als Anzeigesprache zu verwenden, muss die gewünschte Sprache durch Drücken und Halten auf den ersten Platz gezogen werden.

Languages & input  
Android Keyboard (AOSP)

Languages  
English and German (Germany)

Language preferences

1 English

2 Deutsch (Deutschland)

+ Add a language



## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Keine Stromversorgung (Gerät lässt sich nicht ein- schalten)	Inkorrekter Anschluss des Geräts	Kabelverbindungen prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen
	Sicherung defekt	Kabelverbindungen prüfen und Sicherung austauschen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen
Kein Ton auf den Fahrzeuglautsprechern	Lautsprecher nicht richtig angeschlossen	Kabelverbindungen prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen.
	Externer Verstärker nicht richtig angeschlossen	Kabelverbindungen prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen
Keine Bedienung mehr möglich	Systemsoftware wurde modifiziert	Reset Pin drücken und Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	Installierte Drittanbieter App verursacht Systemsoftware Absturz	Reset Pin drücken und Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

### Hinweis:

Bei weiteren Fragen oder Problemen schauen Sie bitte in die FAQ zu Ihrem RADICAL Gerät.

Diese finden Sie unter [www.my-radical.com](http://www.my-radical.com)

## GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

Sehr geehrter Kunde,

Wir bitten Sie die untenstehenden Garantie-Bestimmungen genau durchzulesen. Sollten Sie für Ihr Produkt Garantie-Leistungen beanspruchen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte senden Sie keine Geräte direkt an RADICAL.

Dieses RADICAL Produkt ist durch eine Herstellergarantie von 2 Jahren an den Erstkäufer ab Kaufdatum im Fachhandel gegen Material- bzw. Hardwarefehler geschützt. Die gesetzliche geltende EU Verbraucherschutz Regelung („Garantie-Gewährleistung“) bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

Für das Erlangen der Hersteller-Garantieleistungen muss der RADICAL Händler eine RMA Nummer lösen, um die Service Abwicklung einzuleiten. Dies setzt eine gültige Seriennummer mit Original-Kaufbeleg oder Rechnung die das Kaufdatum des Geräts ausweist, voraus

### Nicht durch die Werksgarantie des Herstellers abgedeckt sind Schäden infolge von:

1. Nicht-autorisiertem bzw. ungeprüftem Einbau mit in Folge inkorrekten Audio- und/oder Stromanschlüssen.
2. Schädliche Einwirkung von Feuchtigkeit, Wasser, organischen Flüssigkeiten („Lösungsmittel“), übermäßiger Hitze oder Sonneneinstrahlung und starker Verschmutzung.
3. Mechanische Beschädigung des Geräts durch Fall, Stoss oder Unfall.
4. Schäden durch nicht autorisierte Reparaturversuche oder nicht durch den Hersteller ausdrücklich autorisierte Produkt-Modifikationen.
5. Schäden welche als normale Abnutzung bei Gebrauch des Produktes entstehen.

Die Garantie dieses Produkts bleibt in jedem Fall auf die Reparatur bzw. den Ersatz (Entscheidung durch den Hersteller) des jeweiligen RADICAL Produkts beschränkt. Schäden durch unsachgemässe Verpackung und daraus resultierende Transportschäden werden nicht gedeckt. Jeder über diese Garantie-Erklärung hinausgehende Anspruch und jede Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden werden ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenfalls nicht durch den Hersteller gedeckt sind weitere Folgekosten für das Service-Handling von defekten Geräten wie z.B. der Geräte Aus- und Wieder-Einbau zur Behebung eines Geräte-Hardwarefehlers.

### My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany

RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland



# RADICAL

by ACR AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland  
[www.my-radical.com](http://www.my-radical.com)

RevA