



Z-N875



INFOTAINER
BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Bedienungsanleitung zum ZENEC-Mediasystem

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von ZENEC entschieden haben.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr neues ZENEC-System starten. In dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie wichtige Hinweise und Informationen für die sichere Bedienung des ZENEC-Systems und um die technischen Vorteile dieses Systems vollständig zu nutzen.

Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung entsprechen dem Informationsstand zum Redaktionsschluss und gelten nur für das ZENEC-System im Originalzustand. Aufgrund möglicher Aktualisierungen der Gerätesoftware sind Abweichungen von Darstellungen oder Funktionen Ihres ZENEC-Systems und dieser Bedienungsanleitung möglich. Aus sich unterscheidenden Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit dem eingebauten ZENEC-System verkaufen, sorgen Sie bitte dafür, dass sich diese Bedienungsanleitung im Fahrzeug befindet und persönliche Daten wie ein im Gerät gespeichertes Telefonbuch gelöscht werden.

INHALTSÜBERSICHT

SICHERHEITSHINWEISE	04
EIN- UND AUSSCHALTEN	05
DIEBSTAHLSSICHERUNG	05
MULTIFUNKTIONSLENKRAD	06
LENKRADFERNBEDIENUNG (ANLERNMODUS)	07
GERÄTEFRONT Z-N875 (FRONT PANEL)	08
FERNBEDIENUNG	09
STRUKTUR HAUPTMENÜ	10
HAUPTMENÜ ICONS	11
MEDIA AUDIO QUELLEN	12
EINGÄNGE	13
STATUSLEISTE	14
SUCH- UND EINGABEFUNKTION	15
FM RADIO	16
FM SKALA ANSICHT	17
MANUELLE SENDERSENKE FM	18
FM EINSTELLUNGEN	19
FM STATIONS-SPEICHERTASTEN (PRESETS)	20
DAB+ RADIO	21
DAB+ ENSEMBLE UND SENDERLISTE	22
DAB+ EINSTELLUNGEN	23
DAB+ STATIONS-SPEICHERTASTEN (PRESETS)	24
USB/SD / BT A2DP / IPOD / MEDIEN	25
USB/SD / BT A2DP / IPOD / MEDIEN KONTROLL- /BEDIENLEISTE	26
BT-MUSIK (A2DP)	27
iPOD (AUDIO)	28
PLAYLIST (AUDIO)	29
SMART PLAYLIST (AUDIO)	30
FAV PLAYLIST (AUDIO)	31
VIDEO MEDIA: HARDDISK	32
PLAYLIST (VIDEO)	33
HDMI / AV/IN	34
KAMERA	35
KAMERA EINPARK-HILFSLINIEN	36
VERWENDUNG VON ANDROID AUTO	37
ANDROID AUTO BEDIENUNG	38
APPLE CARPLAY	39
APPLE CARPLAY BEDIENUNG	40

BLUETOOTH (FREISPRECHEINRICHTUNG)	41
KONTROLL- /BEDIENLEISTE (RECHTS)	42
GERÄTEMANAGER	43
KOPPELN	44
BLUETOOTH EINSTELLUNGEN	45
BLUETOOTH STATUSLEISTE	45
GESPRÄCHE ANNEHMEN/BEENDEN ÜBER DAS ZENEC-SYSTEM	46
GESPRÄCHSAUFBAU ÜBER DEN ZIFFERNBLOCK	46
GESPRÄCHSAUFBAU ÜBER DAS TELEFON	46
BLUETOOTH MENU	47
TELEFONBUCH	48
ANRUFLISTEN	49
FAVORITES	50
GERÄTEEINSTELLUNGEN	51
DISPLAY ICON (HELLIGKEIT)	52
EINSTELLUNG DER QUELLEN	53
DIVERSE EINSTELLUNGEN	54
BT EINSTELLUNGEN	55
AUDIO SCHNELL-EINSTELLUNGEN	56
LAUTSTÄRKE EINSTELLUNGEN	57
AUDIO EINSTELLUNGEN (BAL/FAD_SUBWOOFERLOUDNESS_BASS BOOST)	58
AUDIO EINSTELLUNGEN EXPERT MODE	59
AUDIO LAUTSTÄRKE – GRUNDWERTE	60
BALANCE / FADER EINSTELLUNGEN	61
EQUALIZER EINSTELLUNGEN	62
FREQUENZWEICHE EINSTELLUNGEN	63
SUBWOOFER EINSTELLUNGEN	64
LAUFZEITKORREKTUR	65
TFT BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN	66
CAR (FAHRZEUG) EINSTELLUNGEN	67
EINGANG EINSTELLUNGEN	68
SYSTEM EINSTELLUNGEN	69
UHRZEIT- UND DATUMEINSTELLUNG	70
SOFTWARE VERSION	71
PASSWORT	72
HINWEISE ZUM EINBAU	73
DEMONTAGE UND VORBEREITUNG	73
ÜBERSICHT EINBAU- UND ANSCHLUSSZUBEHÖR	74
ANSCHLUSSDIAGRAMM Z-N875	75-76
ABKÜRZUNGEN	77
GARANTIE/GEWÄHRLEISTUNG	78-79

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ ACHTUNG

Wird der Fahrer des Fahrzeugs abgelenkt, kann dies zu Unfällen oder Verletzungen führen. Das Bedienen des ZENEC-Systems kann vom allgemeinen Verkehrsgeschehen ablenken! Ebenso kann das Anschließen, Wechseln oder Einlegen von Datenträgern den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenken.

⚠ ACHTUNG

Die Lautstärkeinstellungen immer so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit wahrgenommen werden können (z. B. Signal- oder Martinshörner).

⚠ ACHTUNG

Eine unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme des ZENEC-Systems kann zu Schäden am ZENEC-System oder an der Fahrzeugelektronik führen. Lassen Sie den Einbau des Geräts nur durch qualifizierte, von ZENEC autorisierten Fachkräften durchführen.

⚠ VORSICHT

Dieses ZENEC-System ist ausschließlich für den Betrieb mit einer Bordspannung von 12 V Gleichstrom konzipiert. Wird das ZENEC-System mit anderen Bordspannungen betrieben, kann dies zu Schäden am ZENEC-System oder am Bordnetz führen.

⚠ VORSICHT

Das Demontieren oder Modifizieren des ZENEC-Systems kann Schäden am Gerät oder dem Fahrzeug nach sich ziehen. Das Öffnen des Geräts oder die Modifikation durch eine nicht von ZENEC autorisierte Person führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Bei einer Fehlfunktion oder Störung wenden Sie sich bitte an einen autorisierten ZENEC-Fachhändler. Eigenmächtige Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

⚠ VORSICHT

Die Anschluss- oder Ladeleitungen externer mobiler Endgeräte können den Fahrer behindern. Bitte diese so verlegen, dass der Fahrzeuglenker nicht in seiner Bewegungsfreiheit behindert wird.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Manuelle Ein- und Ausschaltung Z-N875



Drücken Sie den Button (Abb. S/8 ①), um das ZENEC-System einzuschalten und halten Sie ihn gedrückt, um es wieder auszuschalten.

Automatische Ein- und Ausschaltung

Fahrzeuge ohne CAN-Bus:

Das Gerät schaltet automatisch mittels Zündung Ein bzw. Aus.

Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung:

Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System aktiviert. Das Ausschalten des ZENEC-Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

ℹ HINWEIS

Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein fahrzeugspezifisches CAN/Stalk-Interface benötigt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei einem autorisierten ZENEC-Fachhändler.

DIEBSTAHLSECURERUNG

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von Ihnen hinterlegte Passwort einzugeben.

Um das Passwort zu ändern:

Bedienungsanleitung → Einstellungen → Passwort


ℹ HINWEIS

Bewahren Sie das Passwort sorgfältig auf. Bei einem Verlust des Passworts muss das ZENEC-System ausgebaut und zur Freischaltung des Diebstahlschutzes an den ZENEC-Service eingesendet werden. Dieser Dienst ist kostenpflichtig!

SECURITY CODE / SICHERHEITSCODE

Siehe detaillierte Informationen auf Seite 71

MULTIFUNKTIONSENKRAD

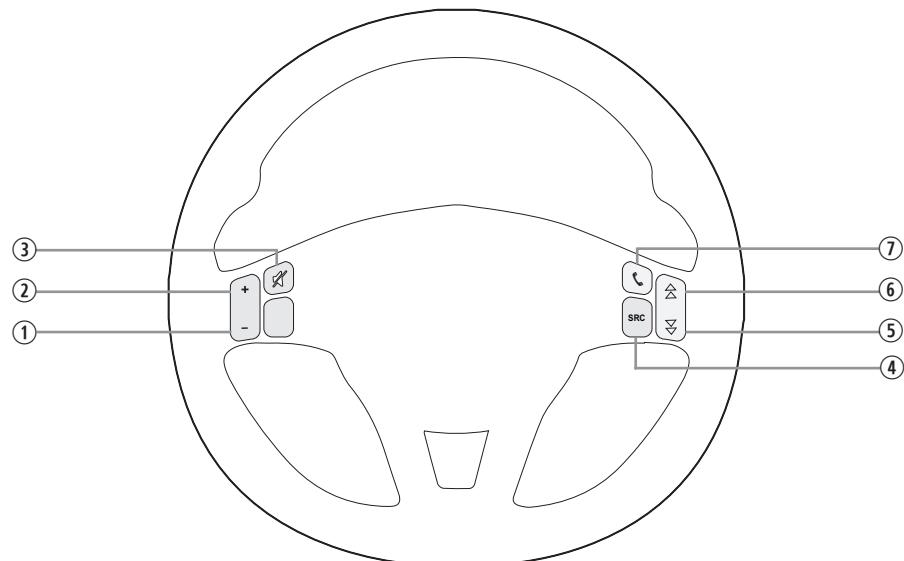


Ziffer	Funktion
①	Lautstärke reduzieren
②	Lautstärke anheben
③	Stummschaltung
④	Wiedergabequelle wechseln
⑤	Radioquelle Drücken, um einen Radiosender zurück zu springen
	Mediaquelle Drücken, um einen Titel zurück zu springen Gedrückt halten, um einen Schnell-Rücklauf im Titel zu starten
⑥	Radioquelle Drücken, um einen Radiosender vor zu springen
	Mediaquelle Drücken, um einen Titel vor zu springen Gedrückt halten, um einen Schnell-Vorlauf im Titel zu starten
⑦	Gespräch annehmen/beenden

HINWEIS

Diese Funktionen sind nur nutzbar, wenn ein Multifunktionslenkrad im Fahrzeug vorhanden ist und das ZENEC-System über ein fahrzeugspezifisches CAN/Stalk-Interface angeschlossen ist. (Abbildung der Tasten und des Lenkrades sinnbildlich).

LENKRADFERNBEDIENUNG (Anlernmodus)

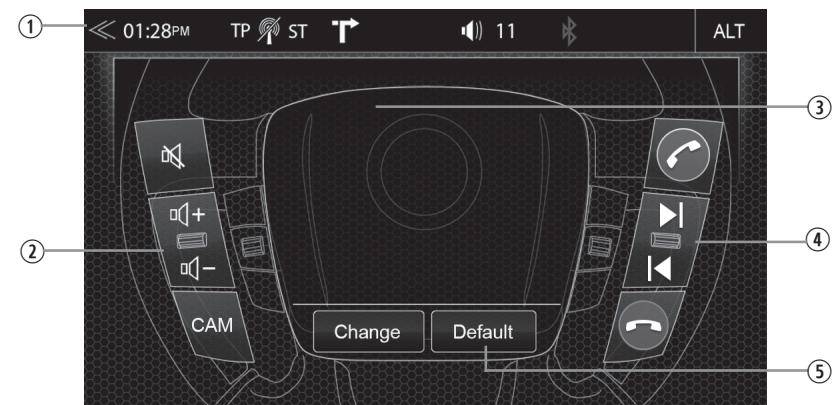

Das ZENEC Gerät ist für ihr Fahrzeug (siehe Kompatibilitätsliste) bereits vorkonfiguriert und die LFB kann direkt benutzt werden wenn das Fahrzeug über die Key1/Key2 Kabel am Gerät angeschlossen wurde. Über die Geräteeinstellung (siehe Seite 61 "SWC Anlernung"), können Sie diese Ansicht öffnen, die vorbelegten Tasten einsehen oder Änderungen durchführen.

Ziffer	Icon	Operation
①		Antippen, um in Geräte Einstellung zurückzukehren.
②		Zeigt Ihnen die aktiven Tastenfunktionen auf der linken Seite des Lenkrads an.
③		Zeigt Ihnen die Funktionsoptionen an. Funktionstasten mit grünem Haken wurden zugewiesen und sind links oder rechts auf einer Taste zu finden. Funktionstasten mit rotem durchstrichenem Kreis sind nicht belegte Funktionen.
④		Zeigt Ihnen die aktiven Tastenfunktionen auf der rechten Seite des Lenkrads an.
⑤		Antippen, um die Standardbelegung wieder herzustellen.


Um Tasten umzudefinieren oder neu anzulernen, drücken Sie im Bereich (4) auf die Ändern-Taste – der Bereich wird dann mit den möglichen Funktionstasten aktualisiert und die Bereiche (2) und (3) werden dann gelöscht um diese neu zu belegen.

Das System zeigt Ihnen dann die neu zu belegende leere Taste an (leuchtet auf) – wählen Sie nun die gewünschte Funktion aus dem Bereich (4) aus indem Sie auf die Funktionstaste drücken. War die Zuweisung erfolgreich wird das neue Funktionssymbol nun auf dem leeren Tastenplatz angezeigt und die Funktionstaste im Bereich (4) erhält einen grünen Haken. Das System zeigt Ihnen dann die nächste leere Taste an die Sie mit einer Funktion belegen müssen – der Vorgang wird dann solange wiederholt bis alle freien/leeren Tasten mit einer Funktion belegt wurden.

HINWEIS

Diese Funktion ist nur verfügbar wenn die analoge Lenkradfernbedienung am Gerät über die Key1/Key2 (Mini-ISO) angeschlossen wurde. Wird dagegen ein kompatibles IR Stalk-Interface am IR-Eingang angeschlossen, gibt das Stalk-Interface die Funktion fest vor.


GERÄTEFRONT

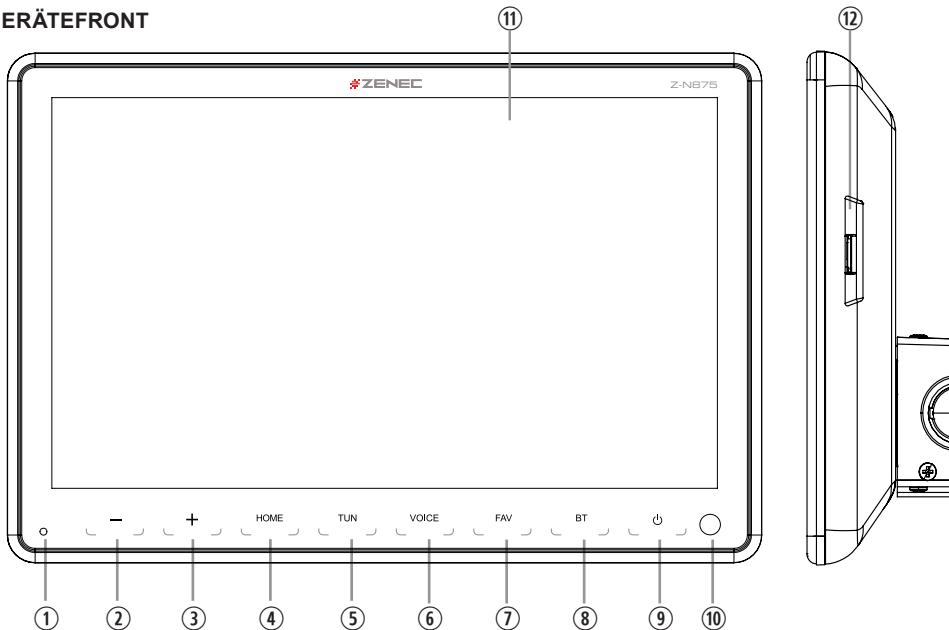

Gerätefront Bedienelemente

Ziffer	Icon	Funktion
1	○	IR-Empfänger für Fernbedienung
2	-	Antippen und/oder gedrückt halten, um die Lautstärke verringern
3	+	Antippen und/oder gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen
4	HOME	Drücken, um in das Hauptmenü zurück zu springen und gedrückt halten, um in die Audio Einstellungen zu springen
5	TUN	Antippen, um die Radiowiedergabe aufzurufen
6	VOICE	Drücken, um die Android Auto oder CarPlay Sprachsteuerung zu starten und erneut drücken, um die Sprachsteuerung abzubrechen Gedrückt halten um die Spracheingabe erneut zu starten
7	FAV	Antippen um einen bevorzugten Inhalt oder eine Funktion direkt an- oder auszuwählen Gedrückt halten um in die Audio Einstellungen zu springen
8	BT	Antippen, um die Freisprecheinrichtung aufzurufen
9	⊕	Drücken, um das Gerät zu Muten und gedrückt halten, um das Gerät EIN bzw. AUS zu schalten
10	○	Öffnung für das interne Mikrofon
11	[]	Berührungsempfindlicher Bildschirm
12	[]	Slot für microSD Karte für Medienwiedergabe


FERNBEDIENUNG

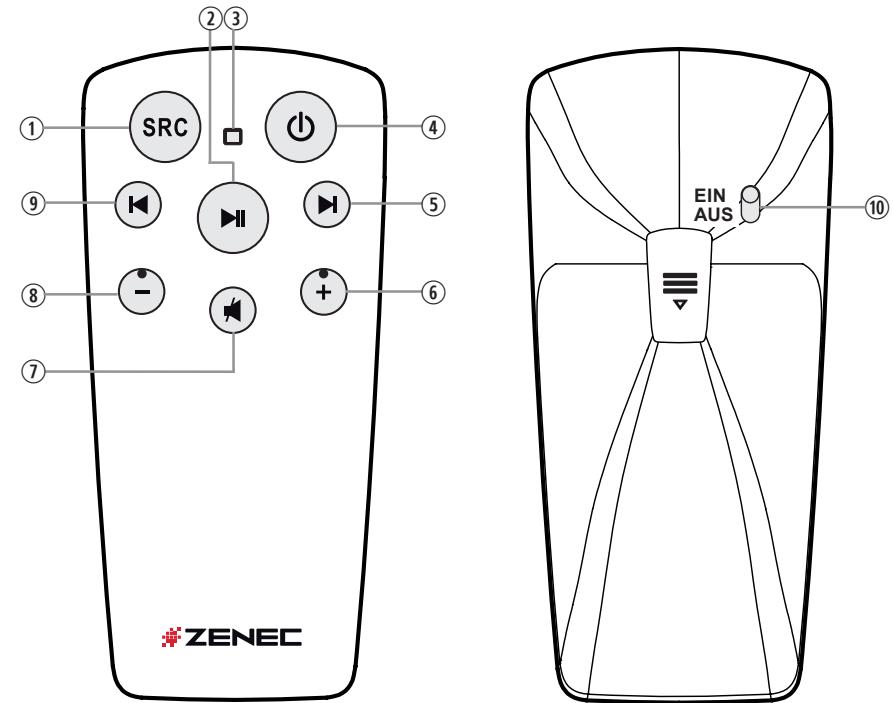


Ziffer | Funktion

①	Wiedergabequelle wechseln
②	Wiedergabe/Pause
③	Quittierungs-LED
④	ZENEC-Gerät ein-/ausschalten
⑤	Radioquelle Drücken, um einen Radiosender vor zu springen Mediaquelle Drücken, um einen Titel vor zu springen Gedrückt halten, um einen Schnell-Vorlauf im Titel zu starten
⑥	Lautstärke anheben
⑦	Stummschaltung ein-/ausschalten
⑧	Lautstärke reduzieren
⑨	Radioquelle Drücken, um einen Radiosender zurück zu springen Mediaquelle Drücken, um einen Titel zurück zu springen Gedrückt halten, um einen Schnell-Rücklauf im Titel zu starten
⑩	Fernbedienung ein-/ausschalten

STRUKTUR HAUPTMENÜ

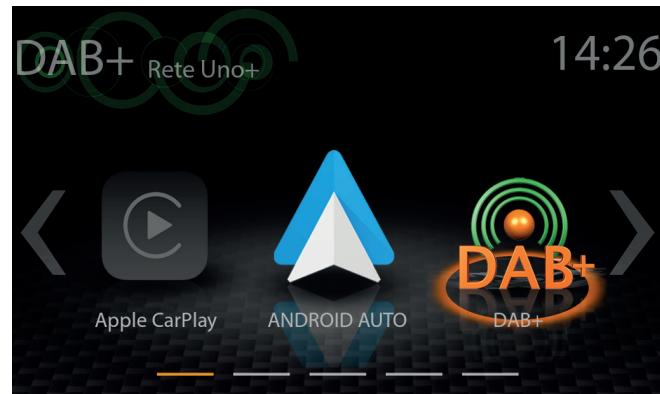

Hauptmenü mit 3 Icons

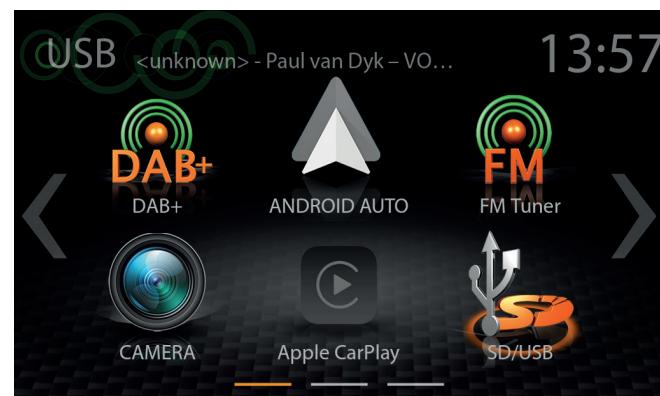


Hauptmenü mit 6 Icons

Die Anzahl der Icons per Bildschirmseite sind im Setup einstellbar (siehe Seite 54 „Hauptmenü Stil“).

Berührungssempfindliche Bedienung

Funktion	Icon	Bedienung
Slide		Durch Wischen nach links oder rechts im Hauptmenü navigieren
Verschieben		Durch Antippen und Halten können Sie ein Icon an die gewünschte Position verschieben


HAUPTMENÜ ICONS

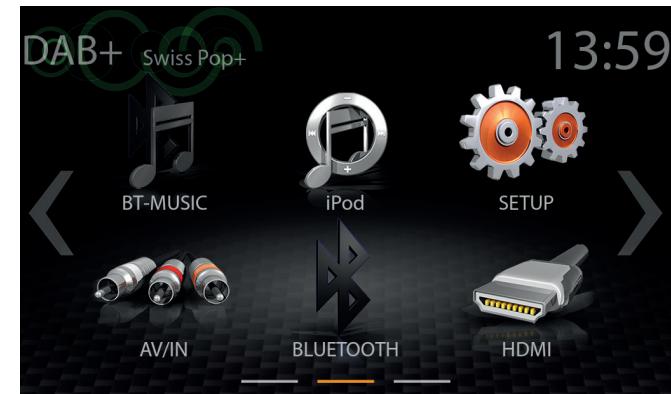

Sie können die Seiten des Hauptmenüs durch Sliden und durch Antippen des Positionsmarkers am unteren Bildrand auf die nächste oder vorhergehende Seite wechseln.

Funktion	Icon	Bedienung
Bluetooth		Antippen, um die Freisprecheinrichtung aufzurufen
Tuner (FM)		Antippen, um die FM-Radiowiedergabe aufzurufen
USB/SD		Antippen, um die USB/SD-Medienwiedergabe aufzurufen
iPod		Antippen, um die Audiowiedergabe aufzurufen (Apple)
BT-Music		Antippen, um BT-Music aufzurufen
DAB+		Antippen, um die DAB+ Radiowiedergabe aufzurufen

MEDIA AUDIO QUELLEN

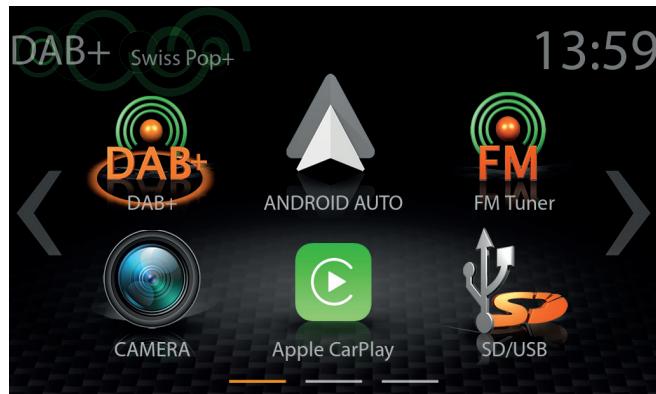

Sie können die vorhandenen Quellen, intern und extern, durch Antippen des Haupt-Icons gemäss der nachfolgenden Liste aufrufen.

Funktion	Icon	Bedienung
USB/SD		Antippen, um die USB/SD-Medienwiedergabe aufzurufen
iPod		Antippen, um die Audiowiedergabe aufzurufen (Apple)
BT-Music		Antippen, um BT-Music aufzurufen
Android Auto		Antippen, um Android Auto zu starten
Apple CarPlay		Antippen, um Apple CarPlay zu starten
Tuner (FM)		Antippen, um die FM-Radiowiedergabe aufzurufen
DAB+		Antippen, um DAB+ Radio aufzurufen
HDMI		Antippen, um HDMI aufzurufen

EINGÄNGE



Um externe Quellen wie HDMI, Kamera, AV/IN, Android Auto oder CarPlay anwählen zu können, müssen diese Quellen am Gerät gepaart oder physisch angeschlossen sein.

Input Quellen

Funktion	Icon	Bedienung
HDMI		Antippen, um den HDMI Modus aufzurufen
Kamera		Antippen, um die Kamera Quelle aufzurufen
Android Auto		Antippen, um Android Auto zu starten
Apple CarPlay		Antippen, um Apple CarPlay zu starten
AV/IN		Antippen, um die AV/IN Quelle aufzurufen

HINWEIS

Wenn an die jeweiligen Quellen kein System angeschlossen ist, bleibt das Icon im Hauptmenü ausgegraut.


STATUSLEISTE („INFOBAR“)



Die Statusleiste („Infobar“) zeigt TA, Lautstärke und Zeit, beinhaltet jedoch auch zwei wichtige Bedienelemente, ZURÜCK (links) und ALT (rechts).

Bezeichnung	Icon	Beschreibung
Zurück	◀◀	Antippen, um eine Seite oder Ebene hoch/zurück zu springen
Zeit	16:04	Zeitanzeige (keine Interaktion möglich)
Traffic Announcement	TA AF	FM Tuner Verkehrsdurchsage Funktion aktiv
Lautstärke	🔊 11	Zeigt eingestellten Lautstärkewert an
ALT	ALT	Antippen, um eine vorher festgelegte Funktion aufzurufen. Einstellungen → Diverse → ALT Software Taste
Kein DAB Signal	📡	Dieses Icon zeigt an, kein DAB Signal oder keine DAB Antenne angeschlossen.

SUCH- UND EINGABEFUNKTION

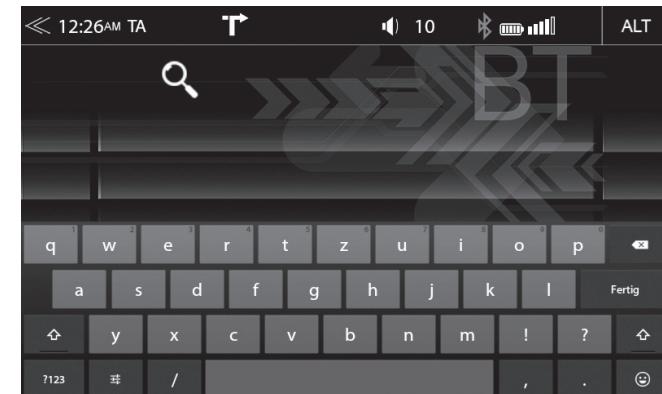

Die Eingabetastatur ist eine („Android OS“) Betriebssystem Tastatur die mit der jeweiligen Systemsprachenauswahl verbunden ist (Quertz / Querty). Sie erscheint bei Systemeingaben.

Funktion	Icon	Bedienung
Suche	🔍 Suche	Cursor und Text-Eingabefeld
Löschen	✖	Antippen, um eine Ziffer oder Zeichen zu löschen
	✖	Gedrückt halten, um die gesamte Eingabe zu löschen
Zurück	◀◀	Antippen, um die Suche oder Eingabe zu beenden
Groß / Klein	↑	Antippen, um eine Ziffer groß oder klein zu schreiben
	↑	Doppelt antippen, alle folgenden Ziffern werden groß oder klein geschrieben
Listen Ansicht	Fertig	Antippen, um alle Suchresultate anzuzeigen
Tastatur öffnen	🔍	Antippen, um die Eingabetastatur zu öffnen

FM RADIO



Der FM RDS Quellenmenü hat für schnelle Anpassungen während der Radio-Wiedergabe rechts eine Kontroll-/Bedienleiste.

Mittelteil

Funktion	Icon	Bedienung
Nächster Sender		Antippen, für automatischen Suchlauf hoch bzw. +0.1 MHz (Sendefrequenz hoch)
Senderanzeige		Stationsname / Sendefrequenzanzeige
Vorheriger Sender		Antippen, für automatischen Suchlauf runter bzw. -0.1 MHz (Sendefrequenz runter)
Cover		Zeigt Coverbild bzw. Stationsgrafik oder Künstler Info an.
Anzeigebereich		Mit dem Finger wischen links/rechts für abgespeicherte Sender vorheriger/nächster

Kontroll-/Bedienleiste

Funktion	Icon	Einstellungen
Information		Antippen, um Senderinformationen aufzurufen
Frequenz-Skala		Antippen, um den Frequenzanzeige Bildschirm zu öffnen
Preset		Liste abgespeicherter Sender aufrufen
Tuner Setup		Tuner Einstellungen
TA		Antippen, um die automatische Umschaltung auf (FM Radio) mit Verkehrsdurchsagen ein- oder auszuschalten
FM / DAB Umschaltung		Antippen, um zur DAB+ Tuner Quelle zu wechseln

FM SKALA ANSICHT



Im FM Setup (Zahnrad Icon) kann den Senderfrequenz-Pfeilen eine manuelle (100kHz Schritte), oder auto Scan Funktion (bis zum nächsten Sender) zugewiesen werden. Siehe S.18.

Funktion	Icon	Bedienung
Senderfrequenz hoch		Antippen, manuelle Suche / Auto je nach Einstellung
Eingabe Senderfrequenz		Antippen, um die direkte Frequenzeingabe über Tastatur zu öffnen
Senderfrequenz runter		Antippen, manuelle Suche / Auto je nach Einstellung
Skala		Gedrückt halten, um die Frequenz manuell zu滑den oder mittels Antippen direkt eine Frequenz zu wählen


MANUELLE SENDER SUCHE FM



Wenn Sie die Senderfrequenzanzeige antippen, öffnet sich die numerische Eingabetastatur für die direkte Senderfrequenz Eingabe.

Funktion	Icon	Bedienung
Senderfrequenz hoch		Manuelle Suche / Auto Suche, je nach Einstellung
Senderanzeige		Kurz drücken, öffnet und schließt Sender / Frequenzeingabe über Tastatur
Senderfrequenz runter		Manuelle Suche / Auto Suche, je nach Einstellung
Skala		Frequenzanzeige
Löschen		Antippen, um eine Ziffer zu löschen Gedrückt halten, um die gesamte Eingabe zu löschen
Tastenfeld		Direkte Frequenz Eingabemöglichkeit
OK		Eingabe bestätigen


FM EINSTELLUNGEN

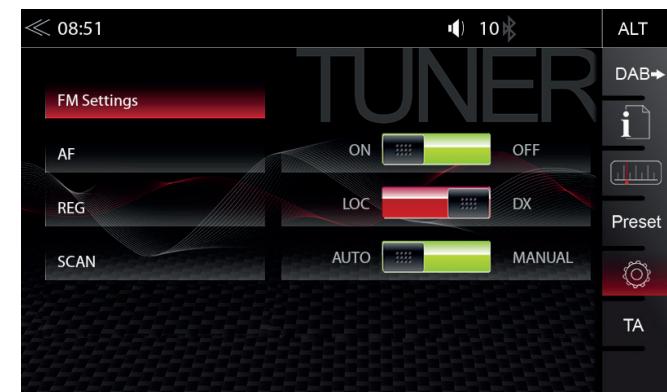

Hier können Sie wichtige FM RDS basierte Einstellungen wie z.B. AF und REG vornehmen.

Funktion	Icon	Bedienung
AF		Alternative Frequenzumschaltung EIN / AUS
REG		Einstellung um AF auf lokale Regionkennung zu beschränken
SCAN		Einstellung um manuelle oder automatische Frequenzsuche auszuwählen
TA		Antippen, um die automatische Umschaltung auf FM Sender mit Verkehrsdurchsagen ein- oder auszuschalten


FM STATIONS-SPEICHERTASTEN

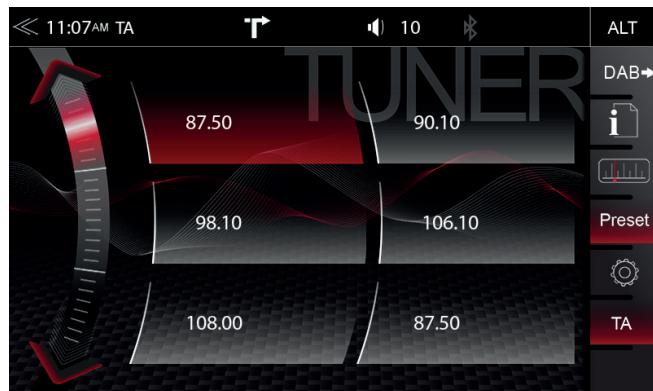

Wählen Sie einen vorher auf den Senderspeichern abgelegten FM Sender durch antippen des Stations Preset aus.

Funktion	Icon	Bedienung
Vorherige Seite		Drücken, um eine Seite zurück zu springen
Nächste Seite		Drücken, um eine Seite vor zu springen
Auswahl Station / Speichern Station	PUNK RAD	Kurz antippen, um den gespeicherten FM Sender auszuwählen Gedrückt halten, um den aktuellen Sender abzuspeichern

DAB+ RADIO

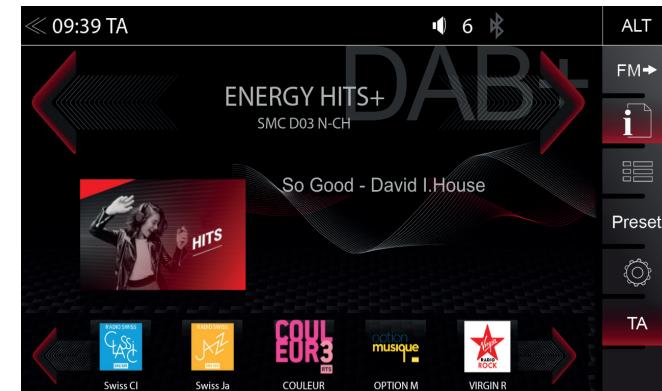

Das DAB+ Quellenmenü hat für schnelle Anpassungen während der Wiedergabe rechts eine Kontroll-/Bedienleiste.

Funktion	Icon	Bedienung
Sender vor		Kurz drücken, geht zum nächsten Sender Lange drücken, geht zum nächsten Ensemble
Senderanzeige		Anzeige von Sender und Ensemble Name
Sender zurück		Kurz drücken, geht zum vorherigen Sender Lange drücken, geht zum vorherigen Ensemble
Slideshow		Anzeige der gesendeten Bilder des gewählten Senders („MOT Slideshow“)
Anzeigebereich		Mit dem Finger nach links/rechts wischen, um zwischen Station-Presets umzuschalten Senderlisteanzeige Bereich: Mit dem Finger nach links/rechts wischen, um die Senderliste zu scrollen
Senderliste zurück (Liste scrollen)		Antippen/gedrückt halten, um Senderliste zurück zu scrollen
Senderliste-anzeige		Anzeige der DAB+ Sender Stationsliste eines jeweiligen Ensembles inklusive Bilder (Sender-Cover), wenn verfügbar.
Sonderliste vor (Liste scrollen)		Antippen/gedrückt halten, um Senderliste vor zu scrollen

Kontroll-/Bedienleiste


Funktion	Icon	Einstellungen
FM / DAB+ Umschaltung		Antippen, um zur FM Tuner Quelle zu wechseln
Information		Antippen, um Senderinformationen aufzurufen - Hauptanzeige
Liste		Antippen, um Senderlisten aufzurufen (Auflistung aller im Umfeld empfangbarer Radiosender)
Preset		Antippen, um gespeicherte DAB-Radiosender aufzurufen
Setup		Antippen, um in den Quellen Setup Modus zu gelangen

DAB+ ENSEMBLE UND SENDERLISTE



Nach dem ersten Durchlaufen des DAB Bandscans werden Ihnen die DAB+ Ensembles mit Sendern die mit ausreichender Signalstärke empfangen werden angezeigt. Die Ensemble Liste und deren Inhalt erneuert sich (durch re-scanning) periodisch.


Funktion	Icon	Bedienung
Ensemble Listen Auswahl		Gewünschtes Ensemble antippen um die dazugehörige Sender Stationsliste zu öffnen.
Listen scrollen		Antippen und halten, um den Schieber nach oben und unten zu verschieben
Zurück		Antippen, um eine Ebene zurück zu springen

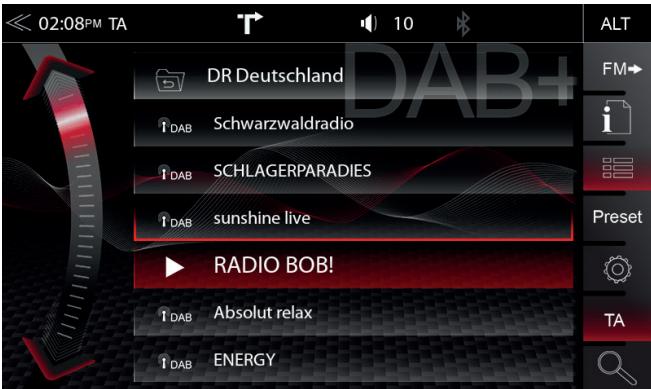

Durch Öffnen eines der angezeigten Ensembles gelangt man in die jeweilige DAB+ Sender Stationsliste. Diese Inhalte entsprechen dem Ensemble Original Darstellungsformat bei der Senderabfolge.

Funktion	Icon	Bedienung
Senderanzeige		Antippen, um den gewünschten Sender des gewählten Ensembles auszuwählen
Listen scrollen		Antippen und halten, um den Schieber der Stationsliste nach oben oder unten zu verschieben

DAB+ EINSTELLUNGEN

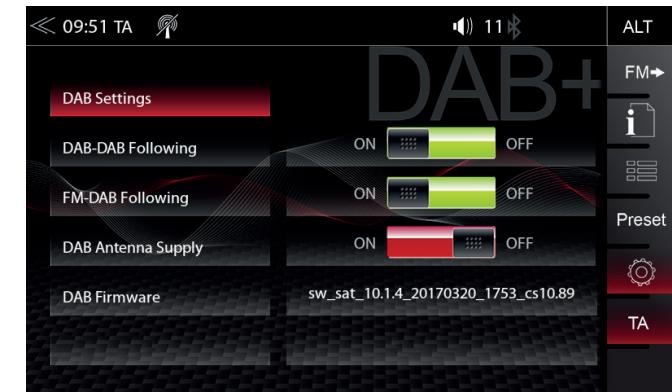

In den DAB Settings können Sie wichtige Einstellungen für den DAB+ Empfang vornehmen. Zum Beispiel die DAB->DAB und FM->DAB Senderverfolgung. Sowie auch die Phantom Stromversorgung für die DAB Antennenbuchse.

Funktion	Icon	Bedienung
DAB-DAB Senderverfolgung		Antippen, um DAB-DAB Senderverfolgung (Following) EIN oder AUS zu schalten
FM-DAB Senderverfolgung		Antippen, um FM-DAB Senderverfolgung (Following) EIN oder AUS zu schalten
DAB Antennenbuchse 12V Versorgung		Antippen um die 12V Phantomspeisung für die DAB-Antenne an der Antennenbuchse EIN oder AUS zu schalten
DAB Firmware		Anzeige der aktuellen DAB Firmware

HINWEIS

Die FM-DAB Senderverfolgung arbeitet mit einem statischen Funktions-Algorithmus. Je nach Empfangsregion und der Senderlandschaft können die Umschalt-Resultate schwanken.


DAB+ STATIONS-SPEICHERTASTEN



Wählen Sie einen vorher auf den Senderspeichern abgelegten Sender durch Antippen der Stations-Speichertaste aus.

Funktion	Icon	Bedienung
Vorherige Seite		Drücken, um eine Seite zurück zu springen
Nächste Seite		Drücken, um eine Seite vor zu springen
Speicher Station		Kurz antippen, um den gespeicherten DAB Sender auszuwählen Gedrückt halten, um den aktuellen Sender ab zu speichern


USB/SD / BT A2DP / iPOD / MEDIEN

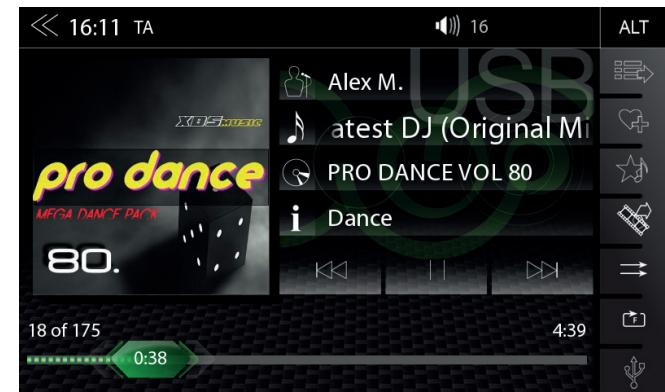

Im Quellenmenü der Audiomeldewiedergabe (USB/SD, BT A2DP, iPOD, etc.) werden diverse Informationen angezeigt.

Funktion	Icon	Bedienung
Album Art / Cover		Auf dem Musikdatenträger ist ein Cover hinterlegt, das angezeigt wird (Die Cover Art Anzeige wird bei der BT Audio Wiedergabe nicht unterstützt.)
Artist		Informationen zum Interpreten
Titel		Informationen zum Titel
Album		Informationen zum Album
Genre		Zusatzinformationen wie z.B. Genre
Zurück		Antippen, um einen Titel zurück zu springen Gedrückt halten, um den schnellen Rücklauf zu starten
		Wischen nach links, um einen Titel zurück zu springen
Abspielen		Antippen, um den Titel abzuspielen
Pause		Antippen, um die Wiedergabe zu pausieren
Vor		Antippen, um einen Titel weiter zu springen Gedrückt halten, um den schnellen Vorlauf zu starten
		Wischen nach rechts, um einen Titel vor zu springen
Aktuelle Wiedergabeleiste (Playback Time)		Antippen oder verschieben, um im Titel zu springen

USB/SD / BT A2DP / iPod / MEDIEN KONTROLL-/BEDIENLEISTE

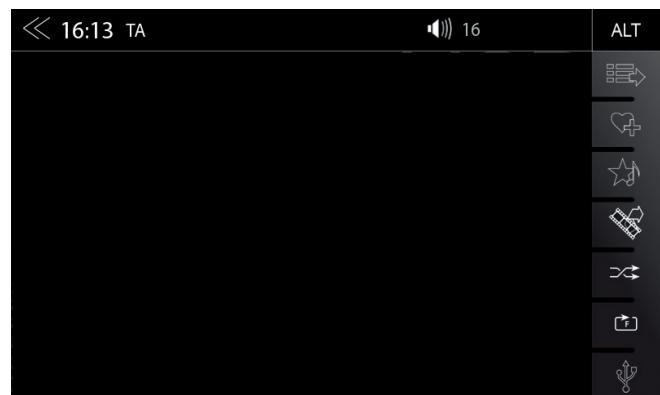

Die Kontroll-/Bedienleiste auf der rechten Seite des Audio Wiedergabe Medienmenüs führt weiter auf Playlisten, Favoriten und externe USB/SD Speicher.

Funktion	Icon	Einstellungen
Playlist		Antippen, um die Ordnerliste anzuzeigen (Bei BT-Music nicht möglich)
Smart Playlist		Antippen, um einen Titel einer eigenen Playliste hinzuzufügen (Bei BT-Music und iPod nicht möglich)
Favoriten		Antippen, um einen Titel der FAV Playliste hinzuzufügen (Bei BT-Music und iPod nicht möglich)
Video <-> Audio Quelle		Antippen, um zwischen Audio oder Videowiedergabe zu wechseln. (Bei BT-Music und iPod nicht möglich)
Zufalls-wiedergabe		Antippen, um eine Zufallswiedergabe innerhalb des abspielenden Ordners auszuführen
Wiederholen		Antippen, um einen Titel, kompletten Ordner mit Musik oder komplette Musiksammlung automatisch zu wiederholen
USB/SD		Antippen, um in die verfügbaren Quellen zu wechseln (Mögliche Quellen USB/SD, iPod und BT-Musik)

BT MUSIK (A2DP)




Die A2DP RVC Anbindung erlaubt die Play, Pause und Skip Kontrolle von gepairten mobilen Endgeräten, welche sich im Audio Wiedergabe Modus befinden. Die Anzeige von iD3-Tag Metadaten ist nur möglich, wenn diese auf den vom Smartphone gestreamten Titeln vorhanden sind.

HINWEIS

Die hier angegebenen Funktionen sind stets abhängig vom verbundenen mobilen Endgerät, dessen Softwarestand sowie dem Unterstützungsgrad.

iPOD (AUDIO)

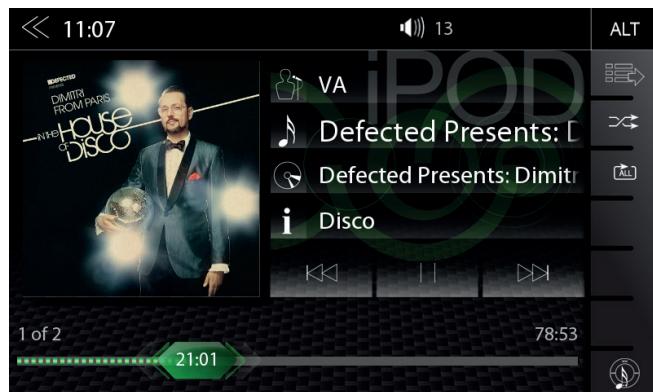

Die Reihenfolge der Anzeige von Interpreten ist durch die Sortierfolge auf dem mobilen Apple Gerät vorgegeben und kann nicht verändert oder in irgend einer Weise angepasst werden.

PLAYLIST (AUDIO)



Es gibt verschiedene Playlisten. Wir unterscheiden generell zwischen den Standard- und den Spezial-Playlisten (Smart Playlist und Favoriten Playlist).

Funktion	Icon	Einstellungen
Ordner (oberster)	30 Sek	Antippen, um jeweils eine Ebene höher zu kommen
Ordner		Antippen, um in die oberste Ordner-Ebene zu gelangen. Gedrückt halten, um in das Root Verzeichnis zu kommen
Song		Auflistung nach Titeln
Artist		Auflistung nach Artist
Album		Auflistung nach Album
Smart Playlist		Antippen, um in die Smart Playlist Übersicht zu gelangen. (Es werden alle bereits erstellten Playlisten angezeigt)
Favoritenliste		Antippen, um zur FAV Playliste zu gelangen.
Suche		Antippen, um Tastatur zu öffnen
Scrollen		In der Liste scrollen: Antippen und halten, um den Schieber nach oben und unten zu verschieben. Mit dem Finger in die Liste tippen und halten, um diese nach oben und unten zu verschieben.


SMART PLAYLIST (AUDIO)



Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, die durch die Smart Playlist-Funktion erstellten Playlisten zu verwalten. Die Playlisten können jeweils mit einer eigenen Namensgebung versehen werden.

Funktion	Icon	Bedienung
Playlist Namenfeld		Antippen, um jeweils eine Ebene höher zu kommen
Playlist Bearbeitung		Antippen, um eine Playliste zu editieren (Bearbeitungsmodus)
		Antippen, um eine Playliste zu löschen
		Antippen, um eine Playliste umbenennen
		Abbrechen
Song Bearbeitung		Antippen, um einen Song innerhalb einer Playliste zu editieren (Bearbeitungsmodus)
		Antippen, um einen Playlisten Song zu löschen
		Antippen, um einen Playlisten Song zu verschieben. (Song einer anderen Playliste hinzufügen)
		Abbrechen
Scrollen		In der Liste scrollen: Antippen und halten, um den Schieber nach oben und unten zu verschieben. Mit dem Finger in die Liste tippen und halten, um diese nach oben und unten zu verschieben.


FAV PLAYLIST (AUDIO)

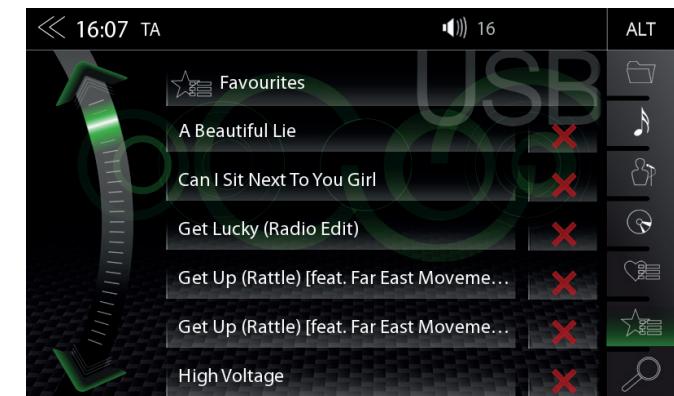

Über diese Funktion können Sie einfach und schnell einen Song zu einer festen Favoriten Playliste hinzufügen.

Funktion	Icon	Bedienung
Playlist Namenfeld		Keine Funktion, ausschliesslich Textfeld. Bemerkung: Der Name der FAV Playlist kann nicht geändert werden.
Löschen		Antippen, um einen Favoriten Song zu löschen
Scrollen		In der Liste scrollen: Antippen und halten, um den Schieber nach oben und unten zu verschieben. Mit dem Finger in die Liste tippen und halten, um diese nach oben und unten zu verschieben.


VIDEO MEDIA: HARDDISK

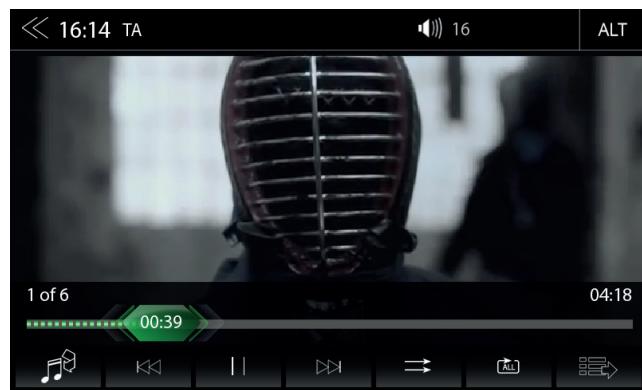

Für die Videowiedergabe ab USB/SD muss das Parking Kabel bei der Gerätemontage angeschlossen werden. Ohne diese Verbindung bleibt der Bildschirm schwarz.

Funktion	Icon	Bedienung
Im Titel springen		Antippen, um direkt an die gewünschte Stelle zu springen Verschieben, um an die gewünschte Stelle zu gelangen
Video<->Audio Quelle		Antippen, um zwischen Audio oder Videowiedergabe zu wechseln. (bei BT-Music und iPod nicht möglich)
Zurück		Antippen, um ein Kapitel zurück zu springen
Abspielen		Antippen, um einen Film abzuspielen
Pause		Antippen, um bei einem Titel zu pausieren
Vor		Antippen, um ein Kapitel weiter zu springen
Playlist		Antippen, um die Ordner und Liste anzuzeigen
Zufalls-wiedergabe		Antippen, um eine Zufallswiedergabe auszuführen
Wiederholen		Antippen, um eine Zufallswiedergabe auszuführen

PLAYLIST (VIDEO)

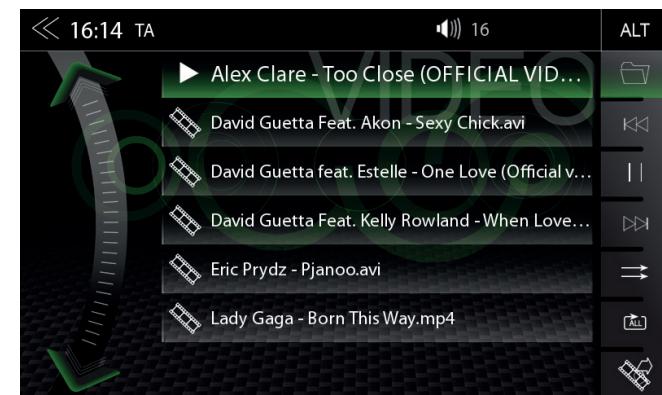

Playlist (Video) zeigt die auf dem USB/SD Datenträger vorhandenen Videodateien mit ihrem Dateinamen an. Sie können in dieser Liste hoch und runter滑den.

Funktion	Icon	Einstellungen
Ordner		Antippen, um in die oberste Ordnerstufe zu gelangen Gedrückt halten, um in das Root Verzeichnis zu gelangen
Zurück		Antippen, um ein Kapitel zurück zu springen
Abspielen / Pause		Antippen, um einen Film/- Video abzuspielen Antippen, um bei einem Film/- Video zu pausieren
Weiter		Antippen, um ein Kapitel weiter zu springen
Zufalls-wiedergabe		Antippen, um eine Zufallswiedergabe im aktuellen Ordner auszuführen
Wiederholen		Antippen, um einen Film oder eine Video Sammlung automatisch zu wiederholen
Video <-> Audio (Umschaltung)		Antippen, um zwischen Audio oder Videowiedergabe zu wechseln. (Bei BT-Music und iPod nicht möglich)
Scrollen		In der Liste scrollen: Antippen und halten, um den Schieber nach oben und unten zu verschieben. Mit dem Finger in die Liste tippen und halten, um diese nach oben und unten zu verschieben.

⚠ ACHTUNG

Das Abspielen von Videodateien während der Fahrt ist vom Gesetzgeber nicht zulässig. Aus diesem Grund wird der Bildschirm bei Bewegen des Fahrzeugs ausgeschaltet.




Wenn am HDMI Port des Geräts eine kompatible HDMI Quelle wie z.B. Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist startet das Antippen des HDMI Icons die HDMI Quelle.

Funktion	Icon	Bedienung
HDMI		Antippen, um den HDMI Modus aufzurufen

Wenn am AV/IN Port des Geräts eine kompatible AV/IN Quelle wie z.B. Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist startet das Antippen des AV/IN Icons die AV/IN Quelle.

Funktion	Icon	Bedienung
AV/IN		Antippen, um den AV/IN Modus aufzurufen

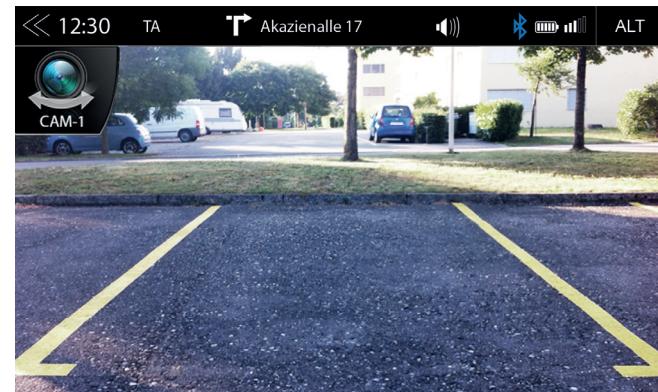

Wenn am Kamera Eingang des Geräts eine CVBS fähige Kamera angeschlossen ist, startet das Antippen des Kamera Icons den manuellen Rückfahrkamera Modus.

Funktion	Icon	Bedienung
Kamera		Antippen, um die Kamera Quelle aufzurufen
Kamera wechseln		Antippen, um zwischen Kamera-1, Kamera-2 und Kamera-3 zu wechseln Identische Bedienfunktion bei kurzem drücken des Smart Dial Drehreglers

KAMERA EINPARK-HILFSLINIEN




Komfortable Einparkhilfe mit drei einstellbaren Kamera Einpark-Hilfslinien für Ihre individuelle Einstellungen.

Funktion	Icon	Bedienung
Einstellungen		Antippen, um die Linien zu justieren
Darstellung		Antippen, um die Linien ein- oder auszublenden
Linienfelder		Anzeige der Linienfelder (1 – 3), mit den Pfeilen ⏪ ⏩ lassen sich die Ebenen wechseln
Zurück		Antippen, um das Einstellungsmenü zu verlassen
Zusammen		Antippen, um das aktuelle Feld zu verringern
Auseinander		Antippen, um das aktuelle Feld zu verbreitern
Hoch		Antippen, um das aktuelle Feld heran zu ziehen
Runter		Antippen, um das aktuelle Feld weg zu schieben
Grundeinstellung		Antippen, um die Linien in die Grundeinstellung zu setzen

HINWEIS

Um das Kalibrieren der Hilfslinien vorzunehmen, positionieren Sie sich rückwärts parallel zu den Parkplatzstreifen mittig am Anfang des Parkplatzes.

ANDROID AUTO

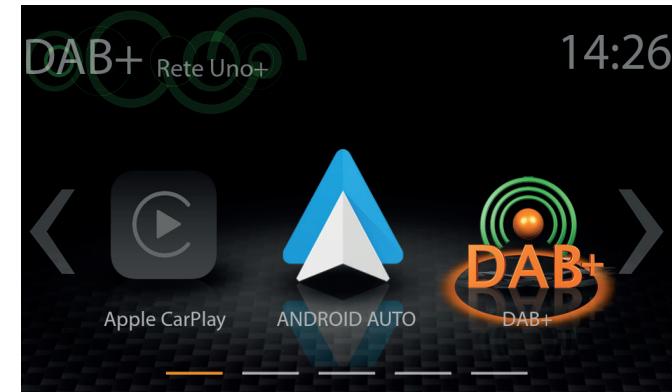

Mit Google Android Auto können Sie in Ihrem Reisemobil auf kompatible Apps und Online-Dienste Ihres Android Smartphones zugreifen und sie intuitiv über den Bildschirm Ihres ZENEC Gerätes oder den Google Sprachassistenten bedienen.

VERWENDUNG VON ANDROID AUTO


VORBEREITUNG:

- Laden Sie die Android Auto App aus dem Google Play Store herunter.
- Verbinden Sie das Android Smartphone mit dem USB/SD-Anschluss des ZENEC Gerätes.
- Um die Freisprechfunktion von Android Auto zu verwenden, müssen Sie das Android Smartphone vorher mit dem ZENEC Gerät über Bluetooth gepaart haben. Beachten Sie dazu Kapitel „Freisprecheinrichtung“ → Koppeln“.

ERSTINBETRIEBNAHME:

1. Für die Erstinbetriebnahme darf das Fahrzeug nicht in Bewegung sein und die Handbremse muss angezogen werden.
2. Tippen Sie auf die Android Auto Schaltfläche im Hauptmenü des ZENEC Gerätes um Android Auto als Wiedergabequelle auszuwählen.
3. Folgen Sie den Dialogen auf dem Bildschirm des Smartphones und des ZENEC Gerätes um Android Auto einzurichten und um das Startverhalten zu konfigurieren. Das gewählte Startverhalten lässt sich nachträglich in den Geräteeinstellungen wieder ändern. Beachten Sie dazu Kapitel „Geräteeinstellungen“ → Diverse → Launch Android Auto“.
4. Nachdem die Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die Android Auto Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm des ZENEC Gerätes.

ANDROID AUTO BEDIENUNG

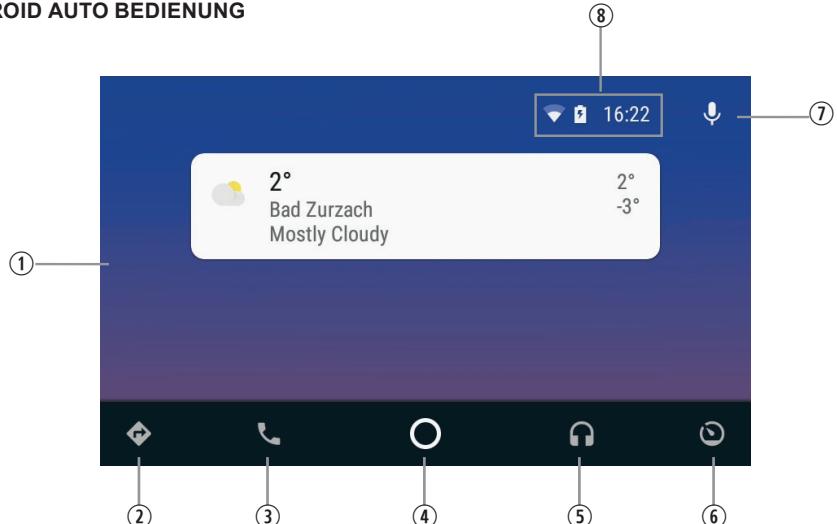


Ziffer	Icon	Funktion
1		Android Auto Benutzeroberfläche
2		Navigation
3		Telefonie
4		Android Auto Benutzeroberfläche aufrufen
5		Medienwiedergabe
6		ZENECAuto Hauptmenü aufrufen
7		Android Auto Sprachsteuerung aktivieren
8		Statusinformationen Smartphone (können je nach Modell variieren)

HINWEIS

- Möglicherweise ist Android Auto nicht auf allen Geräten und nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.
- Um Android Auto mit Ihrem Android Smartphone zu nutzen, muss mindestens Android 5.0 (Lollipop) oder eine neuere Version des Android Betriebssystems auf dem Smartphone installiert sein.
- Um Android Auto auf Ihrem ZENECAuto Gerät zu nutzen, müssen vorher Uhrzeit und Datum auf Ihrem ZENECAuto Gerät korrekt eingestellt werden. Beachten Sie dazu Kapitel „Geräteeinstellungen → System → Uhrzeit & Datum Einstellungen“.
- Mehr generelle Informationen über Android Auto finden Sie unter <https://www.android.com/auto/> und <https://support.google.com/androidauto/#topic=6348027>

APPLE CARPLAY

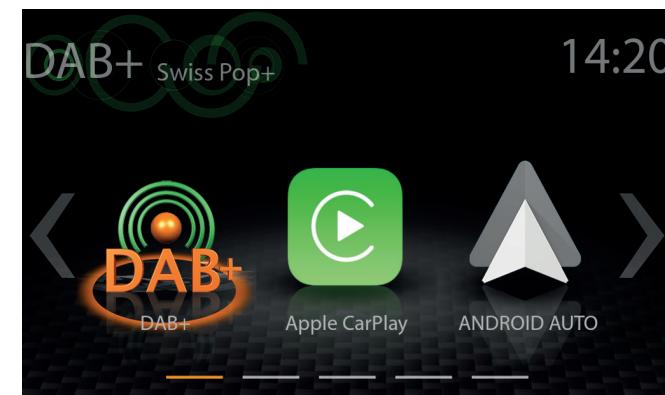

Mit Apple CarPlay sind Sie in der Lage kompatible Apps und online Dienste auf Ihrem iPhone in Ihrem Fahrzeug zu greifen und intuitiv am Bildschirm Ihres ZENECAuto Gerätes bedienen oder die Sprachsteuerung von Apple aufrufen.

VERWENDUNG VON APPLE CARPLAY


VORBEREITUNG:

- Verbinden Sie ein kompatibles iPhone mit dem USB/SD-1 Anschluss an der RÜCKSEITE des ZENECAuto Gerätes.
- Eine Bluetooth-Verbindungs Erstaufforderung wird automatisch bei der ersten Verbindung mit dem USB/SD-1 Anschluss aufgerufen.
- Entsperrn Sie Ihr iPhone.

ERSTINBETRIEBNAHME:

- Für die Erstinbetriebnahme darf das Fahrzeug nicht in Bewegung sein und die Handbremse muss angezogen werden.
- Tippen Sie auf das CarPlay Icon im Hauptmenü Ihres ZENECAuto Gerätes um die CarPlay Quelle auszuwählen.
- Nachdem die Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die CarPlay Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm des ZENECAuto Gerätes.

APPLE CARPLAY BEDIENUNG

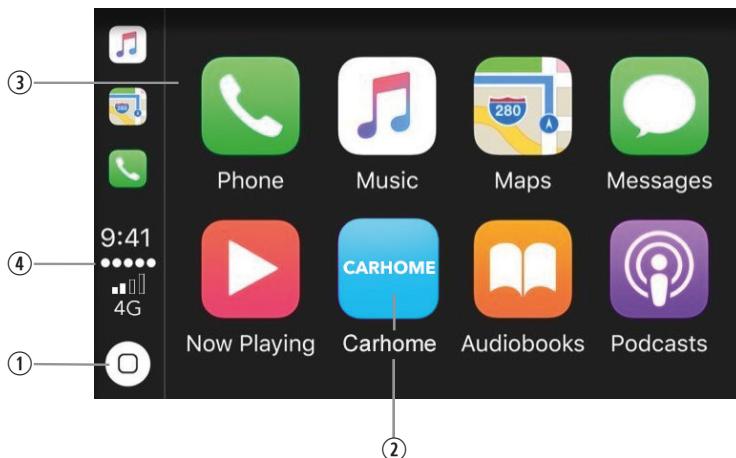

Ziffer	Icon	Funktion
1		Antippen, um den Home Screen von CarPlay anzuzeigen
2		Antippen, um in das ZENEC Hauptmenü zurückzukehren
3		Beliebiges APP Icon antippen um die Anwendung zu starten
4		iPhone Statusinformationen

HINWEIS

- CarPlay ist auf älteren iPhones nicht verfügbar.
- Um CarPlay mit Ihrem iPhone zu nutzen, muss mindestens iOS 7.1.x oder eine neuere Version des Apple Betriebssystems auf dem iPhone installiert sein.
- Mehr generelle Informationen über CarPlay finden Sie unter:
<https://www.apple.com/de/ios/carplay/>

BLUETOOTH (FREISPRECHEINRICHTUNG)

ZU DIESEM KAPITEL

In diesem Kapitel wird die Bedienung und Nutzung der Freisprecheinrichtung beschrieben. Zudem werden alle BT-Einstellungen und Funktionen des ZENEC BT-Systems beschrieben.

SICHERHEITSHINWEISE


ACHTUNG

Das Mobiltelefon während der Fahrt mit der Hand zu bedienen, ist nicht zulässig. Eingaben oder Modifikationen über das ZENEC-System nur vornehmen, wenn das Verkehrsgeschehen dies zulässt.

VORSICHT

Die Netzabdeckung ist von verschiedenen Faktoren – wie dem Netzanbieter oder der geografischen Lage, in der sich das Fahrzeug befindet – abhängig. Tunnel, Unterführungen, Garagen oder Häuserschluchten in Städten können zu einer Unterbrechung der Verbindung führen. Auch eine Wärmeschutzverglasung oder metallische Aufkleber an den Fahrzeugscheiben können die Verbindung stören.

KONTROLL-/BEDIENLEISTE (RECHTS)

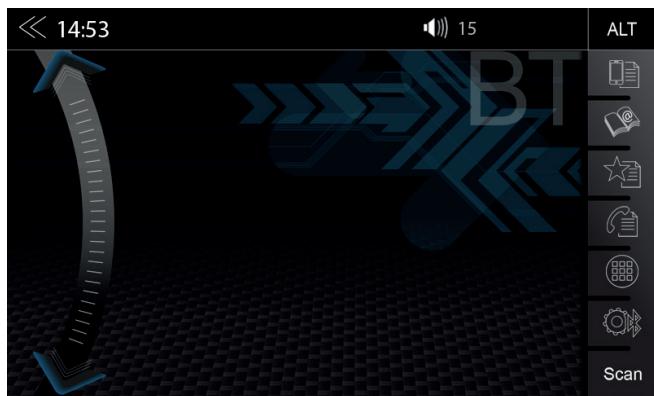

Die Kontroll-/Bedienleiste auf der rechten Seite des Bluetoothbereichs führt weiter auf den Gerätemanager, Telefonbuch, Favoriten, Anruflisten, Ziffernblock, Bluetootheinstellungen und SCAN (Suchen).

Funktion	Icon	Einstellungen
Geräte Manager		Antippen, um den Gerät Manager aufzurufen
Telefonbuch		Antippen, um das Telefonbuch des aktuell gekoppelten Mobiltelefons aufzurufen
Favoriten		Antippen, um die gespeicherten Favoriten aufzurufen
Anruflisten		Antippen, um die Anruflisten aufzurufen
Ziffernblock		Antippen, um den Ziffernblock aufzurufen
Bluetooth Einstellungen		Antippen, um die wichtigsten Bluetooth Einstellungen direkt aufzurufen
Scan (Suchen)	Scan	Antippen, um ein neues Bluetoothgerät zu suchen

GERÄTEMANAGER



Für einen Kopplungsprozess muss die BT Funktion am Gerät aktiviert sein. Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise des Geräteherstellers für das Koppeln von Geräten.

Funktion	Icon	Bedienung
Geräte Manager		Antippen, um in diese Ansicht zu gelangen

Funktion	Icon	Bedienung
Koppeln		Antippen, um ein gekoppeltes Bluetoothgerät erneut zu verbinden
Trennen		Antippen, um ein gekoppeltes Bluetoothgerät zu trennen
Löschen		Antippen, um ein Bluetoothgerät aus der Liste zu löschen (für die Löschung muss das Gerät getrennt sein)

Icon	Bedeutung
	Dieses Icon zeigt an, dass das gekoppelte Bluetoothgerät HSP/HFP unterstützt und über die Freisprecheinrichtung genutzt werden kann.

KOPPELN



Damit ein Smartphone via Bluetooth mit dem Gerät verbunden werden kann, muss es einmalig erfolgreich gepaart werden.

Über das ZENECK-System

Funktion	Icon	Bedienung
Scan (Suchen)	Scan	Antippen der Scan-Taste löst die Suche nach BT-Geräten aus. Wählen Sie aus der Liste das gewünschte mobile Endgerät, welches mit dem ZENECK-System synchronisiert werden soll. Bei erfolgreicher Auswahl folgen Sie den Anweisungen des ZENECK-Systems.

Über das mobile Endgerät

Funktion	Icon	Bedienung
Suchen	Smartphone	Stellen Sie sicher, dass sich das ZENECK-System in der Device Manager Ansicht befindet, nur so ist das ZENECK-System für andere Geräte sichtbar. Folgen Sie den Anweisungen des Geräteherstellers zur Koppelung.

Auto Connect

Ist ein mobiles Endgerät mit dem ZENECK-System gekoppelt worden, wird dieses Gerät automatisch beim ZENECK-Systemstart verbunden. Bei einer kurzfristigen Trennung wird vom ZENECK-System ein erneuter Verbindungsaufbau durchgeführt.

HINWEIS

Achten Sie bei der ersten Koppelung darauf, dass Sie auf Ihrem mobilen Endgerät die Verbindungsbestätigung dauerhaft bestätigen, andernfalls kann es zu Störungen beim automatischen Verbinden kommen.

BLUETOOTH EINSTELLUNGEN




Hier können Sie Einstellungen zum Bluetooth-Betrieb vornehmen. Um die Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie auf das jeweilige Feld.

Einstellung	Icon	Bedienung
Bluetooth Einstellungen	Bluetooth-Symbol	Antippen, um in die BT Einstellungen zu gelangen
Automatische Verbindung	ON / AUS Schalter	EIN / AUS
Reihenfolge	Vornamen	1. nach Kontakte Vornamen 2. nach Kontakte Nachnamen
Mikrofon Verstärkung	Level 2	Antippen für Feineinstellung des Mikrofon Verstärkungsfaktors von 1 bis 3

BLUETOOTH STATUSLEISTE

Icon	Bedeutung
Bluetooth-Symbol	Mobiltelefon verbunden
Batteriesymbol	Akkukapazität des aktuell verbundenen Mobiltelefons
Signalstrength-Symbol	Signalstärke des aktuell verbundenen Mobilnetzes

GESPRÄCHE ANNEHMEN/BEENDEN ÜBER DAS ZENEC-SYSTEM

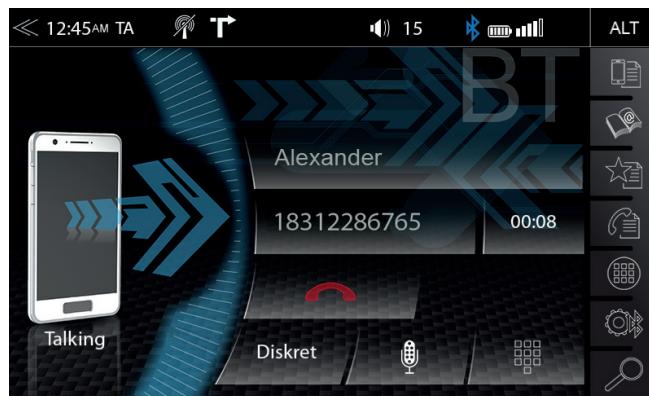

Funktion	Icon	Bedienung
Annahme		Antippen des grünen Hörers, um das Gespräch anzunehmen
Ablehnen		Antippen des roten Hörers, um den eingehenden Anruf abzulehnen
Beenden		Antippen des roten Hörers, um das Gespräch zu beenden

GESPRÄCHSAUFBAU ÜBER DEN ZIFFERNBLOCK

Tippen Sie in der Kontroll-/Bedienleiste auf um den Ziffernblock aufzurufen.

Tippen Sie über den Ziffernblock die gewünschte Telefonnummer vollständig ein. Um die Verbindung aufzubauen tippen Sie auf . Nun wechselt der Bildschirm in die Verbindungsansicht.

GESPRÄCHSAUFBAU ÜBER DAS TELEFON

Tippen Sie in der Kontroll-/Bedienleiste auf um das Telefonbuch aufzurufen.

Wählen Sie aus der Telefonbuchliste einen Gesprächsteilnehmer, und bauen Sie durch Antippen des eine Verbindung auf. Nach Antippen eines Kontakts werden Sie zur Kontaktdetailansicht weitergeleitet.

BLUETOOTH MENÜ

Funktion	Icon	Bedienung
Diskret		Antippen, um das Gespräch von der Freisprecheinrichtung an das Mobiltelefon oder umgekehrt zu übergeben
Mute Gespräch		Gespräch muten, das Mikrofon wird stumm geschaltet
Ziffernblock		Antippen, um den Ziffernblock einzublenden. Erforderlich, falls während des Gesprächs dazu aufgefordert wird, eine weitere Nummer einzugeben (Telefonzentralen, etc.)
Zurück		Antippen, um in die vorherige Ebene zurück zu kehren

HINWEIS

Um das Telefonbuch- oder die Anruflisten störungsfrei nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Sie beim Kopplungsprozess die Datenzugriffsfreigabe am Smartphone bestätigen. Es wird empfohlen, diese dauerhaft am Smartphone zu bestätigen.

TELEFONBUCH


Kontakte



Nach erfolgreichem Pairing des Smartphones mit anschliessendem Telefonbuch Import, zeigt Ihnen das Gerät die Kontaktliste an. Sie können in der Kontaktliste direkt Favoriten erstellen.

Funktion	Icon	Bedienung
Suche		Antippen, um das Kontakt Suchfenster aufzurufen
Slider		Antippen und halten, aufwärts oder abwärts bewegen, um im Telefonbuch zu suchen; dabei wird der aktuelle Buchstabe des Alphabets im Slider angezeigt.
Kontakte		Antippen, um in die Kontaktliste zu wechseln Es können maximal 1000 Kontakte pro gekoppeltem Mobiltelefon synchronisiert werden; dabei spielt es keine Rolle, ob die Kontakte im Telefonbuch oder auf der SIM-Karte gespeichert sind.
Kontakt Liste		Antippen, um in die verfügbaren Telefonnummern zum jeweiligen Kontakt anzuzeigen
Anrufen / Annehmen		Antippen des grünen Hörers, um das Gespräch aufzubauen
Freier Favorit		Antippen, um einen Favoriten hinzufügen Erneutes Antippen, um den Favoriten zu löschen

ANRUFLISTEN

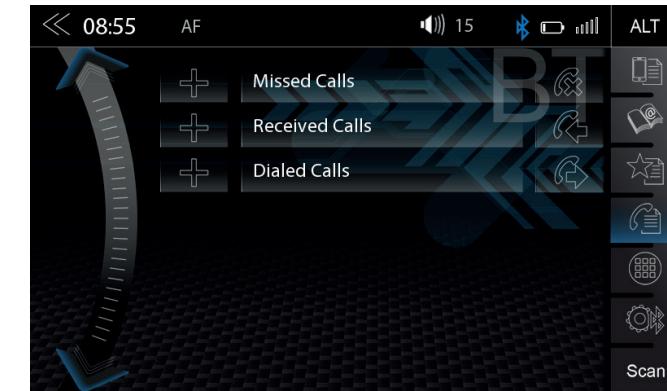


Ist ein kompatibles Mobiltelefon gekoppelt, werden die Anruflisten aus dem Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung synchronisiert (dieser Vorgang kann je nach Anzahl der Kontakte einige Minuten dauern). Ist die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen, haben Sie Zugriff auf:

Funktion	Icon	Bedienung
Alle Anruflisten		Antippen, um die gesamten Anruflisten zu sehen
Verpasste Anrufe		Antippen, um nur die verpassten Anrufe zu sehen
Angenommene Anrufe		Antippen, um nur die angenommenen Anrufe zu sehen
Gewählte Nummern		Antippen, um nur die gewählten Nummern zu sehen (Getätigte Anrufe)

Funktion	Icon	Bedienung
Verpasst		Einträge mit diesem Icon bezeichnen Anrufe in Abwesenheit
Angenommen		Einträge mit diesem Icon bezeichnen angenommene Gespräche
Kontaktiert		Einträge mit diesem Icon bezeichnen ausgehende Gespräche

FAVORITEN

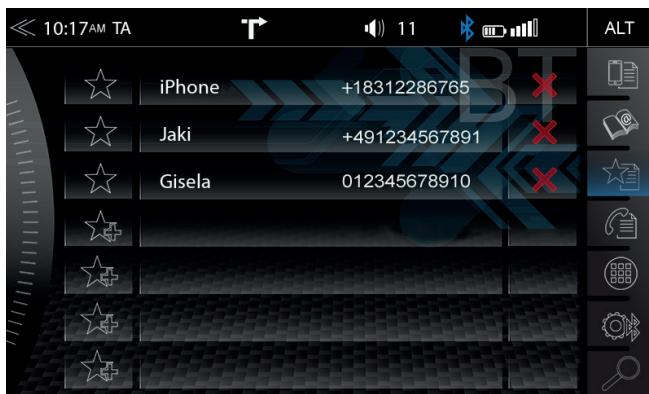

Hier haben Sie die Möglichkeit, bis zu 8 oder mehr Telefonnummern als Favoriten abzuspeichern und aufzurufen. Sie können alle im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern als Favoriten markieren und speichern. Ausnahmen sind E-Mail und Adressen.

HINWEIS


Alle hinterlegten Favoriten sind für jeden gekoppelten Teilnehmer ersichtlich, da sie auf dem Gerät gespeichert sind.

Funktion	Icon	Bedienung
Gespeicherter Favorit		Kontaktfeld antippen, um eine Verbindung zu einem gespeicherten Favoriten aufzubauen.
Neuen Favoriten anlegen		<ol style="list-style-type: none">① Antippen, um einen neuen Favoriten hinzufügen② Gewünschte Nummer aus dem Telefonbuch auswählen und mit bestätigen
Löschen		Antippen, um einen Favoriten zu entfernen

HINWEIS

Eine Änderung der Daten auf dem Mobiltelefon wird nicht automatisch in den Favoriten übernommen. Sollten Daten wie Telefonnummern geändert werden, so müssen diese erneut in die Favoriten übertragen werden.

GERÄTEEINSTELLUNGEN

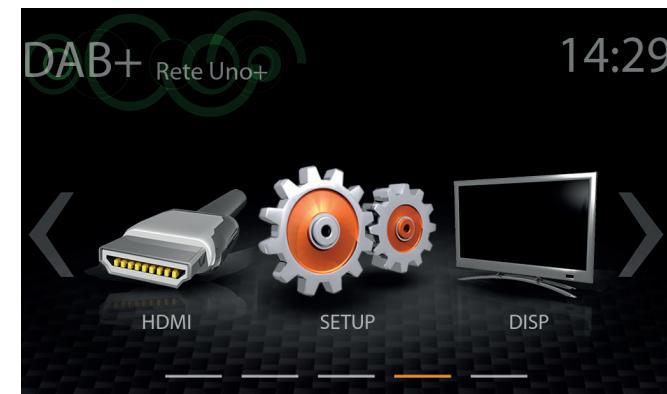


In diesem Kapitel werden alle Parameter- und Einstellungsfunktionen des ZENEC-Systems beschrieben. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen oder veränderte Parameter direkten Einfluss auf die tägliche Handhabung des ZENEC-Systems haben können.

Funktion	Icon	Bedienung
Einstellungen		Antippen, um die Geräteeinstellungen aufzurufen

HINWEIS

Alle Updates für das Gerät sind kostenlos auf www.zenec.com/support/software-updates/ verfügbar.

DISPLAY ICON

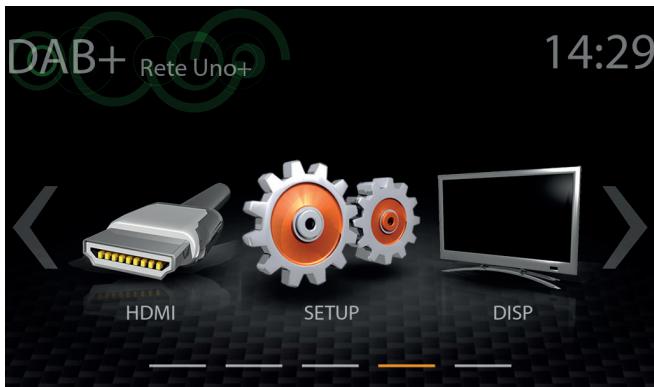

Mit dem Display Icon kann der LCD-TFT Bildschirm bei der Bildhelligkeit in zwei Stufen dunkler, bzw. ganz ausgeschaltet (Standby) werden. Dies erfolgt durch Antippen des Icons.

Funktion	Icon	Bedienung
Disp		Antippen, um das Display abzudunkeln (↶ 100% → 50% → 0% "standby" ↷)


EINSTELLUNG DER QUELLEN



Wenn Sie das Setup Icon antippen, gelangen Sie in diese Setup Quelle, welche sechs verschiedene Einstellbereiche anbietet.

Einstellung	Icon	Bedienung
Diverse		Antippen, um diverse Geräteeinstellungen aufzurufen
BT		Antippen, um die Freisprecheinstellungen aufzurufen
Audio		Antippen, um die Klangeinstellungen aufzurufen
TFT		Antippen, um die Display-Einstellungen aufzurufen
Car		Antippen, um die Fahrzeugeinstellungen aufzurufen (Park Assist etc.)
Eingänge		Antippen, um die Video-Eingangseinstellungen aufzurufen (Kamera Eingänge)
System		Antippen, um die Systemeinstellungen aufzurufen

DIVERSE EINSTELLUNGEN

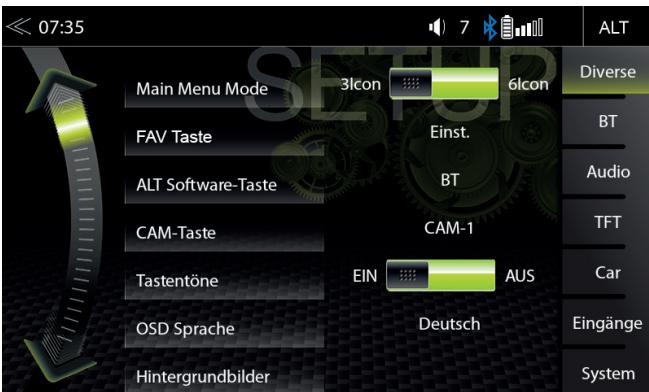

Im Diverse Setup können Sie Einstellungen für den Anzeigemodus mit 3 oder 6 Icons, EIN oder AUS der Beep-Sounds sowie die LED Farbe (amber / weiß) der Tastenbeleuchtung an der Gerätefront auswählen.

Einstellung	Icon	Bedienung
Diverse	Diverse	Antippen, um in diese Basis Einstell-Ansicht zu gelangen
Hauptmenü Stil	3Icon	Antippen, um in die 3 Icon oder 6 Icon Ansicht zu wechseln
FAV-Taste	FAV	Antippen, um die Quellenbelegung der ALT-Taste zu definieren. (CAM/Tuner/EQ/Setup/BT-Music/BT/DISP/iPod/USB/SD/HDMI/GAA/AV-IN, CarPlay)
ALT Software Button	ALT	Antippen, um die Quellenbelegung des ALT (HMI) Button zu definieren. (CAM/EQ/Setup/BT-Music/BT/DISP/iPod/USB/SD/HDMI/GAA/AV-IN/FM/DAB)
Beep (Tastentöne)	Tastentöne	EIN / AUS Aus = akustischer Tastenton deaktiviert Ein = akustischer Tastenton aktiviert
OSD Sprache	OSD Sprache	Antippen, um die Menüsprache vom Gerät zu ändern
Tastenfarbe	Tastenfarbe	Antippen, um die Tasten-/Sensor Farbe einzustellen
Hintergrundbilder	Hintergrundbild	Antippen, um das Hintergrundbild zu ändern
Lautstärke Pop-Up	EIN	EIN / AUS Aus = optische Lautstärkenanzeige deaktiviert Ein = optische Lautstärkenanzeige aktiviert
SWC Zuweisung (Anlernung)		Antippen um die SWC-Lenkrad Anlernungsseite zu öffnen
Mikrofon	Int.	Intern = im Gerät Extern = nur wenn montiert und angeschlossen


BT EINSTELLUNGEN



Im BT / Network Setup können Sie wichtige Einstellungen für korrekten Bluetooth Betrieb vornehmen. Tippen Sie um die ON / OFF Schalter auf das gewünschte Feld umzulegen.

Einstellung	Icon	Bedienung
BT	BT	Antippen, um in diese Ansicht zu gelangen
Bluetooth	EIN	EIN / AUS EIN = Bluetooth Modul ist aktiviert AUS = Bluetooth Modul ist deaktiviert
Kanal für BT Stimme	Vorne	1. Fahrer: nur auf Lautsprecher Fahrzeuglenkerseite 2. Vorne: auf die Lautsprecher vorne links und rechts


AUDIO (SCHNELL)-EINSTELLUNGEN

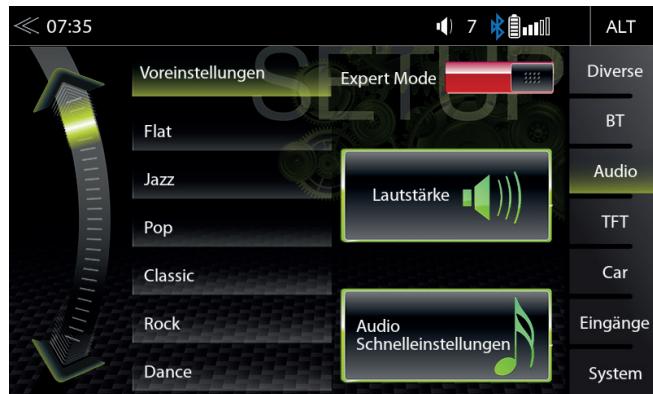

Im Audio Menü können Sie Einstellungen rund um den Klang, also z.B. Lautstärke der Quellen, Loudness, Bass und Höhen etc., vornehmen. Die „Expert Mode“ Ansicht erweitert die Einstelloptionen um etliche Punkte.

Einstellung	Icon	Bedienung
Audio	Audio	Antippen, um in diese Ansicht zu gelangen
Voreinstellungen	Voreinstellungen	Eine der Voreinstellungen antippen, um dieses Profil zu übernehmen (Pop/ Classic/ Rock usw.) Wenn Änderungen in der Expert Mode Ansicht am EQUALIZER gemacht werden, wird dies unter Presets „User“ gespeichert
Expert Mode	Expert Mode	Antippen, um den Expert Mode zu aktivieren oder deaktivieren Antippen, um erweiterte Klangeinstellungen vornehmen zu können
Lautstärke	Lautstärke	Antippen, um Start- und Quellenlautstärke einzustellen
Audio (Schnell)-Einstellungen	Schnelleinstellungen	Antippen, um generelle Toneinstellungen vorzunehmen (Loudest / Bass Boost / Subwooferlautstärke usw.) Läßt sich auch über langes Drücken von der Home [HOME] Taste aufrufen

LAUTSTÄRKE EINSTELLUNGEN

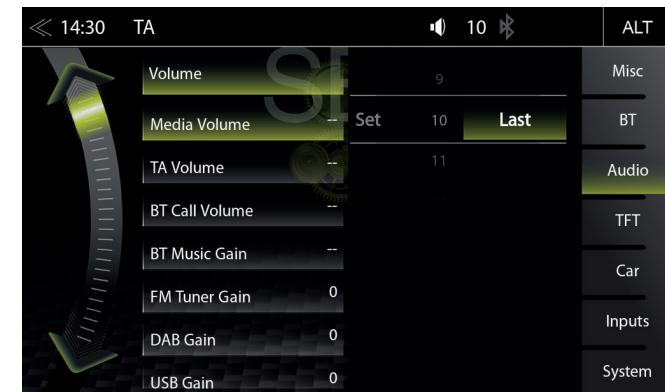


Im Menü Audio > Lautstärke können Sie die Grundlautstärken von jeder Quellen einzeln an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Einstellung	Icon	Bedienung
Lautstärke Medien	Media Lautstärke	Media-Lautstärkenkonfiguration Wählen = startet mit manuell eingestellter Lautstärke Letzte = startet mit zuletzt eingestellter Lautstärke vor Ausschalten
TA Lautstärke	TA Lautstärke	TA-Lautstärkenkonfiguration Wählen = startet mit manuell eingestellter Lautstärke Letzte = startet mit zuletzt eingestellter Lautstärke vor Ausschalten
BT Anruf Lautstärke	BT Anruflautstärke	BT Anruf-Lautstärkenkonfiguration Wählen = startet mit manuell eingestellter Lautstärke Letzte = startet mit zuletzt eingestellter Lautstärke vor Ausschalten

Feinjustierung der Lautstärke aller Quellen "Gain"

Einstellung	Icon	Bedienung
BT Music Gain	BT Music Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke BT-Musik
FM Tuner Gain	FM Tuner Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke FM Tuner
DAB Tuner Gain	DAB Tuner Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke DAB Tuner
USB/SD Gain	USB Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke USB/SD
iPod Gain	iPod Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke iPod
A/V IN Gain	A/V IN Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke A/V IN
HDMI Gain	HDMI Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke HDMI
Android Auto Gain	Android Auto Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke Android Auto
Kamera Gain	Camera Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke Kamera Audio
CarPlay Gain	Carplay Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke CarPlay

AUDIO (SCHNELL)-EINSTELLUNGEN (BAL / FAD / SUBWOOFER / LOUDNESS / BASS BOOST)

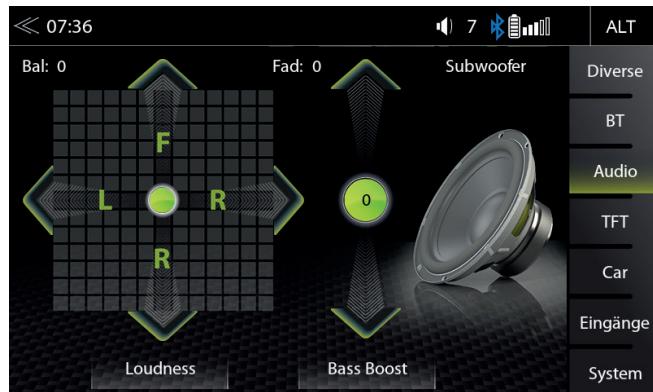

In diesem Menü können Sie Balance / Fader, Loudness, Bass Boost und Subwoofer-Pegel einstellen.

Einstellung	Icon	Bedienung
Balance Links/ Rechts		7L > 0 < 7R
Fader Vorne/ Hinten		7F > 0 < 7R
Loudness		EIN / AUS
Bass Boost		EIN / AUS
Subwoofer Gain		-6 < 0 > +6

AUDIO EINSTELLUNGEN: EXPERT MODE




Im Audio Setup Menü mit Expert Modus auf AN, können Sie diverse Audio relevante Einstellungen vornehmen. Wie z.B. Equalizer, Frequenzweiche, etc. Beachten Sie hierzu die Hinweise auf den nachfolgenden Seiten.

Einstellung	Icon	Bedienung
Expert Mode		Antippen, um den Expert Mode zu aktivieren oder deaktivieren
Lautstärke		Antippen, um Start- und Quellenlautstärke einzustellen
Balance/Fader		Antippen, um Fader und Balance einzustellen
Equalizer		Antippen, um den 10 Band Equalizer einzustellen
X-Over		Antippen, um Einstellungen an der Frequenzweiche vorzunehmen
Subwoofer		Antippen, um Subwoofer Einstellungen vorzunehmen
Audio Schnell- Einstellungen		Antippen, um Audio Schnell-Einstellungen vorzunehmen Läßt sich auch über langes Drücken von der HOME „HOME“ Taste aufrufen
Laufzeit- korrektur		Antippen, um Einstellungen der Laufzeitkorrektur vorzunehmen

Lautstärke Einstellungen: siehe Seite 57

AUDIO LAUTSTÄRKE-GRUNDWERTE

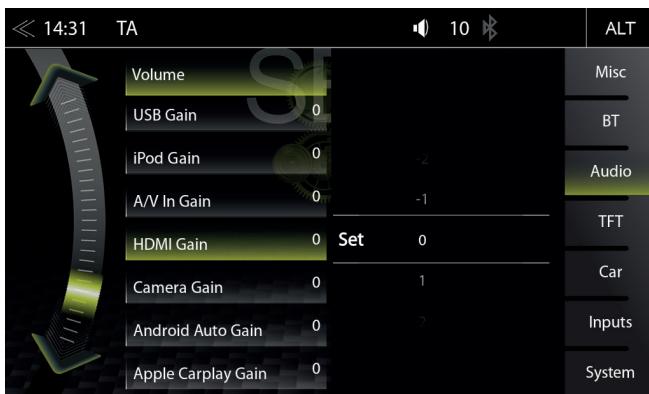


Im Menü Audio > Lautstärke können Sie die Grundlautstärken von jeder Quellen einzeln an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Einstellung	Icon	Bedienung
Lautstärke Medien	Media Lautstärke	Media-Lautstärkenkonfiguration Wählen = startet mit manuell eingestellter Lautstärke Letzte = startet mit zuletzt eingestellter Lautstärke vor Ausschalten
TA Lautstärke	TA Lautstärke	TA-Lautstärkenkonfiguration Wählen = startet mit manuell eingestellter Lautstärke Letzte = startet mit zuletzt eingestellter Lautstärke vor Ausschalten
BT Anruf Lautstärke	BT Anruflautstärk	BT Anruf-Lautstärkenkonfiguration Wählen = startet mit manuell eingestellter Lautstärke Letzte = startet mit zuletzt eingestellter Lautstärke vor Ausschalten

Feinjustierung der Lautstärke ("Gain") aller Quellen

Einstellung	Icon	Bedienung
BT Music Gain	BT Music Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke BT-Musik
FM Tuner Gain	FM Tuner Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke FM Tuner
DAB Tuner Gain	DAB Tuner Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke DAB Tuner
USB/SD Gain	USB Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke USB/SD
iPod Gain	iPod Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke iPod
A/V IN Gain	A/V IN Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke A/V IN
HDMI Gain	HDMI Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke HDMI
Android Auto Gain	Android Auto Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke Android Auto
Kamera Gain	Camera Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke Kamera Audio
CarPlay Gain	Carplay Gain	Feineinstellung Quellenlautstärke CarPlay


BALANCE/FADER EINSTELLUNGEN

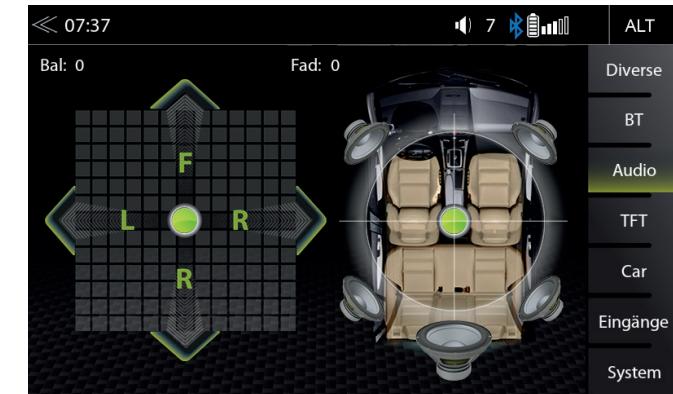

In diesem Expert Modus Menü können Sie Balance und Fader einstellen. Das Fadenkreuz rechts erlaubt es den grünen Punkt direkt an die gewünschte Position zu schieben.

Einstellung	Icon	Bedienung
Balance Links/ Rechts		7L < 0 > 7R
Fader Vorne/ Hinten		7F < 0 > 7R
Fadenkreuz		Antippen und halten, um auf die gewünschte Position zu schieben


EQUALIZER EINSTELLUNGEN

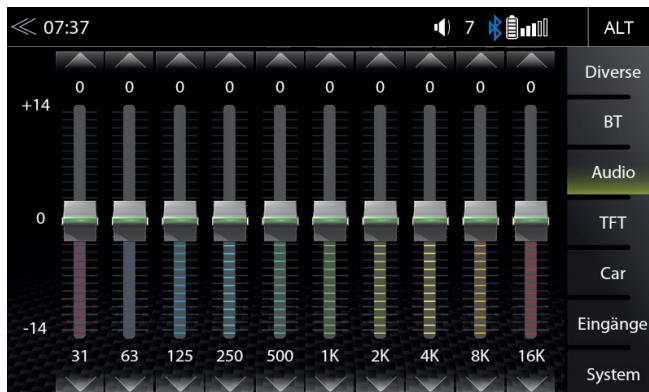

In diesem Expert Modus Menü können Sie den grafischen 10-Band Equalizer einstellen. Die einzelnen Pegel-Schiebereglern gedrückt halten zum hoch und runter Sliden.

Funktion	Icon	Bedienung
Band		Antippen, um das gewünschte Band einzustellen
		Antippen und halten, um die Einstellung des gewählten Bands zu verändern

FREQUENZWEICHE EINSTELLUNGEN

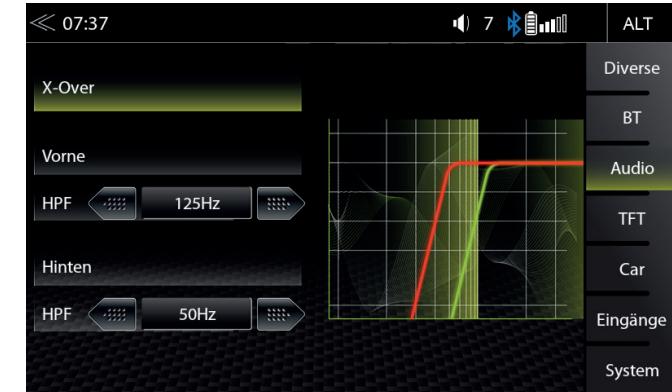

In diesem Expert Modus Menü können Sie die Hochpass Übergangsfrequenzen der vorderen und hinteren Lautsprecher einstellen. Die Werkseinstellung ist OFF (AUS).

Funktion	Icon	Bedienung
HPF (Front)		Antippen, um den Hochpassfilter einzustellen AUS (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz default
HPF (Rear)		Antippen, um den Hochpassfilter einzustellen AUS (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz default


SUBWOOFER EINSTELLUNGEN



In diesem Expert Modus Menü können Sie die Phase, den Gain und die Tiefpass Übergangs-frequenz des Subwoofers einstellen. Die default Einstellungen sind Phase 0°, Power ON, LPF 100 Hz.

Einstellung	Icon	Bedienung
Power	ON	SUBWOOFER -Cinch Ausgang (wirkt nur auf den Subwoofer Line-Out) EIN = Lautstärke gemäß Einstellung AUS = Stummschalten
LPF	LPF	Antippen, um den Tiefpassfilter einzustellen OFF 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz
Phase	0°	NUR SUBWOOFER 0/180° (normale oder invertierte Phase)
Gain	Gain	Antippen, um den Pegel (GAIN) einzustellen -6 < > +6

LAUFZEITKORREKTUR

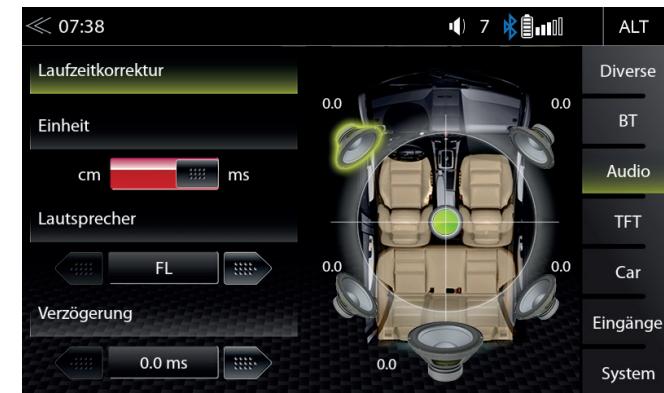


In diesem Expert Modus Menü können Sie die Einstellungen zu den Laufzeitkorrekturen der Lautsprecher in Ihrem Fahrzeug vornehmen.

Einstellung	Icon	Bedienung
Einheit	◀ ▷	Auswahl der gewünschten Einheit ms = Zeit cm = Distanz
Preset	◀ ▷	Antippen, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen (FL / FR / RL / RR / SW)
Verzögerung	◀ 0.0 ▷	ms = 0.0 < > 10 in 0.1 ms Schritten cm = 0 < > 340 in ca. 3 cm Schritten


Durch die gegebene Anordnung der einzelnen Lautsprecher könnte es dazu kommen, dass die Bühnenabbildung nicht optimal ist. In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, das Audiosignal an die jeweiligen Lautsprecher so zu verzögern, dass für Sie ein zentrales Hörerlebnis entsteht.

Legen Sie Ihre zentrale Hörposition fest. Messen Sie den Abstand von dieser Position zu jedem Lautsprecher. Jetzt müssen Sie die entsprechende Verzögerung, abhängig vom Lautsprecher mit der grössten Entfernung, für die Verschieben Lautsprecher von der ausgewählten Position einstellen. Geben Sie diese Entfernung ein, damit alle Lautsprecher die gleiche Entfernung haben.

Es kann auch per Gehör feineingestellt werden. Sie können die Werte nach "Gehör" einstellen, je nach Entfernung von der Hörposition zu dem jeweiligen Lautsprecher, indem Sie einfach die Verzögerung des linken vorderen Lautsprechers einstellen, bis die mittlere und aUSB/SDalancierte Position erreicht ist.

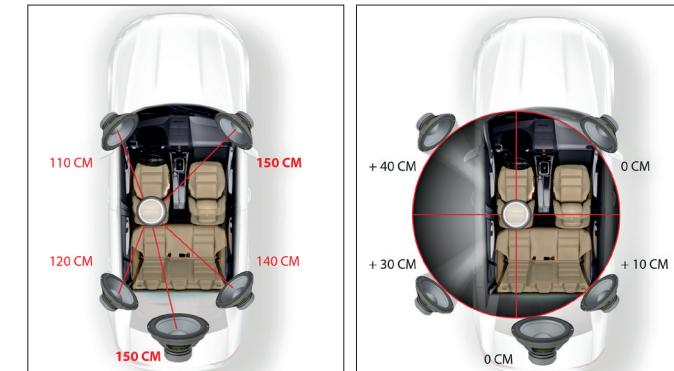

TFT BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

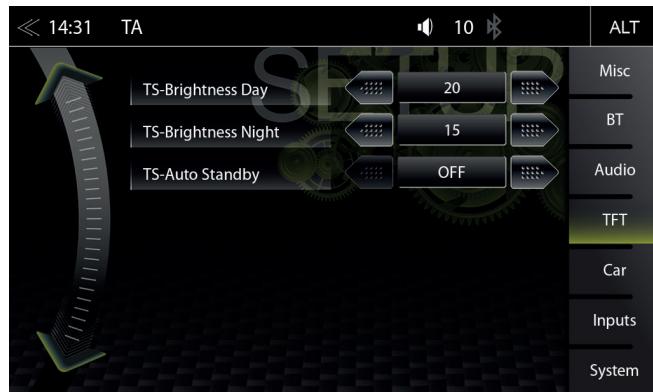


Im TFT Setup Menü können Sie Bildschirm Einstellungen vornehmen, welche die Tag / Nacht Helligkeitsumschaltung des Bildschirms steuern.

Funktion	Icon	Bedienung
TFT Konfiguration		Antippen, um in die TFT Einstellungen zu gelangen
TS-Helligkeit Tag		Wert bei Tag 0 ~ 30
TS-Helligkeit Nacht		Wert bei Nacht 0 ~ 30
TS-Auto Standby		Antippen, um TFT Auto-Standby, automatische Bildschirm Ausschaltung zu aktivieren oder deaktivieren. TFT geht nach ausgewählter Zeit in Standby.

HINWEIS

Über das Icon DISP im Main Menü können Sie die Bildschirmhelligkeit in drei Stufen einstellen (100% → 50% → 0%).

CAR (FAHRZEUG) EINSTELLUNGEN

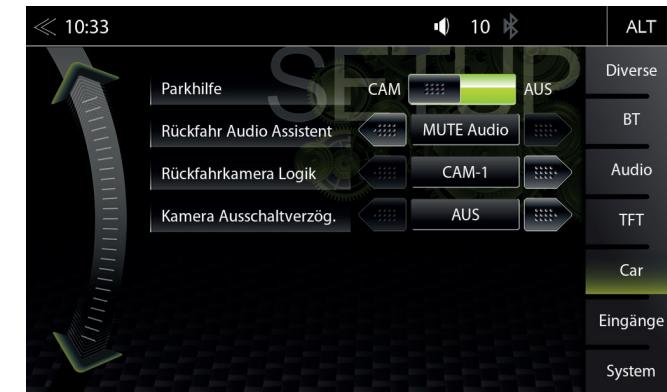

Im Car Setup Menü können Sie einstellen, wie das ZENEC Gerät auf im Fahrzeug vorhandene optionale Komponenten wie Kameras und Einparkhilfe interagiert.

Funktion	Icon	Bedienung
Car (Fahrzeug)		Antippen, um die Fahrzeugeinstellungen aufzurufen
Einparkhilfe		Antippen, um die Anzeigekomponente der Einparkhilfe einzustellen CAM / AUS CAM = Kamera Ein AUS = Kamera Aus
Rückfahr Audio Assist		Antippen, um die Stummschaltungsfunktion bei aktiver Parkhilfe einzustellen (Aus / reduzierte Lautstärke / CAM Audio / MUTE Audio)
Rückfahrkamera Logik		Antippen, um die Kamera Umschaltlogik einzustellen. CAM-1 • Direkt Kamera 1 CAM-2 • Direkt Kamera 2 CAM-3 • Direkt Kamera 3 Mode-1 • Auto-Umschaltung zwischen CAM-1 und CAM-3 Mode-2 • Auto-Umschaltung zwischen CAM-1 and CAM-2
Rückfahrkamera Ausschaltverzögerung		Antippen, um Ausschalt-Verzögerungswert für die Kamera einzustellen

EINGANG EINSTELLUNGEN



Im Inputs Setup Menü können Sie auf die Bildwiedergabe Parameter von angeschlossenen Video Quellen wie z.B. Rückfahrkameras Einfluss nehmen. Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung und Farbton können angepasst werden.

Funktion	Icon	Bedienung
Eingänge		Antippen, um die Bildkonfiguration des extern angeschlossenen Videogerätes anzupassen (z.B Rückfahrkamera, usw.)
Helligkeit		-10 bis +10
Kontrast		-10 bis +10
Sättigung		-10 bis +10
Farbton		-10 bis +10


SYSTEM EINSTELLUNGEN



Im System Setup Menü können Sie diverse Einstellungen vornehmen, wie z.B. Anpassung der Uhrzeit, laden der Werkseinstellungen, ausführen von Software Updates oder auch setzen eines Passwordes.

Funktion	Icon	Bedienung
System		Antippen, um in diese Ansicht zu gelangen
Software Version Info		Anzeige der aktuellen Systeminformationen und Softwareversionen
Werkseinstellung		Antippen und bestätigen, um das ZENEC-System in den Auslieferungszustand zurückzusetzen
Uhrzeit & Datum Einstellungen		Antippen, um die Uhrzeit und Datum Einstellungen aufzurufen
Software Update		Antippen und bestätigen, um ein Software Update durchzuführen www.zenec.com → Support → Softwareupdates
Passwort Funktion		Aus = Passwortschutz deaktiviert Ein = Passwortschutz aktiviert
Passwort		Antippen, um ein Passwort zu hinterlegen
Sichern auf USB/SD		Antippen und bestätigen, um Ihre Profileinstellungen im ZENEC-System auf einen externen Datenträger (USB/SD) zu speichern (Formatierung FAT32)
Laden von USB/SD		Antippen und bestätigen, um Ihre gespeicherten Profileinstellungen von einem externen Datenträger (USB/SD) auf das ZENEC-System zu laden

UHRZEIT- UND DATUMEINSTELLUNG

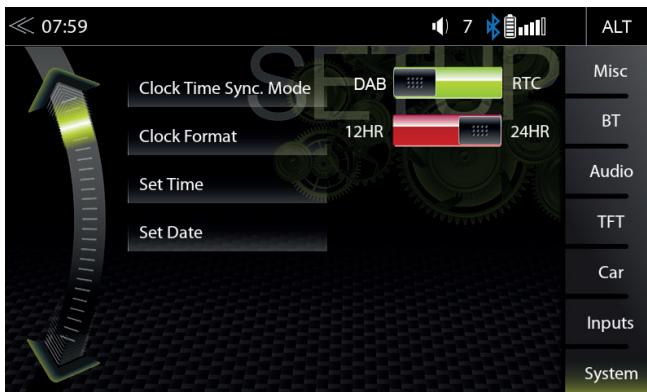

Im System Setup Menü unter Uhrzeit & Datum Einstellungen können sie das Zeitformat einstellen, die angezeigte Zeit ändern und auch die Zeitquelle (Systemzeit oder DAB) für die Zeitanzeige auswählen.

Funktion	Icon	Bedienung
Uhrzeit Sync. Modus	Uhrzeit Sync. Modus	Antippen, um Uhrzeit Synchronisation Art zu ändern - DAB Sync. = automatische Uhrzeit Synchronisation an Hand DAB-daten (GPS usw.) (Manuelle Uhrzeit und Zeitzonen Änderungen sind somit nicht möglich) - RTC Sync. = automatische Uhrzeit Synchronisation an Hand eines internen Systemquarzes (Manuelle Uhrzeit und Zeitzonen Änderungen sind möglich)
Stunden Format wählen	Stunden-Format	Antippen, um 12 Stunden / 24 Stunden Zeitformat zu wählen
Uhrzeit ändern	Uhrzeit ändern	Antippen, um Uhrzeit zu ändern
Datum ändern	Datum ändern	Antippen, um das Datum zu ändern

HINWEIS

"RTC" bedeutet Echtzeituhr. Das RTC ist ein systeminternes Quarz-Zeitsignal.

SOFTWARE VERSION



Im System Setup Menü unter Software Version Info sehen Sie die sich aktuell auf dem Z-N875 befindliche Software, mit Versionsangaben zu MCU, OS, APP, MPEG und UUID.

Funktion	Icon	Bedienung
System	System	Antippen, um in diese Ansicht zu gelangen
Software Version Info	Software Version	Anzeige der aktuellen Systeminformationen Antippen, um Detail-Informationen aufzurufen

PASSWORT



Im System Setup Menü unter Passwort können Sie einen Passwortschutz aktivieren.

Funktion	Icon	Bedienung
Passwort Funktion	EIN / AUS	EIN = Passwortschutz aktiviert AUS = Passwortschutz deaktiviert
Passwort	Passwort	Antippen, um ein Passwort zu hinterlegen* Standard Passwort "12345"
Eingabe Tastatur	Passwort eingeb	Eingabe des gewünschten Passwort

VORSICHT

Sollten Sie Ihr ZENEC-System mit einem Passwort schützen, stellen Sie sicher, dass der Zugang zu diesem Passwort für eine erneute Abfrage sichergestellt ist.
Eine Entsperrung des ZENEC-Systems ist kostenpflichtig und kann nur durch den ZENEC-Service durchgeführt werden.

HINWEISE ZUM EINBAU

ACHTUNG

- Der Einbau des ZENEC-Systems sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßes Einbauen kann zu Schäden am Fahrzeug und am ZENEC-System führen.
- Eine einwandfreie Funktion kann nur dann gewährleistet werden, wenn Sie das im Lieferumfang oder das optional erhältliche ZENEC Originalzubehör verwenden. Das ZENEC-System und das Originalzubehör darf in keinem Fall auf irgendwelcher Art und Weise modifiziert bzw. verändert werden. Unsachgemäße Handlungen können zu Schäden am Fahrzeug und am ZENEC-System führen.

HINWEIS

- Der ZENEC Z-N875 ist mit einem integrierten DAB+ Empfangsteil ausgestattet. Für die Verwendung benötigen Sie eine geeignete und nicht zum Lieferumfang gehörende DAB-Antenne, die an das ZENEC-System angeschlossen werden muss.
- Falls das Zielfahrzeug schon mit einer originalen DAB-Antenne ausgestattet ist, kann sie weiterhin in Kombination mit dem ZENEC-System verwendet werden.
- Softwareaktualisierungen des ZENEC-Systems werden mit einem USB/SD-Datenträger installiert. Achten Sie daher während der Montage darauf, dass der USB/SD-Anschluss des ZENEC-Systems auch später noch zugänglich ist (Installation USB/SD-Verlängerung oder USB/SD-Hub).
- Bei Fragen oder Problemen zum ZENEC-System, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie es gekauft haben.

DEMONTAGE UND VORBEREITUNG


HINWEIS

- Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und bewahren Sie ihn für die Dauer der Montage außerhalb des Fahrzeugs auf.
- Warten Sie ca. 10 Minuten bis das CAN-Bus System komplett heruntergefahren ist, bevor Sie mit der Demontage des Originalgerätes beginnen.
- Beginnen Sie mit der Demontage des Originalgerätes.
- Schalten Sie erst dann wieder die Zündung ein, wenn alle Punkte der Montageanleitung erledigt wurden und das ZENEC-System komplett montiert ist.

HINWEIS




- Stellen Sie sicher, dass alle Stecker an der Geräterückseite genügend Freiraum haben und nicht abgeknickt werden.
- Steckverbindungen ohne Sicherungsmechanismus sind zusätzlich mit Isolierband zu sichern.

ÜBERSICHT EINBAU- UND ANSCHLUSSZUBEHÖR

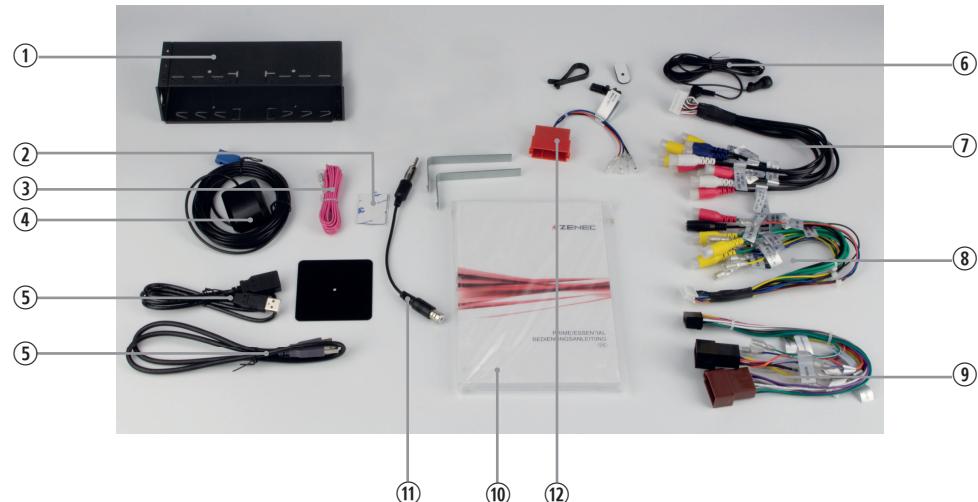

Nr.	Artikel	Menge
1	Montagerahmen	1
2	Phillips Kreuzschlitzschrauben	4
3	Anschlusskabel Handbremse	1
4	GPS-Antenne mit Metallplatte und doppelseitigem Klebefeld für Montage	1
5	USB/SD-Verlängerungskabel	2
6	Bluetooth Mikrofon mit Montagezubehör	1
7	24 Pin Anschlusskabel (4,2, M-Zone, AV-IN)	1
8	20 Pin Anschlusskabel (Mic, Cam, IR-IN, eCall Mute)	1
9	ISO-DIN Hauptanschlusskabel	1
10	Hauptbedienungsanleitung Gerät	2
11	FM Antennenadapter ISO/DIN	1
12	Analogenes SWC Anschlusskabel (optional)	1


ANSCHLUSSDIAGRAMM Z-N875

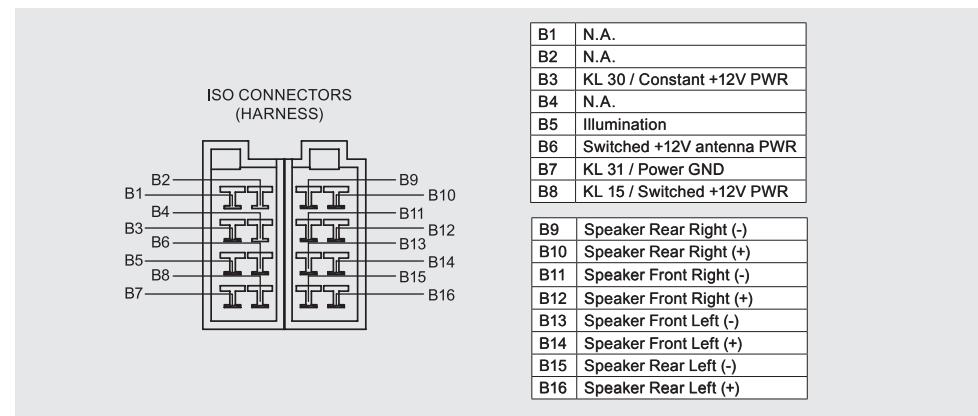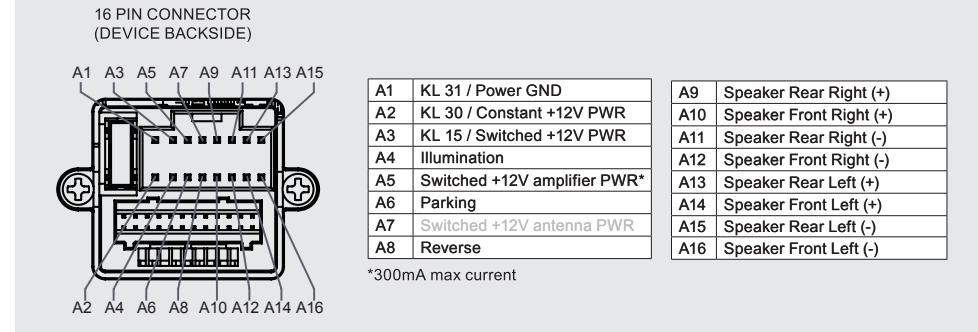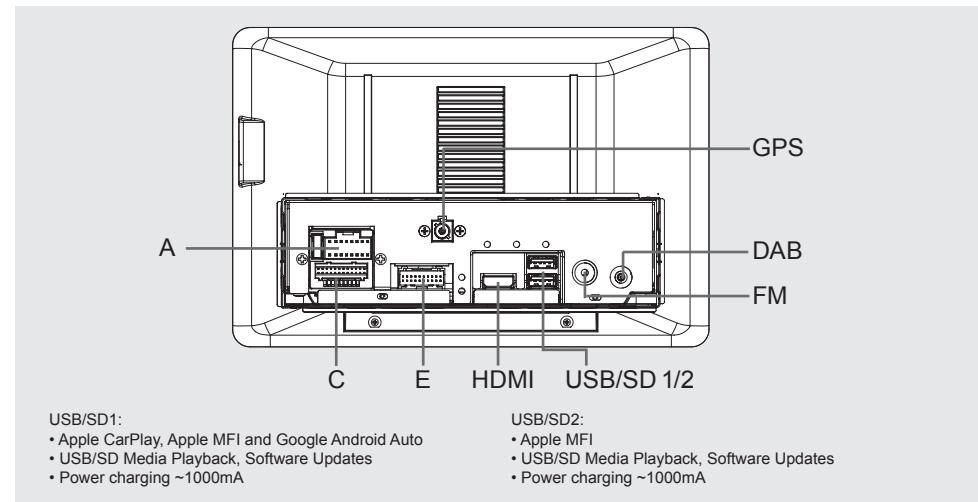

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

12V DC / 15 A
NEGATIVE

ANSCHLUSSDIAGRAMM Z-N875

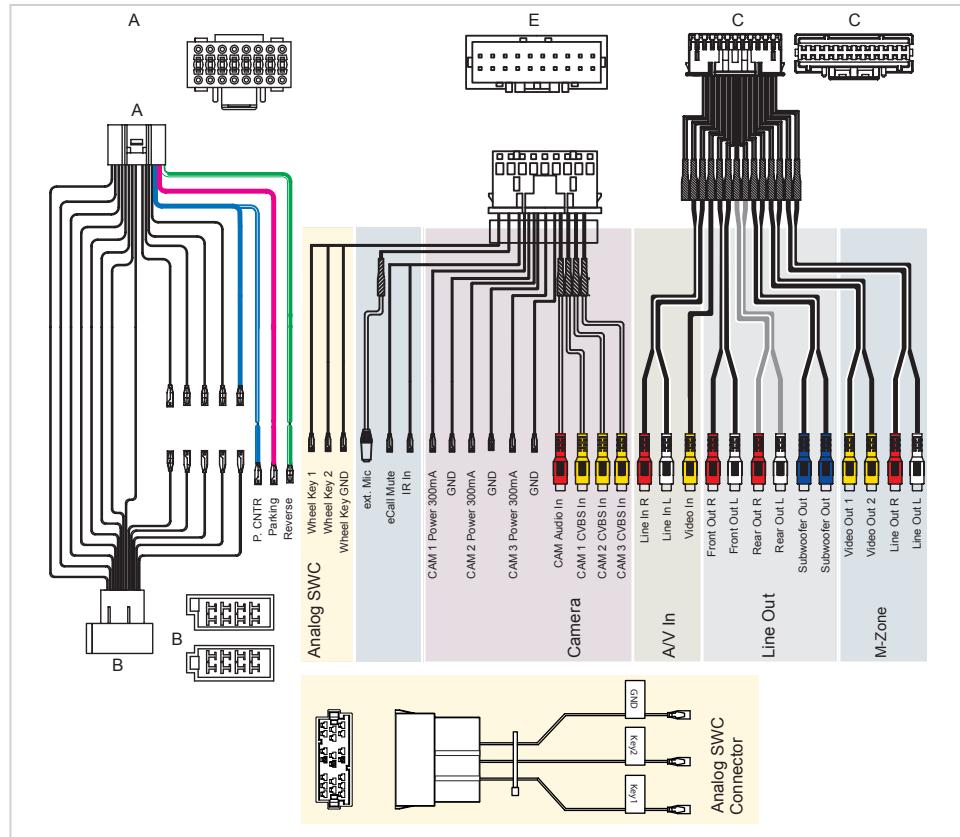

ALLGEMEIN

ABKÜRZUNGEN

Kürzel	Beschreibung
A2DP	Herstellerübergreifende Bluetooth® Technologie, die es erlaubt, Audiosignale drahtlos zu übertragen (Advanced Audio Distribution Profile)
AF	Alternativ Frequenz
CAN-Bus	Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein serielles Bussystem für die Kommunikation der Steuergeräte in einem Fahrzeug.
CP	Apple CarPlay
DAB/DAB+	Übertragungsstandard für terrestrischen Empfang von Digitalradio (Digital Audio Broadcasting)
DSP	Der digitaler Signalprozessor dient der Bearbeitung von digitalen Signalen (z. B. Audio- oder Videosignale).
EQ	Equalizer
FAT32	Formatierungs-Format für digitale Datenträger (File allocation table 32-bit)
UKW/FM	Übertragungsstandard für terrestrischen Empfang von ultrakurzwelligem Analogradio (UKW)
GAA	Google Android Auto
GPS	Globales Navigationssatellitensystem zur Positionsbestimmung (Global Positioning System)
GSM	Globales Mobilfunknetz, dies ist ein Standard für volldigitale Mobilfunknetze (Global System for Mobile Communications)
ID3-Tag	Als ID3-Tag bezeichnet man ein Informationsformat (Metadaten), das in den Audiodateien des MP3-Formats enthalten ist.
microSD	Sehr kompakter Flash-Speicher
REG	Regional Sender
SSP	Secure Simple Pairing (für Bluetooth-Geräte)
TA	Verkehrsdurchsagen von ausgewählten RDS Sendern
USB/SD	Der USB/SD-Anschluss ist ein serielles Bussystem zur Verbindung von einem Gerät zum anderen Geräten (Universal Serial Bus).

GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

Für welche Produkte gilt die begrenzte Herstellergarantie von ZENEC?

Die begrenzte Herstellergarantie (im Weiteren als „Garantie“ bezeichnet) gilt für Produkte von ZENEC, die Endkunden im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz („räumlicher Geltungsbereich“) von einem autorisierten Fachhändler erwerben.

Für welchen Zeitraum gewährt ZENEC die Garantie?

Mit dieser Garantie gewährt ZENEC für den Zeitraum von 2 Jahren, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs keine Material- und/oder Verarbeitungsfehler aufweist. Maßgeblich für den Beginn des 2-Jahres-Zeitraumes ist das Datum des Ersterwerbs gemäß Originalrechnung bzw. des Kassenbeleges. Wenn Sie das Produkt als Verbraucher erworben haben und der Fehler innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Ersterwerb (s.o.) auftritt, gehen wir davon aus, dass der Fehler bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs vorlag.

Wer kann die Garantie in Anspruch nehmen?

ZENEC gewährt die begrenzte Herstellergarantie ausschließlich natürlichen Personen, die das entsprechende Produkt überwiegend zur privaten Nutzung erworben haben.

Was wird von der Garantie umfasst?

ZENEC garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs keine Material- und/oder Verarbeitungsfehler aufweist. ZENEC kann allerdings nicht für sämtliche, möglicherweise auftretenden Fehler und Schäden eine Garantie übernehmen. Diese erstreckt sich ausschließlich auf die Hardwarekomponenten des Geräts und keinesfalls auf die auf dem Gerät zum Einsatz kommende Software, gleichgültig, ob diese von ZENEC selbst oder Drittanbieter stammt. Insbesondere folgende Fälle sind daher von einer Garantieleistung ausgeschlossen:

- normale Abnutzung und üblicher Verschleiß (z.B. bei Oberflächen und Schutzbeschichtungen);
- oberflächliche Schäden, wie Kratzer, Dellen und beschädigter Kunststoff, abgenutzte bzw. mechanisch defekte Anschlüsse;
- unsachgemäß Gebrauch, einschließlich einer Behandlung, die physische oder Oberflächenschäden wie z.B. Schönheitsfehler am Produkt zur Folge haben;
- Schäden durch Anschluss an oder Nutzung des Produktes für einen anderen als seinen vorgesehenen Zweck oder Nichtbeachtung der modellspezifischen Bedienungs- oder/und Installationsanleitungen;
- Installation oder Nutzung des Produkts entgegen den geltenden technischen Standards oder den Sicherheitsvorschriften im Land, in dem das Produkt installiert oder verwendet wird;
- Schäden durch nicht autorisierte Reparaturversuche oder Reparaturversuche durch andere als einen autorisierten ZENEC Servicepartner;
- Schäden durch nicht vom Hersteller ausdrücklich autorisierte Produktmodifikationen;
- Schäden durch Schadcode-Software („Software Virus“) oder durch Einsatz von Software, die nicht im Lieferumfang enthalten war oder die unsachgemäß installiert wurde;
- Verwendung von Drittanbieter-Softwareprogrammen zur Bearbeitung, Änderung, Anpassung oder Erweiterung der vorhandenen von ZENEC autorisierten Softwarebestandteilen, die auf dem Produkt ausgeführt werden;
- Verwendung von Drittanbieter Firmware/Betriebssystem-Software
- Schäden durch Flüssigkeiten oder Chemikalien jeglicher Art und/oder übermäßige Temperaturen, Nässe oder Feuchtigkeit;
- Unfall, Sturz oder sonstige Einwirkung von extremen Beschleunigungskräften;
- Schäden, die durch Blitzschlag, elektrostatische Entladungen, inkorrekte Betriebsspannung, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, unzureichende Belüftung oder andere von ZENEC nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind;
- Schäden, die durch Nutzung des Gerätes außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen hervorgerufen werden;
- Schäden durch Verwendung des Produkts mit anderen Systemen oder Geräten, die nicht auf den Einsatz mit diesem Produkt ausgelegt sind;
- Anpassungen oder Änderungen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ZENEC, einschließlich Upgrades des Produkts über die Spezifikationen oder Merkmale hinaus, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben sind;
- Modifikationen des Produkts, um es an nationale oder örtliche technische Normen oder Sicherheitsstandards in Ländern anzupassen, für die das Produkt nicht ausdrücklich vorgesehen und hergestellt wurde;
- Einsatz von Service- bzw. Ersatzteilen, die nicht von ZENEC gefertigt oder vertrieben werden;
- Benutzung des Produkts in Verbindung mit Zubehör, das nicht für die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen wurde;

ZENEC übernimmt außerdem keine Garantie (weder ausdrücklich, stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig) für die Qualität, Leistung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Eignung des Produktes für

einen bestimmten Zweck außerhalb des von uns beschriebenen Verwendungszwecks, oder der sich ab Werk auf dem Gerät befindlichen Software / Firmware.

Garantieleistungen können außerdem nicht erbracht werden, wenn die Modell-/Serien-/UUID-Produktnummer auf dem Produkt geändert, gelöscht, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde. Gleiches gilt, wenn der Kassenbeleg oder die Rechnung nicht, nur unvollständig und/oder unleserlich vorgelegt werden.

Hafet ZENEC für weitergehende Fehler oder Schäden?

ZENEC verpflichtet sich unter dieser Garantie nur zur Reparatur oder zum Austausch von Produkten, die diesen Garantiebedingungen unterliegen. ZENEC ist nicht haftbar für Verluste oder Schäden materieller oder immaterieller Art wie Kaufpreis, Gewinneinbußen, Einnahmeverlust, Datenverlust, immaterielle Schäden oder für Schäden resultierend aus der Nichtverfügbarkeit des Produkts oder zugehöriger Komponenten, die direkt, indirekt oder als Folge von Produkten bzw. Dienstleistungen dieser Garantie oder anderweitig erwachsen können. Das gilt für Verluste oder Schäden durch Beeinträchtigung oder Ausfall der Funktion des Produkts oder damit verbundener Geräte durch Defekte bzw. durch die Nichtverfügbarkeit des Produkts, während es sich bei ZENEC oder dem Service Partner befindet, Ausfallzeiten und geschäftliche Beeinträchtigungen. Außerdem übernimmt ZENEC keine Haftung für Transportrisiken wie beispielsweise Verlust oder Zerstörung im Zusammenhang mit Garantieleistungen.

Diese Haftungsbeschränkung gilt für Verluste und Schäden gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Grund von Fahrlässigkeit, unerlaubter Handlung, Vertragsbruch, ausdrückliche oder stillschweigende Garantien und Gefährdungshaftung (selbst wenn ZENEC oder der Servicepartner auf die Möglichkeiten solcher Schäden hingewiesen wurden).

Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder teilweise widersprechen, begrenzt ZENEC die Garantieleistung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden Vorschriften zulässig ist. Beispielsweise untersagen einige Ländergesetze den Ausschluss oder die Einschränkung der Schadenershaftung wegen Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Fehlverhalten, Betrug und ähnlichen Handlungen. Jede Haftung, die nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wird auf die Dauer dieser Garantie begrenzt, sofern das geltende Recht dies zulässt. Die Haftung im Rahmen dieser Garantie ist der Höhe nach auf den Kaufpreis des Produkts beschränkt. Sicht das geltende Recht nur höhere Haftungsgrenzen vor, gilt diese höhere Haftungsbeschränkung.

Was muss ich unternehmen, um Garantieleistungen zu erhalten?

Falls Sie Leistungen nach dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kassenbelegs bzw. der Rechnung im Original direkt an den autorisierten Fachhändler, bei dem das Produkt erworben wurde. Bitte senden Sie keine Produkte direkt an ZENEC. Eine Garantieleistung ist dann nicht möglich. Den zuständigen Fachhändler oder Verkäufer entnehmen Sie bitte Ihrem Kaufbeleg.

Das durch den autorisierten Händler an die Servicestelle eingesendete Gerät mit Fehlfunktion muss außerdem jene Zubehörteile enthalten, die in einem logischen Bezug zum beobachteten Fehlerbild stehen.

In welcher Form erbringt ZENEC die Garantie?

ZENEC bzw. der Servicepartner werden das Produkt bzw. dessen defekte Teile im Geltungsbereich der Garantie unter Übernahme der Arbeits- und Materialkosten nach eigenem Ermessen und entsprechend der vorliegenden Bedingungen reparieren oder austauschen.

Garantiereparaturen müssen durch den autorisierten Servicepartner oder ZENEC selbst durchgeführt werden. Reparierte oder ausgetauschte Produkte können neue und/oder aufgearbeitete Komponenten und Geräte enthalten. Ausgetauschte Komponenten gehen in das Eigentum von ZENEC über.

Welche Kosten sind mit einer Garantieleistung für mich verbunden?

ZENEC übernimmt die Material- und Arbeitskosten im Zusammenhang mit einer Garantieleistung. Die Kosten des Versands sowie die mit dem Versand zusammenhängenden Risiken (s.o.) trägt der Garantenehmer. Sollte sich herausstellen, dass das Produkt fehlerfrei funktioniert oder dass ein Garantieanspruch wegen Ablaufs der Garantiezeit oder aus einem anderen Grund nicht besteht, sind ZENEC bzw. seine autorisierten Servicepartner befugt eine pauschale Untersuchungsgebühr i.H.v. 30,- € zu berechnen.

Werden meine gesetzlichen oder vertraglichen Rechte durch diese Garantie eingeschränkt?

Die vorliegende Garantie ist eine freiwillige Leistung von ZENEC, die Ihre gesetzlichen Rechte allenfalls erweitert. Gesetzliche Rechte wie beispielsweise die Gewährleistung bleiben für Sie als Verbraucher in vollem Umfang bestehen. Ebenso hat diese Garantie keinerlei Auswirkungen auf ihre vertraglichen Ansprüche gegenüber dem Verkäufer selbst. Diese Rechte können Sie nach wie vor uneingeschränkt geltend machen.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

www.zenec.com

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp ZENEC Z-N875 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.zenec.com> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fußbereich).

E9 10R-05 11960

UK
CA

CE

© Copyright 2021

RevB / Redaktionsschluss: Q4-2021

Deutsch

Hersteller: ACR AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Schweiz

Gesetzlicher Vertreter EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Deutschland