

DASHCAM APP

NORDVÄL DC102 & DC103



NORDVÄL

TABLE DES MATIÈRES


Commencer.....	2
Interface principale.....	3
Paramètres DC102.....	4
Paramètres DC103.....	6
Plein écran.....	7
Télécharger les enregistrements.....	8

COMMENCER


Connectez votre dashcam à l'application. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi de la dashcam pour continuer.



INTERFACE PRINCIPALE

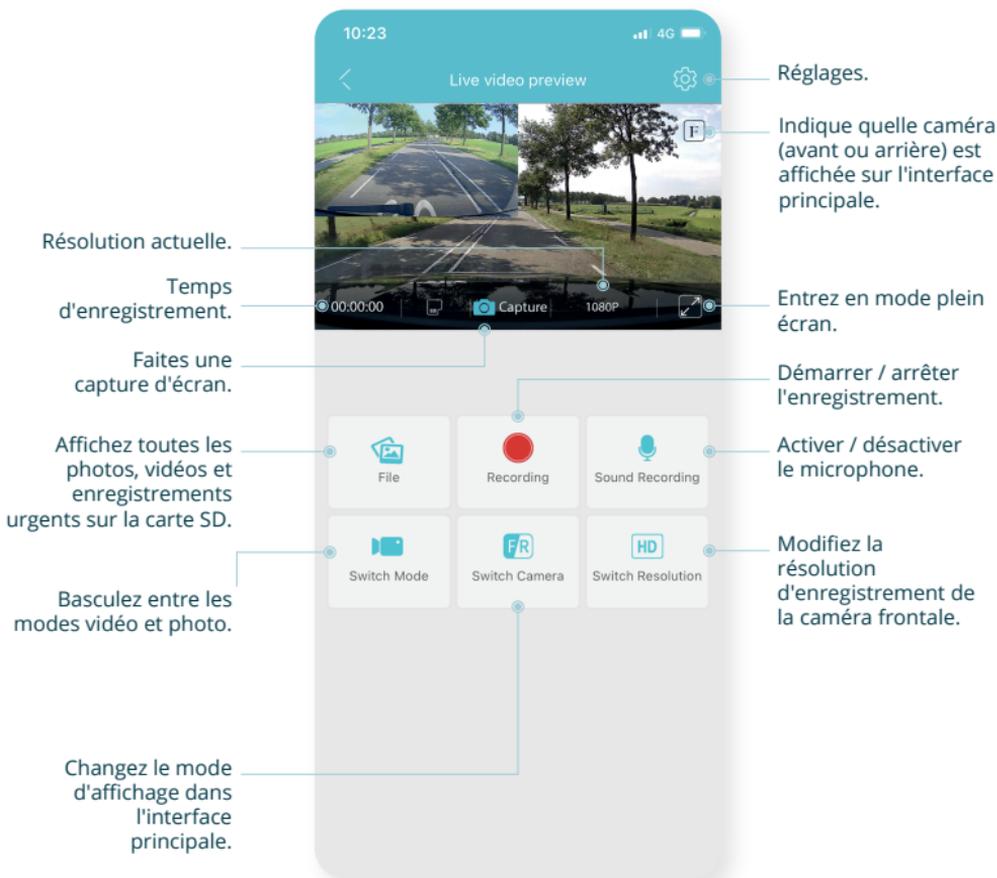


PARAMÈTRES DC102

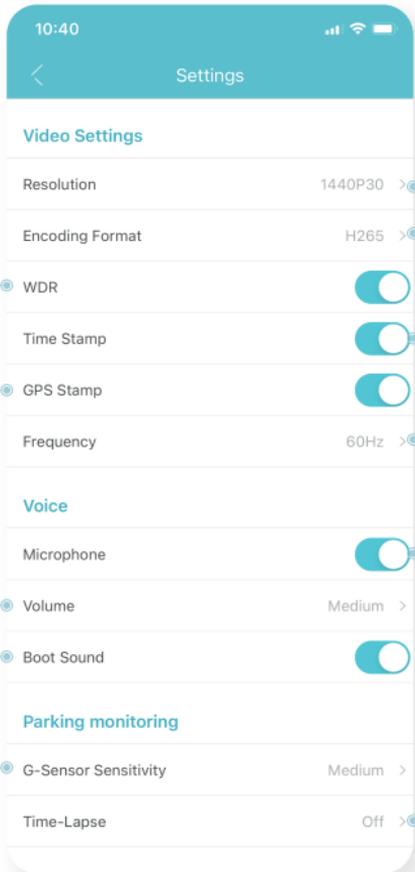

The image shows a smartphone settings screen for the DC102 device. The screen is titled 'Settings' and has a teal header. The settings are organized into sections: 'Video Settings', 'Voice', and 'Parking monitoring'. Each setting has a radio button, a toggle switch, or a chevron icon. Blue lines connect text annotations to specific settings on the screen.

Section	Setting	Value / State	Annotation
Video Settings	Resolution	1440P30	Modifiez la résolution d'enregistrement de la caméra frontale.
	Encoding Format	H265	Changez le mode d'encodage.
	WDR	On	Activez / désactivez le contraste dynamique WDR.
	Time Stamp	On	Activez / désactivez l'horodateur dans vos enregistrements.
	GPS Stamp	On	Activez / désactivez le tampon GPS dans les vidéos et les photos.
	Frequency	60Hz	Changez la fréquence électrique. (Notez que cela peut affecter la fonctionnalité et la qualité de l'enregistrement)
Voice	Microphone	On	Activer / désactiver le microphone.
	Volume	Medium	Modifiez le volume de la caméra.
	Boot Sound	On	Activez / désactivez le son de démarrage.
Parking monitoring	G-Sensor Sensitivity	Medium	Modifiez la sensibilité du G-Sensor. (élevé, moyen, faible, désactivé)
	Time-Lapse	Off	Activez / désactivez la fonction time-lapse.

PARAMÈTRES DC102

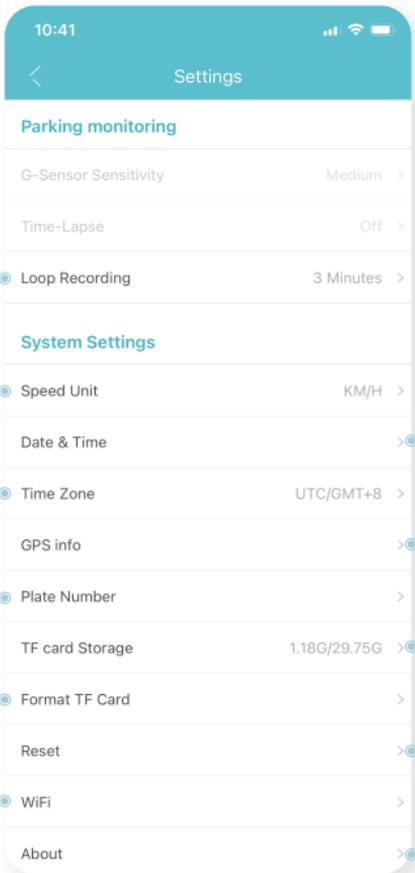

The image shows a smartphone screen displaying the 'Settings' menu for a DC102 dashcam. The menu is organized into two sections: 'Parking monitoring' and 'System Settings'. The 'Parking monitoring' section includes 'G-Sensor Sensitivity' (Medium), 'Time-Lapse' (Off), and 'Loop Recording' (3 Minutes). The 'System Settings' section includes 'Speed Unit' (KM/H), 'Date & Time', 'Time Zone' (UTC/GMT+8), 'GPS info', 'Plate Number', 'TF card Storage' (1.18G/29.75G), 'Format TF Card', 'Reset', 'WiFi', and 'About'. Blue lines connect various settings to descriptive French text annotations on either side of the screen.

L'enregistrement en boucle détermine la longueur des segments vidéo. Cela facilite la recherche de certains événements en cas de besoin.

Changez les unités de vitesse / temps.

Modifiez le fuseau horaire de la caméra.

Entrez votre plaque d'immatriculation.

Formatez la carte SD.

Affichez et / ou modifiez les informations d'identification Wi-Fi de la dashcam.

Synchronisez la date et l'heure entre votre téléphone et la dashcam.

Afficher les informations GPS.

Stockage utilisé et restant de la carte SD.

Réinitialisez les paramètres.

Vérifiez la version et les détails du logiciel de la dashcam.

PARAMÈTRES DC103

L'enregistrement en boucle détermine la longueur des segments vidéo. Cela facilite la recherche de certains événements en cas de besoin.


Activer / désactiver la détection de mouvement.

Modifiez la sensibilité du G-Sensor. (élevé, moyen, faible, désactivé)

Changez le mode d'affichage dans l'interface principale.

Espace de stockage restant sur la carte SD.

Affichez et / ou modifiez les informations d'identification Wi-Fi de la dashcam.

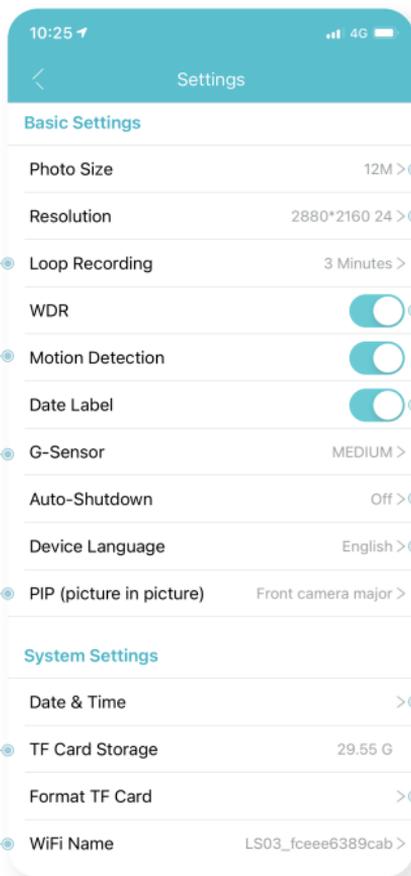

Choisissez la résolution de la photo. (12M, 8M, 5M ou 2M)

Modifiez la résolution d'enregistrement de la caméra frontale.

Activez / désactivez le contraste dynamique WDR.

Activez / désactivez l'horodateur dans vos enregistrements.

Définissez une heure d'arrêt automatique.

Choisissez la langue d'affichage de la dashcam.

Synchronisez la date et l'heure entre votre téléphone et la dashcam.


Formatez la carte SD.

PLEIN ÉCRAN

Retourner.

Indique quelle caméra (avant ou arrière) est affichée sur l'interface principale.

Modifiez la résolution d'enregistrement de la caméra frontale.

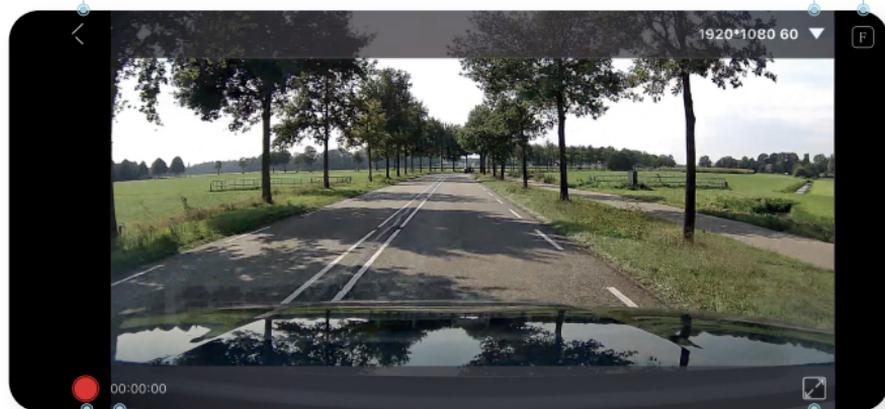


Quittez le mode plein écran.

Temps d'enregistrement.

Démarrer / arrêter l'enregistrement.

TÉLÉCHARGER LES ENREGISTREMENTS

1. Cliquez sur "Fichier" dans l'interface principale.

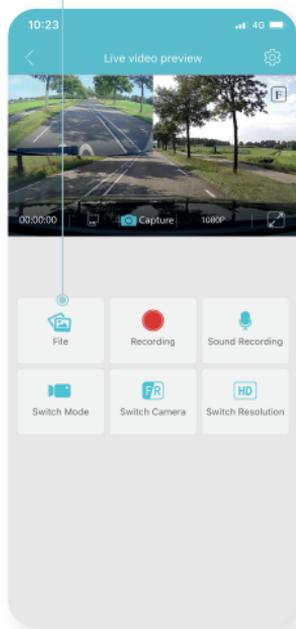

2. Cliquez sur «Sélectionner» dans le coin supérieur droit.



3. Sélectionnez la ou les vidéos que vous souhaitez télécharger.



4. Cliquez sur le bouton «télécharger». Les fichiers seront enregistrés dans la galerie de votre appareil.



NORDVÄL
Smart technology