

DASHCAM APP

NORDVÄL DC102 & DC103




NORDVÄL

INHALTSVERZEICHNIS

Einstieg	2
Haupt-Schnittstelle	3
Einstellungen DC102	4
Einstellungen DC103	6
Vollbild	7
Aufnahmen herunterladen	8

EINSTIEG

Verbinden Sie Ihre Dashcam mit der App. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist, um fortzufahren.

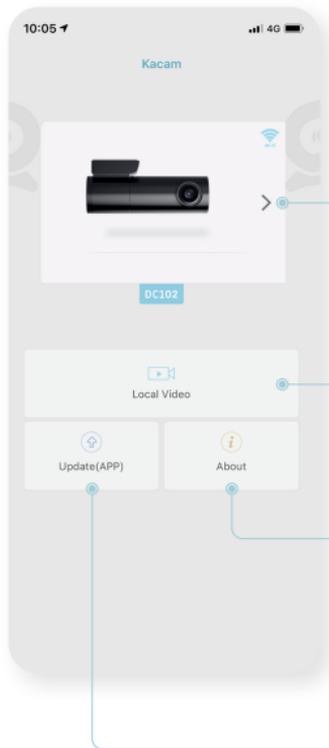

Sehen Sie sich die Videos an, die Sie auf Ihr Telefon heruntergeladen haben. Sie können sie auch dann ansehen, wenn die Dashcam nicht angeschlossen ist.

Überprüfen Sie die App-Version, die verfügbaren Updates und die Cache-Nutzung.


Gehen Sie zum App Store und aktualisieren Sie die App auf die neueste Version.



HAUPT-SCHNITTSTELLE



EINSTELLUNGEN DC102

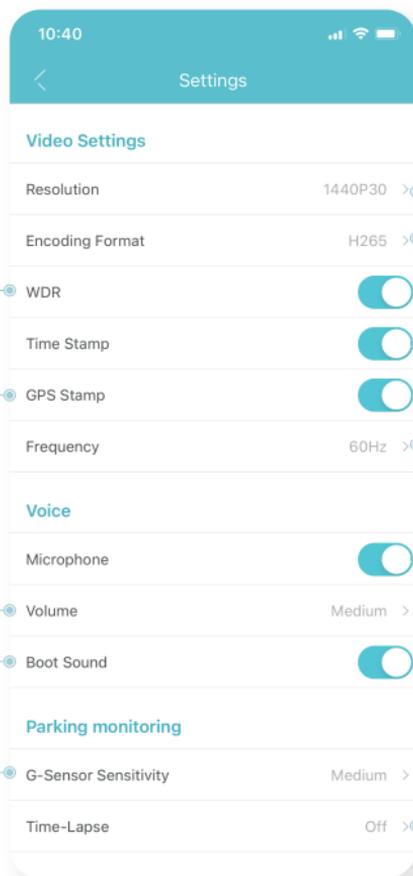

Ändern Sie die Aufnahmeauflösung der Frontkamera.

Aktivieren / Deaktivieren des dynamischen WDR-Kontrasts.

Ändern Sie den Codierungsmodus.

Aktivieren / Deaktivieren Sie den GPS-Stempel in Videos und Fotos.

Aktivieren / Deaktivieren Sie den Datumsstempel in Ihren Aufnahmen.

Ändern Sie die Lautstärke der Kamera.

Ändern Sie die elektrische Frequenz. (Beachten Sie, dass dies die Funktionalität und Qualität der Aufnahme beeinträchtigen kann.)


Aktivieren / Deaktivieren Sie den Startsound.

Mikrofon aktivieren / deaktivieren.

Ändern Sie die Empfindlichkeit des G-Sensors. (hoch, mittel, niedrig, aus)

Aktivieren / Deaktivieren der Zeitrafferfunktion.

EINSTELLUNGEN DC102

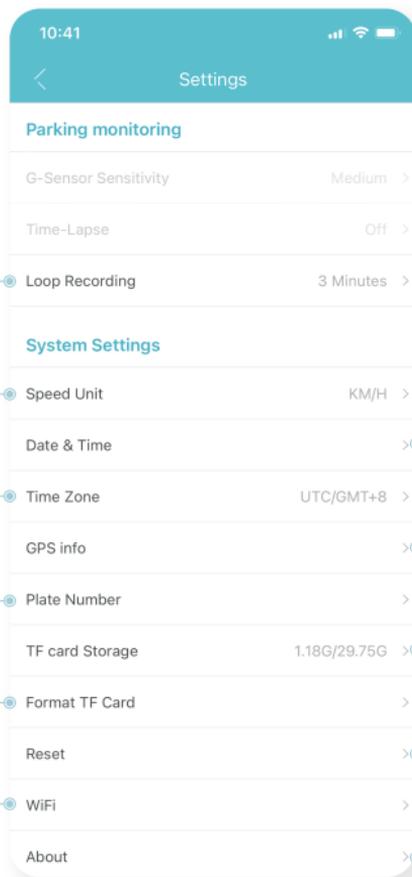

Die Loop-Aufnahme bestimmt die Länge der Videosegmente. Dies erleichtert das Auffinden bestimmter Ereignisse bei Bedarf.

Ändern Sie die Geschwindigkeits- / Zeiteinheiten.

Ändern Sie die Zeitzone der Kamera.

Geben Sie Ihr Nummernschild ein.

Formatieren Sie die SD-Karte.

Anzeigen und / oder Ändern der Wi-Fi-Anmeldeinformationen der Dashcam.

Synchronisieren Sie Datum und Uhrzeit zwischen Ihrem Telefon und der Dashcam.

GPS-Informationen anzeigen.

Verwendeter und verbleibender Speicher der SD-Karte.

Setzen Sie die Einstellungen zurück.

Überprüfen Sie die Softwareversion und Details der Dashcam.

EINSTELLUNGEN DC103

The image shows a smartphone screen displaying the 'Settings' application for the DC103 dashcam. The screen is divided into two main sections: 'Basic Settings' and 'System Settings'. The 'Basic Settings' section includes options for Photo Size (12M), Resolution (2880*2160), Loop Recording (3 Minutes), WDR (toggle), Motion Detection (toggle), Date Label (toggle), G-Sensor (MEDIUM), Auto-Shutdown (Off), Device Language (English), and PIP (picture in picture) (Front camera major). The 'System Settings' section includes Date & Time, TF Card Storage (29.55 G), Format TF Card, and WiFi Name (LS03_fceee6389cab). Blue lines connect various settings to descriptive German text annotations on the left and right sides of the screen.

Die Loop-Aufnahme bestimmt die Länge der Videosegmente. Dies erleichtert das Auffinden bestimmter Ereignisse bei Bedarf.

Bewegungserkennung aktivieren / deaktivieren.

Ändern Sie die Empfindlichkeit des G-Sensors. (hoch, mittel, niedrig, aus)

Ändern Sie den Anzeigemodus in der Hauptoberfläche.

Remaining SD card storage space.

Anzeigen und / oder Ändern der Wi-Fi-Anmeldeinformationen der Dashcam.

Wählen Sie die Fotoauflösung. (12 M, 8 M, 5 M oder 2 M)

Ändern Sie die Aufnahmeauflösung der Frontkamera.

Aktivieren / Deaktivieren des dynamischen WDR-Kontrasts.

Aktivieren / Deaktivieren Sie den Datumsstempel in Ihren Aufnahmen.

Stellen Sie eine automatische Abschaltzeit.

Wählen Sie die Sprache, in der die Dashcam angezeigt wird.

Synchronisieren Sie Datum und Uhrzeit zwischen Ihrem Telefon und der Dashcam.


Formatieren Sie die SD-Karte.

VOLLBILD

Geh zurück.

Zeigt an, welche Kamera (front oder hinten) auf der Hauptschnittstelle angezeigt wird.

Ändern Sie die Aufnahmeauflösung der Frontkamera.

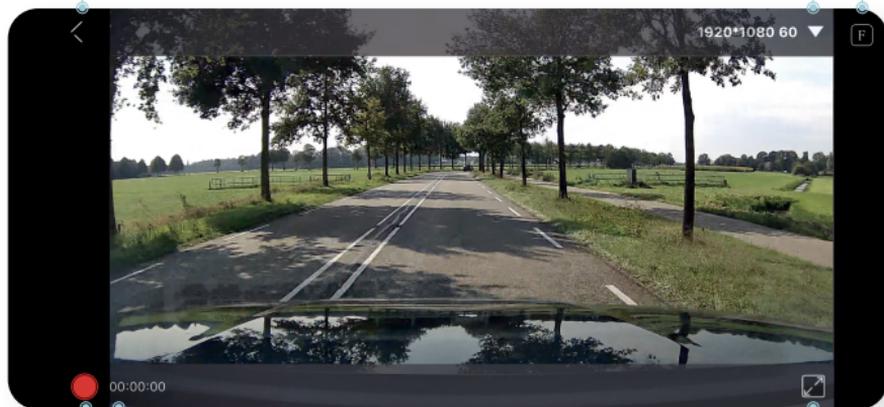

Aufnahmezeit.

Aufnahme starten / stoppen.

Beenden Sie den Vollbildmodus.

AUFNAHMEN HERUNTERLADEN

1. Klicken Sie in der Hauptoberfläche auf "Datei".



2. Klicken Sie oben rechts auf "Auswählen".



3. Wählen Sie die Videos aus, die Sie herunterladen möchten.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen". Die Dateien werden in der Galerie Ihres Geräts gespeichert.



NORDVÄL
Smart technology