
VIDEO DOORBELL

NORDVÄL SH105



Nederlands



NORDVÄL

HALLO,

Bedankt voor het kopen van de Nordvål SH105 video deurbel. Laten we snel beginnen!

INHOUDSOPGAVE

Verklaring van overeenstemming	2
Wat zit er in de doos?	3
Leer je video deurbel kennen	4
Stel je videodeurbel in	5
WiFi verbinding maken	6
Beheer de app machtigingen	7
Koppel de gong	8
Live view weergave	10
Speel spraakberichten af	10
Opnemen en terugkijken	11
Installatie stappen	12
Optie 1 - Maak verbinding met je bestaande deurbelvoeding (12volt)	13
Optie 2 - Gebruik de meegeleverde voedingsadapter	15
Veelgestelde vragen	16
Specificaties SH105	18

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Productgegevens

Voor het volgende

Product: video deurbel

Model: SH105



Verklaring en toepasselijke normen

Hierbij verklaart TJM Supplies B.V. dat het type video deurbel SH105 is serie voldoet aan:

Richtlijn EMC 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn (2011/65/EU) en de wijziging daarvan richtlijnen 2015/863/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.nordval.eu/declaration-of-conformity/

Importeur

Bedrijfsnaam:	TJM Supplies B.V.
Adres:	Zompstraat 8 8102 HX Raalte Nederland
Email:	info@tjmsupplies.nl
Telefoon:	+31 85-0402973
KVK nummer:	72016981
BTW nummer:	NL858946439B01

Gefabriceerd in China

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Controleer de verpakking op de inhoud voordat je de video deurbel installeert:




SH105 Video Deurbel




20° hoekmontage




Gong



Verlengdraad en draadmoeren



“Jumper” kabel

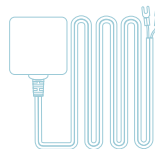


Netstroom adapter
(DC12V 1A)



32GB Micro-SD kaart




Gebruikershandleiding

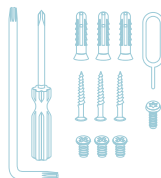


Bevestigingsmaterialen

LEER JE VIDEO DEURBEL KENNEN

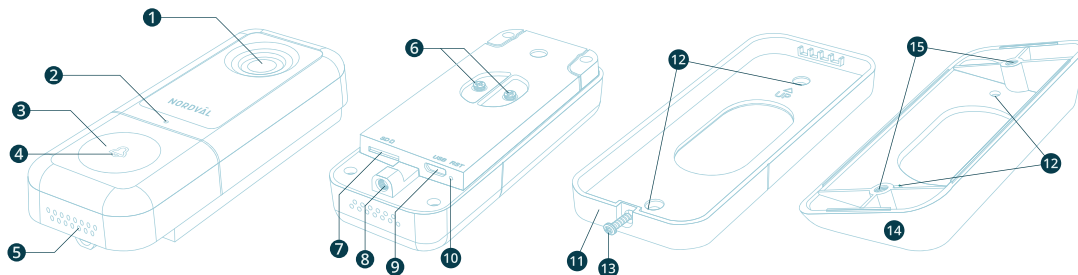


- | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Camera lens | 5 Luidspreker | 9 Micro USB-poort | 13 Beveiligingsschroef |
| 2 Microfoon | 6 Connectoren | 10 Reset | 14 20 ° hoekmontage |
| 3 Deurbel knop | 7 Micro-SD-sleuf | 11 Wandbevestiging | 15 Bevestigingsgaten deurbel |
| 4 Indicatie LED | 8 Beveiliging schroefgat | 12 Wandmontage schroefgaten | |

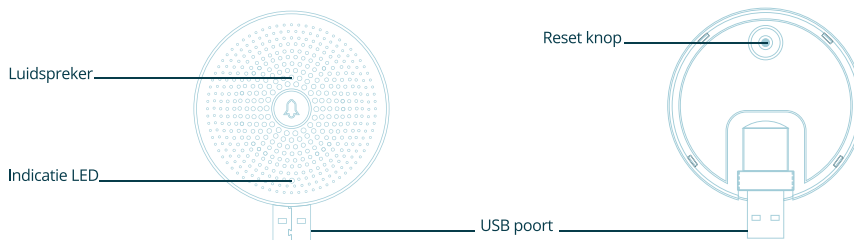

STEL JE VIDEODEURBEL IN

1. Bevestig de draden van de meegeleverde voedingsadapter aan de aansluitklemmen aan de achterkant van jouw deurbel en draai de aansluitschroeven vast met een schroevendraaier. De volgorde van de draad aansluiting op de connectoren maakt niks uit.
2. Steek de adapter stekker in het stopcontact. Installeer de deurbel binnen 5 meter van je 2,4 GHz wifi-router. Het wordt aanbevolen om je deurbel te testen voordat je deze fysiek installeert.

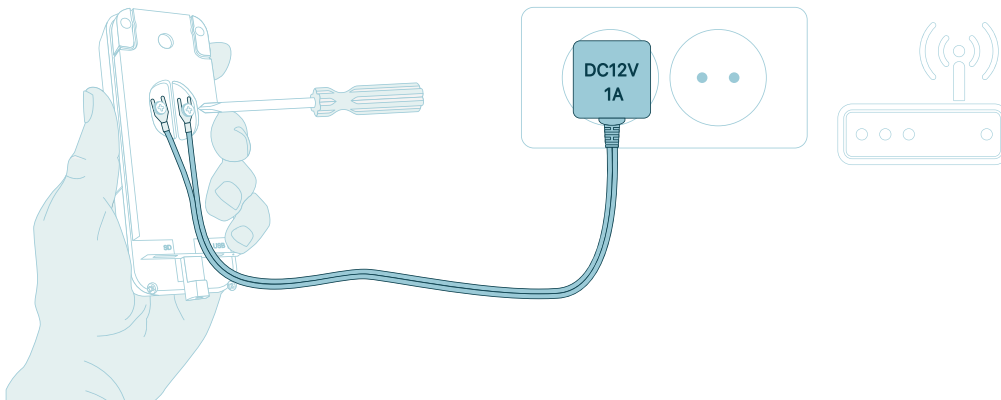

3. Download en installeer de 'CloudEdge'-app op je smartphone. Start de app en registreer een account met je mobiele telefoonnummer of e-mailadres.



CloudEdge



iOS




Android


WIFI VERBINDING MAKEN

De video deurbel werkt met 2,4 GHz WiFi, maar niet met 5 GHz WiFi. Voer de configuratie uit in de buurt van je WiFi router.


Start de CloudEdge-app en registreer een account. Start dan de WiFi. Volg nu deze stappen in de app:

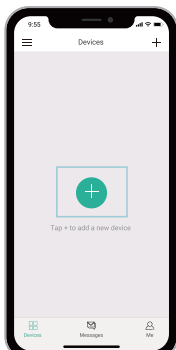


1. Tik op "+" om een apparaat toe te voegen

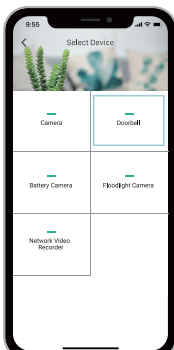


2. Selecteer deurbel

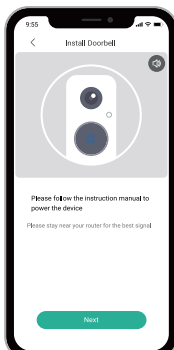


3. Controleer of de video deurbel stroom heeft

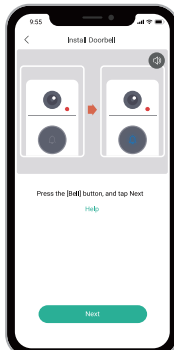

4. Druk eenmaal op de video deurbel knop

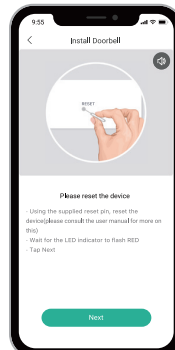

5. Reset de video deurbel

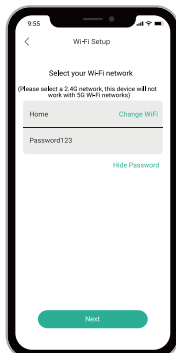


6. Voer het WiFi wachtwoord in




7. Bereid het QR code scannen voor



8. Scan de QR code

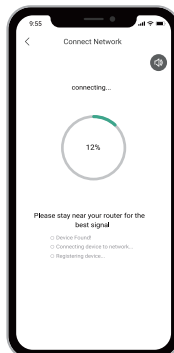

9. Wacht op verbinding

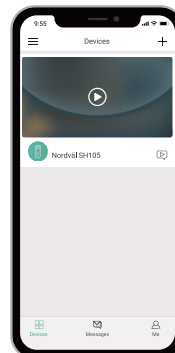

10. Toevoegen video deurbel voltooid

BEHEER DE APP MACHTIGINGEN

Om bezoekers notificaties goed te kunnen ontvangen op je smartphone is het van belang om alle meldingen en machtigingen toe te staan. Dit kun je controleren vanuit je telefoon instellingen omtrent app machtigingen binnen de Clouddedge app.


Vanuit de telefoon settings ga je naar: instellingen > Apps > Clouddedge

Hier vind je vervolgens de volgende instellingen, controleer of deze aan staan en gemachtigd zijn:


Meldingen: alles aan

Machtigingen: alles toegestaan


Bovenop weergeven: aan

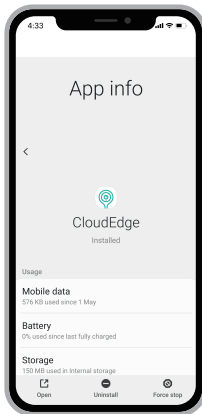


1. Ga naar de app instellingen

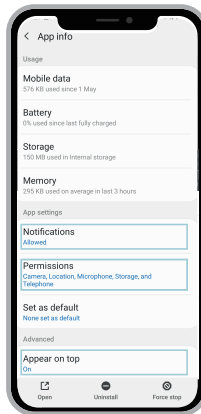


2. Scroll naar beneden naar meldingen, machtigingen en verschijnen bovenaan

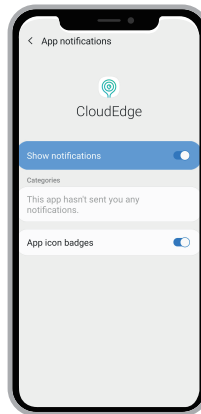

3. Sta meldingen toe

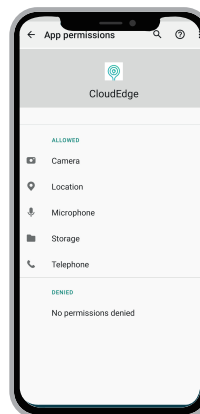


4. Sta alle rechten toe

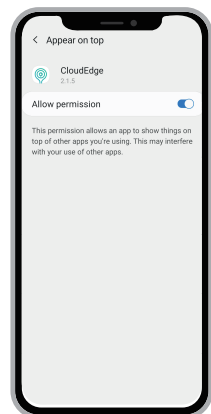


5. Sta bovenop verschijnen toe

KOPPEL DE GONG


1. Tik op "..." en ga naar Instellingen -> Basis functie, selecteer Draadloze deurbel (afbeelding 4).
2. Klik kort op de resetknop op de achterkant van de gong (zie afbeelding 5). De LED-indicator gaat nu blauw knipperen. Dit betekent dat de gong gekoppeld kan worden.
3. Tik op de knop "Chime Pairing" in de app (zie afbeelding 4), en de deurbel stuurt een koppelsignaal naar de gong. Het koppelen is gelukt en de LED op de Chime is nu constant blauw. Je kan nu op de deurbelknop drukken om het te testen.

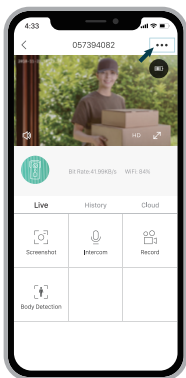


Afbeelding 1

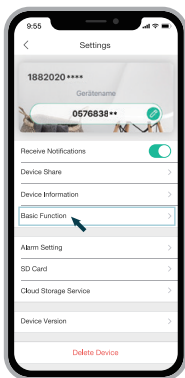

Afbeelding 2

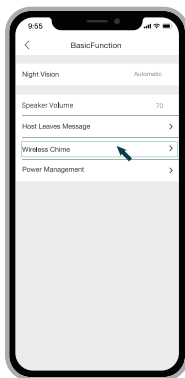


Afbeelding 3

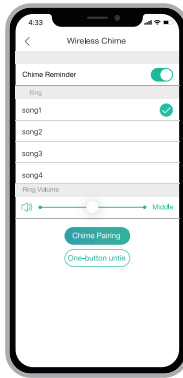

Afbeelding 4



Afbeelding 5

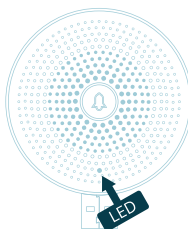

Afbeelding 6

Selecteer beltoon


Ga naar Instellingen -> Draadloze deurbel. Er zijn 4 beltonen beschikbaar (afbeelding 4).

Volumeregeling


Veeg over de balk om het volumeniveau van de bel te regelen (afbeelding 4).

Verbind de gong

Voorzie de gong van stroom. De gong kan worden gevoed door een USB telefoonlader (DC5V 1A). Je kan de gong ook aansluiten op de USB poort van je pc / laptop.



1. Gevoed door DC5V adapter (telefoon oplader).

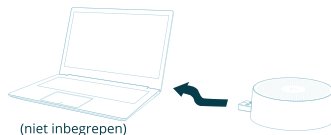

2. Gevoed door PC USB poort.

Ontkoppel de gong


1. Houd de resetknop op de gong ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de LED 2x blauw knippert. De gong wordt nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
2. Je kan ook op "Loskoppelen" (afbeelding 4) in de app tikken om de verbinding tussen de deurbel en de gong te verbreken.

VOER EEN TEST UIT

Neem de deurbel mee naar de plek waar je hem wil bevestigen. Tik na het instellen op het liveview weergavenster in de app om de deurbel te testen. Zorg ervoor dat op de plek van installatie een goede dekking is van je 2,4 GHz WiFi signaal.

Notitie: als de videokwaliteit van de deurbel buiten niet zo goed is als binnen, dan moet je je router mogelijk dichterbij je installatieplek plaatsen of een wifi versterker gebruiken.

LIVE VIEW WEERGAVE

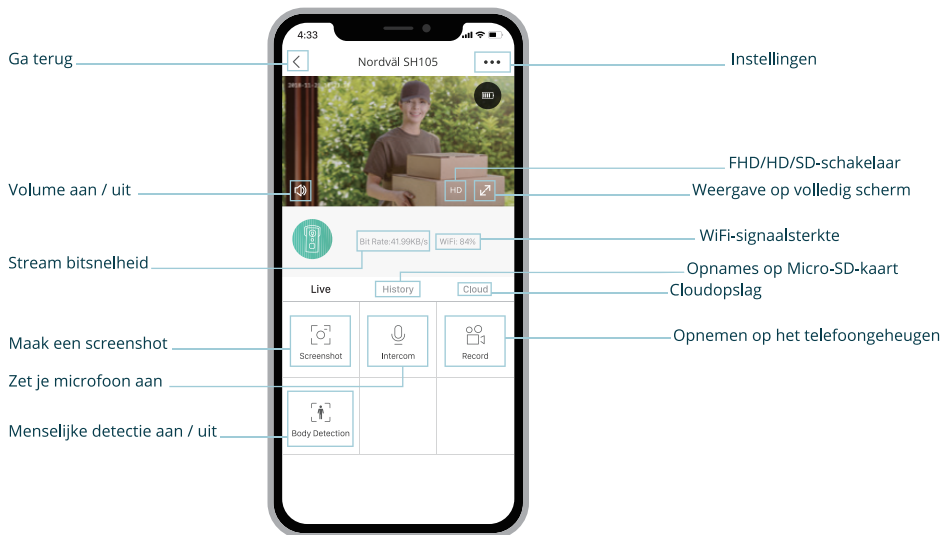


SPEEL SPRAAKBERICHTEN AF

Je kan 3 spraakberichten (max. 10 seconden per bericht) in de deurbel installeren, waardoor je snel op je bezoekers kan reageren wanneer je niet in staat bent om de deurbel te beantwoorden.


Ga naar **Instellingen** -> **Basis functie** -> **Niet thuis bericht** -> Houd het microfoon pictogram ingedrukt om het spraakbericht op te nemen -> **Speel het gewenste spraakbericht af** naar keuze bij bezoekers.

OPNEMEN EN TERUGKIJKEN


De video deurbel wordt standaard geleverd met eventopnames als standaard instelling. Hij zal bezoekersoproepen en bewegingen opnemen. Je kunt ook de hele dag continue blijven opnemen, ga naar instellingen > opname management om dit in te stellen.

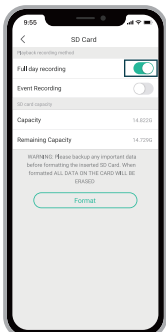


Hele dag opnames

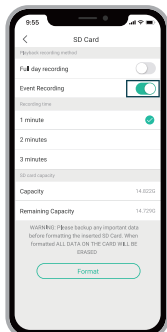

Evenement opname

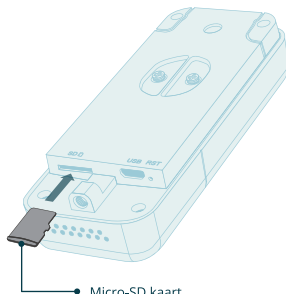


Micro-SD kaart
Max tot: 128 GB

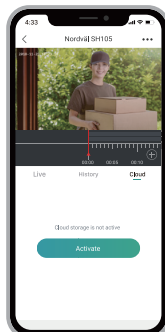


Cloud opslag-interface
(Optioneel)


Tik op SD kaart om de video's af te spelen die op de MicroSD-kaart zijn opgenomen.

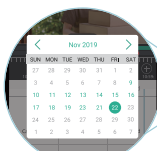


Kalender

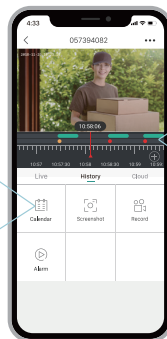

Tijdstip

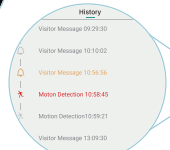

Evenement opnames afspelen

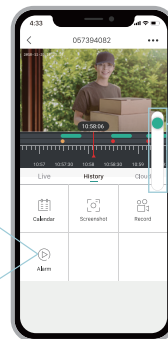

Tijdstipzoom

INSTALLATIE STAPPEN

De videodeurbel werkt met een 12V DC-voedingsbron (voedingsadapter meegeleverd), evenals een standaard 12V - 24V AC 2-draads deurbel aansluiting. Hiermee kun je gebruik maken van je bestaande deurbeldraden.




Notitie

Je moet je mechanische deurbel binnenshuis omzeilen om voldoende stroom te leveren aan de SH105 videodeurbel.

SELECTEER EEN LOCATIE VOOR JE VIDEODEURBEL

Bepaal de montagepositie van de deurbel. Controleer of je de bestaande gaten in de muur kunt hergebruiken. Zo niet, boor dan nieuwe gaten om de videodeurbel te monteren. Het wordt aanbevolen om de deurbel ten minste 120 cm boven de grond te monteren voor een optimale kijkhoek en de beste bewegingsdetectie.

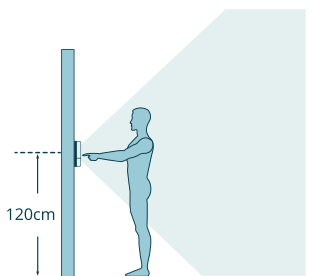

Optioneel: gebruik de 20 °-hoekbevestiging als aanvullende montagebeugel om de kijkhoek aan te passen voor een optimaal zicht.



Deurbel Deur
Deurbel zonder hoekbevestiging



Deurbel Deur
Deurbel met 20 ° hoekmontage


OPTIE 1 - MAAK VERBINDING MET JE BESTAANDE DEURBELVOEDING (12VOLT)

Volg onderstaande installatiestappen om je bestaande deurbel en mechanische bel te vervangen:


1. Schakel de stroom uit bij de zekeringkast.

2. Omzeil je interne deurbel met de bijgeleverde "jumper" kabel.


In de meeste gevallen lijkt het bestaande deurbelcircuit op de onderstaande afbeelding. Verwijder de deksel van de binnen unit en draai de schroeven van de aansluitklemmen "Front" en "Transformer" los. Gebruik de bijgeleverde "jumper" kabel om de twee terminals met elkaar te verbinden en plaats de deksel weer terug.

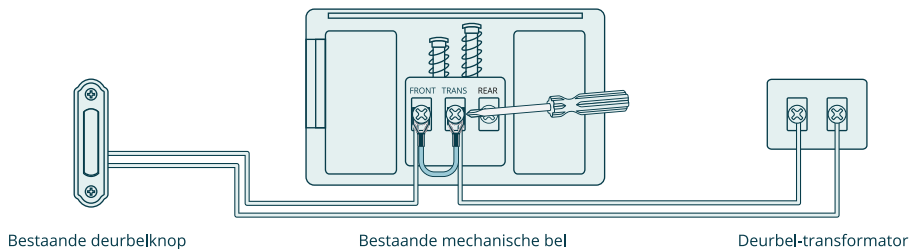


3. Vervang de bestaande deurbel.

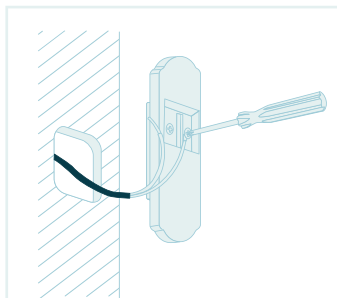


Verwijder de bestaande deurbel van de muur en koppel de draden los.

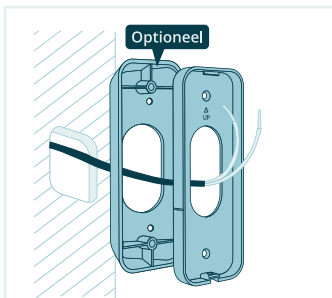


Leid de draad door de gaten van de beugel voordat je deze monteert.

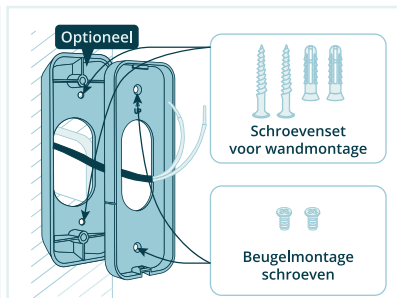


Markeer de locatie van de schroefgaten en monteer de beugels met schroeven aan de muur.

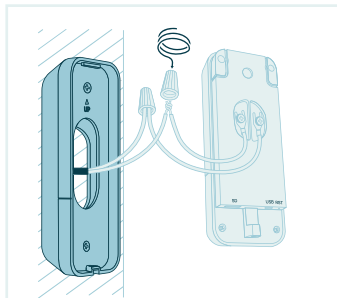

Bevestig de draden aan de voedings connectoren.

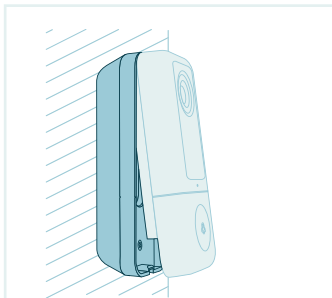

Werk de draden weg naar de muur en monteer de deurbel op de wandbevestiging.

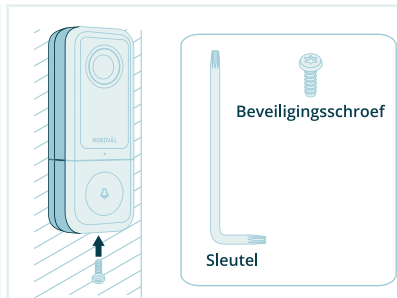


Draai de beveiligingsschroef vast in de onderzijde van de deurbel met de meegeleverde sleutel.


4. Herstel de stroom naar de zekeringkast en de SH105 video deurbel is klaar voor gebruik.

OPTIE 2 - GEBRUIK DE MEEGELEVERDE VOEDINGSADAPTER


Sluit je deurbel aan met de meegeleverde netstroom adapter.

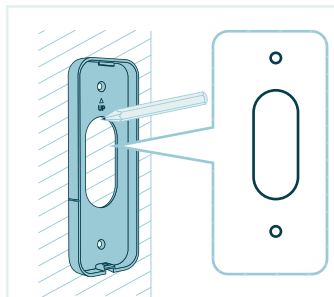


Markeer de locatie van de schroefgaten voor installatie van de deurbel.

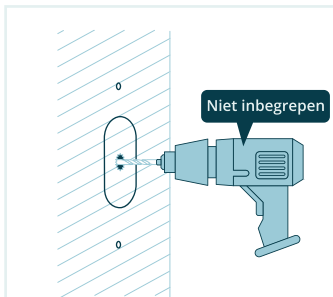


Boor een gat door de muur en leid de adapterdraden van binnenuit naar buiten.

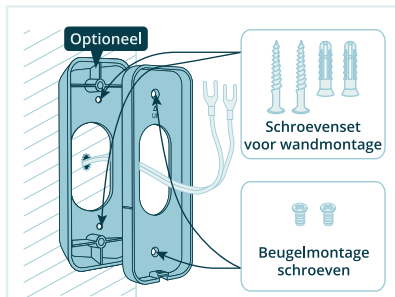


Leid de draden door de beugels en monteer deze aan de wand.

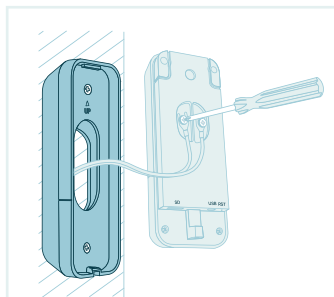

Bevestig de draden aan de voedings connectoren.

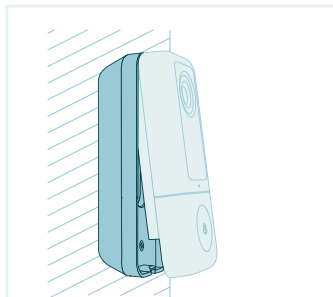

Werk de draden weg naar de muur en monteer de deurbel op de wandbevestiging.

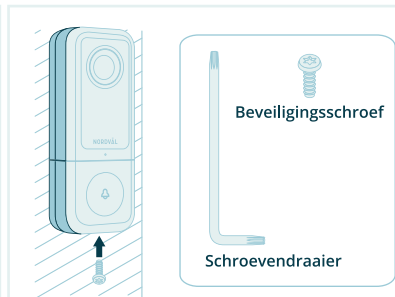

Draai de beveiligingsschroef vast in de onderzijde van de deurbel met de meegeleverde sleutel.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wordt de videodeurbel gevoed door een batterij?

Nee, deze video deurbel gebruikt een bedraadde stroomvoorziening van je bestaande deurbel of de meegeleverde netstroom adapter. Vergeleken met deurbellen op batterij heeft deze video deurbel meer mogelijkheden als het continue opnemen op dagelijkse basis, geen vertraging in oproepen van bezoekers en is daarnaast kleiner van formaat om op vrijwel ieder deurkozijn te passen.

Hoe sluit ik de bedrading aan? Is de volgorde van aansluiting van invloed?

De SH105 video deurbel sluit je aan op de bestaande bedrading of de meegeleverde netstroom adapter. De draadvolgorde op de connectoren van de deurbel is niet van invloed.

Ik kan de video deurbel niet instellen op mijn WiFi netwerk.

1. De deurbel werkt alleen op 2,4 GHz WiFi, dus niet op 5 GHz WiFi.
2. Het WiFi signaal is niet sterk genoeg, probeer de video deurbel tijdens het instellen in de buurt van de WiFi-router te houden.
3. Het WiFi wachtwoord is verkeerd. Controleer of het wachtwoord speciale tekens bevat of dat het netwerk speciaal is gecodeerd.

Hoe weet ik of ik 2.4GHz of 5GHz WiFi heb?

Raadpleeg de gebruikershandleiding van je router of bel je internetprovider voor hulp.

Werkt de deurbel met Google Home of Alexa?

Ja. De Nordvål SH105 werkt zowel met Google-spraakassistent als met Amazon Alexa.

Kan ik mijn video deurbel alleen bekijken als ik verbonden ben met hetzelfde WiFi netwerk, of kan ik hem overal via internet bekijken?

Je kan de video deurbel overal bekijken, zolang je deurbel is verbonden met internet en je op je smartapparaat verbonden bent met internet. Dit hoeft niet op hetzelfde netwerk te zijn.

Worden de opnames opgeslagen in de cloud? Of worden ze opgeslagen op de SD kaart?

De deurbel ondersteunt SD kaart opslag, maar ook cloud opslag. Je kan de cloudopslagdienst activeren in de app.

Wat gebeurt er als de SD kaart vol is?

Zodra de geheugenkaart vol is, overschrijft de deurbel automatisch de oudste beelden.

Waarom wordt de WiFi verbinding verbroken?

Controleer de netwerkverbinding van je smart-apparaat en de WiFi router. Als het netwerksignaal niet sterk genoeg is, moet je je router mogelijk dichterbij de video deurbel plaatsen of een WiFi versterker gebruiken.

Kan bewegingsdetectie worden uitgeschakeld?

Ja, je kan de gevoeligheid aanpassen of bewegingsdetectie uitschakelen in het instellingenmenu.

Kan ik 2 of meer video deurbellen in hetzelfde huis gebruiken?

Ja, je kan meer dan één apparaat tegelijk activeren in de app.

Toelichting drukknoop LED licht;



Continu rood

Het apparaat functioneert niet correct.



Continu blauw

Succesvol verbonden met wifi-netwerk.



Knippert snel rood

In WiFi setup process.



Knippert langzaam rood

Klaar voor WiFi-configuratie.



Knippert snel blauw

Firmware wordt geüpgraded.




Geen LED

Stroomstoring/
Statuslampje is uitgeschakeld
in deurbelinstellingen.

Ondersteunt het apparaat aangepaste bewegingsdetectiezones?

Ja, ga hiervoor naar instellingen > bewegingsdetectie > alarmgebied. Gebruik je vingertop om het gewenste detectiegebied oranje te kleuren. De oranje zone is actief als bewegingsdetectie zone.

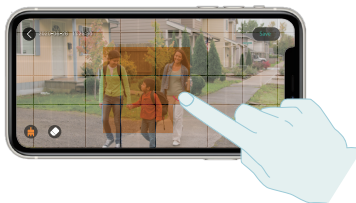

Hoelang heb ik garantie op mijn video deurbel?

Wij geven 24 maanden garantie op al onze producten na aankoop (met enkele uitzonderingen). Helaas kunnen wij geen producten behandelen die defect zijn geraakt door onjuist gebruik, valschade, waterschade, etc.

Deel je deurbel met andere gebruikers

Stappen: Instellingen -> Apparaat delen -> Klik op Toevoegen -> Klik op Delen via het account -> Voer account-ID in -> Bevestig het delen

Is jouw vraag niet beantwoord?

Voor meer tips ga naar: www.nordval.eu/producten-faq/

SPECIFICATIES SH105

Video deurbel

Product naam	Nordvål SH105
Kleur/formaat	Zwart / 115x45x27mm
Gewicht	100g
Video resolutie	2304 x 1296 px
Kijkhoek	166° graden
Sensor	1/3" CMOS
Lens	1.7mm
Bewegingssensor	Ja
Nachtvisie	Krachtige LED met ICR
Stream kwaliteit	2K QHD
Audio	2-weg audio
Ruisonderdrukking	Ja
WDR	Ja
WiFi frequentie	2.4GHz - 2.4835GHz
Standaard	IEEE 802.11 b / g / n
Live View snelheid	Binnen 2-4 sec
Waterdicht	Ja - IP65
Stroom	Vaste bedrading 12V ~ 24V AC of 12V DC
Stroomverbruik	4.5W (max)

Gebruikstemperatuur	-20°C - 50°C
Vochtigheid	<90% (geen condensatie)
Opslagtype	Micro SD kaart (max 128GB)
Cloudopslag	Optioneel
Opname geactiveerd	Met PIR-bewegingssensor of continue opnames.
Garantie	2 jaar

Gong

Kleur/formaat/gewicht	Zwart/Ø60 x 24mm/33g
Decibel	Maximaal 100 dB
Frequentie	433 MHz-868 MHz
Voeding	USB (type A)
Stroomverbruik	0,2W
Verbinding	Draadloos (RF)
Plaats van gebruik	Binnen
Gebruikstemperatuur	-30°C - 70°C
Vochtigheid	<90% (geen condensatie)

Nordvål® is een geregistreerd handelsmerk van TJM Zwerink Holding B.V.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Copyright©2021 TJM Supplies B.V. Alle rechten voorbehouden
Gefabriceerd in China



NORDVÄL
Smart technology