
VIDEO DOORBELL

NORDVÄL SH105



Deutsch



NORDVÄL

HALLO,

Vielen Dank für den Kauf der Nordvöl SH105 Video Türklingel. Lass uns anfangen!

INHALTSVERZEICHNIS

Konformitätserklärung	2
In der Box	3
Lernen Sie Ihre Video Türklingel kennen	4
Richten Sie Ihre Video-Türklingel ein	5
WiFi eingerichtet	6
Verwalten Sie Ihre App-Berechtigungen	7
Paar mit gong	8
Live View-Oberfläche	10
Hinterlassen Sie Sprachnachrichten	10
Aufnahme & Verlaufswiedergabe	11
Installationsschritte	12
Option 1 - Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer vorhandenen Türklingel her (12volt)	13
Option 2 - Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil	15
Häufig gestellte Fragen	16
Produktspezifikationen SH105	18

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produktinformation

Für den folgenden

Produkt: Video Türklingel

Typ: SH105



Erklärung und geltende Normen

Hiermit erklärt TJM Supplies B.V., dass der Typ der Video Türklingel SH105, serie konform ist mit: Richtlinie EMC 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und deren Änderung Richtlinien 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektronische Geräte.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.nordval.eu/declaration-of-conformity/

Importeur

Unternehmen:	TJM Supplies B.V.
Adresse:	Zompstraat 8 8102 HX Raalte Niederlanden
Email:	info@tjmsupplies.nl
Telefonnummer:	+31 85-0402973
Gewerbescheinnummer:	72016981
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:	NL858946439B01

Hergestellt in China

IN DER BOX

Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes der folgenden Elemente, bevor Sie Ihre Video Türklingel installieren:




SH105 Video Türklingel




20 ° Winkelmontage




USB-Gong



Verlängerungsdraht
& Drahtmutter



„Jumper“ Kabel

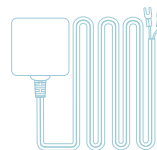


Netzteil
(DC12V 1A)



32GB Micro-SD-Karte




Benutzerhandbuch

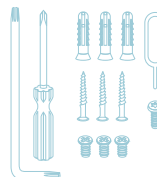


Schrauben & Werkzeuge

LERNEN SIE IHRE VIDEO TÜRLINGEL KENNEN

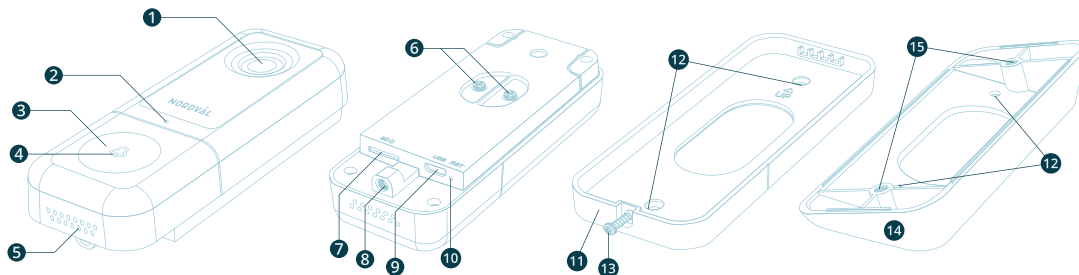


- 1 Kameraobjektiv
- 2 Mikrofon
- 3 Türklingelknopf
- 4 LED-Anzeige
- 5 Lautsprecher
- 6 Anschlüsse
- 7 Micro-SD-Steckplatz
- 8 Sicherheitsschraubenloch
- 9 Micro-USB-Anschluss
- 10 Loch zurücksetzen
- 11 Wandhalterung
- 12 Befestigungsschraubenlöcher
- 13 Sicherheitsschraube
- 14 20° Winkelmontage
- 15 Doorbell Mounting Holes

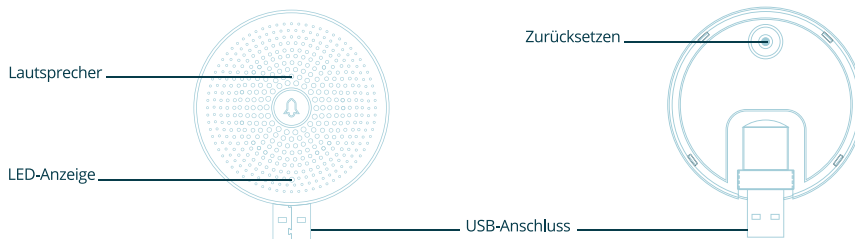

RICHTEN SIE IHRE VIDEO-TÜRKLINGEL EIN

1. Befestigen Sie die Kabel vom mitgelieferten Netzteil an den Klemmen an der Rückseite Ihrer Türklingel und ziehen Sie die Klemmschrauben mit einem Schraubendreher fest. Jeder Draht kann an jeden Stecker angeschlossen werden. Die Kabelreihenfolge spielt keine Rolle.
2. Stecken Sie den Adapter in Ihre Steckdose. Installieren Sie die Türklingel innerhalb von 5 Metern von Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Router. Es wird empfohlen, die Türklingel vor der physischen Installation zu testen.

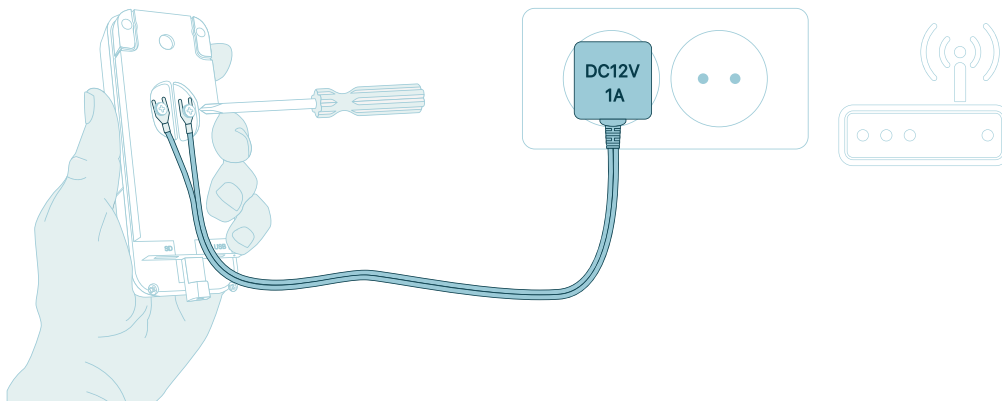

3. Laden Sie die 'CloudEdge'-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Starten Sie die App und registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Handynummer oder E-Mail-ID.



CloudEdge




iOS




Android

WIFI EINGERICHTET


1. Die Video-Türklingel funktioniert mit 2,4-GHz-WLAN, jedoch nicht mit 5-GHz-WLAN. Führen Sie die Konfiguration in der Nähe Ihres WiFi-Routers durch. Starten Sie die CloudEdge-App und registrieren Sie ein Konto. Starten Sie dann die WiFi-Konfigurationen. Befolgen Sie diese Schritte in der App:

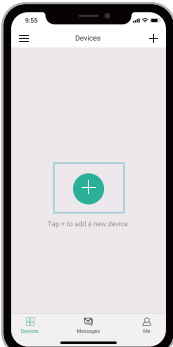


1. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen

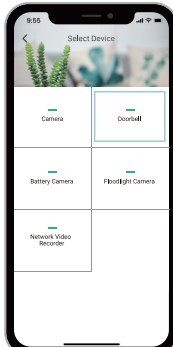


2. Wählen Sie Türklingel

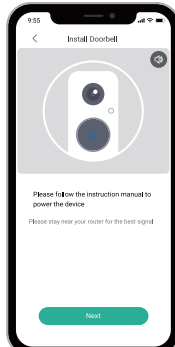


3. Überprüfen Sie den Stromstatus

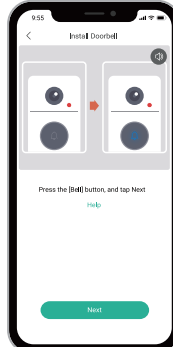

4. Drücken Sie einmal die Türklingeltaste

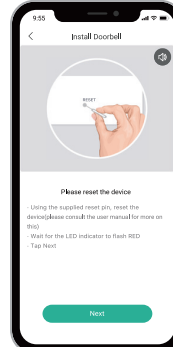

5. Gerät zurücksetzen

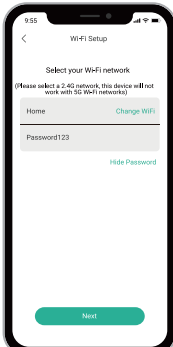


6. Geben Sie das WiFi-Passwort ein




7. Bereiten Sie den QR-Code-Scan vor



8. Scannen Sie den QR-Code

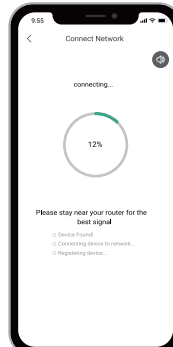

9. Warten Sie auf die Verbindung

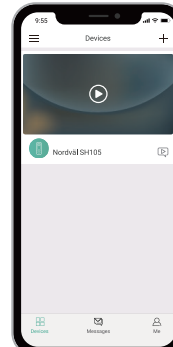

10. Hinzufügen des Geräts abgeschlossen

VERWALTEN SIE IHRE APP-BERECHTIGUNGEN


Um Besucherbenachrichtigungen ordnungsgemäß auf Ihrem Smartphone empfangen zu können, ist es wichtig, alle Benachrichtigungen und Berechtigungen zuzulassen. Sie können dies in Ihren Telefoneinstellungen in Bezug auf App-Berechtigungen in der CloudEdge-App überprüfen.

Gehen Sie in den Telefoneinstellungen zu: Einstellungen> Apps> CloudEdge Hier finden Sie die folgenden Einstellungen, stellen Sie sicher, dass sie aktiviert und autorisiert sind:


Benachrichtigungen: alles an

Berechtigungen: alle zulässig


Oben erscheinen: Ein

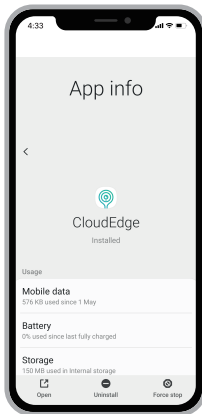


1. Gehen Sie zu den App-Einstellungen

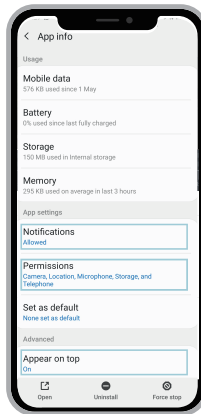


2. Scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen, Berechtigungen und werden oben angezeigt

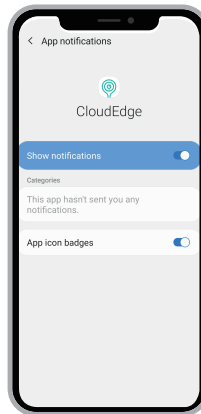

3. Benachrichtigungen zulassen

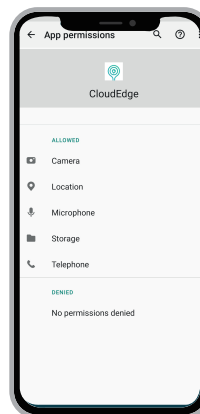

4. Erlauben Sie alle Berechtigungen

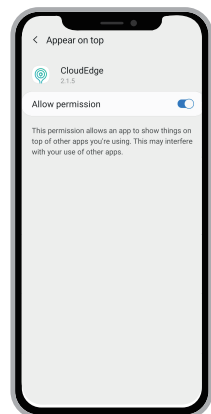

5. Lassen Sie oben erscheinen

PAAR MIT GONG

1. Tippen Sie auf „...“ und rufen Sie Einstellungen-> Grundfunktion auf. Wählen Sie die Seite Drahtloses Gong (Bild 4).
2. Klicken Sie kurz auf die Reset-Taste hinter dem Gong (Bild 5). Die LED-Anzeige blinkt blau und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
3. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Chime Paring“. Die Video-Türklingel sendet ein drahtloses Pairing-Signal an das Gong. Das Pairing ist erfolgreich und die Anzeige auf dem Gong leuchtet durchgehend blau. Alles bereit Sie können die Video-Türklingeltaste drücken, um das Ergebnis zu testen.

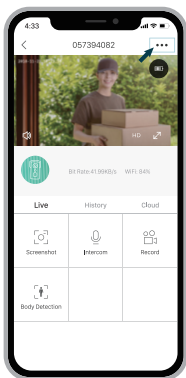


Bild 1

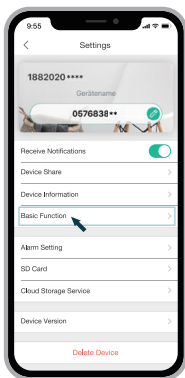


Bild 2

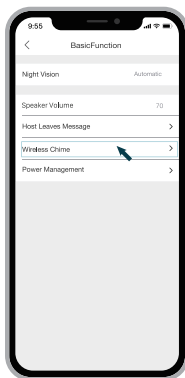


Bild 3

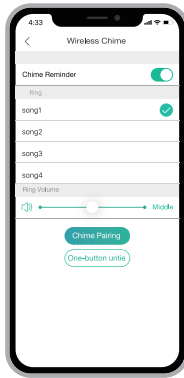


Bild 4



Bild 5

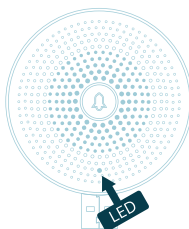


Bild 6

Klingelton auswählen

Geben Sie unter Einstellungen -> Drahtloses Gong 4 Klingeltöne ein (Bild 4).

Lautstärkeregelung

Wischen Sie über die Ringlautstärkenleiste, um die Lautstärke für das Gong zu steuern (Bild 4).

Schließen Sie das Gong an

Versorgen Sie das Gong mit Strom. Das Gong kann über ein USB-kompatibles Telefonladegerät (DC5V 1A) mit Strom versorgt werden. Sie können das Gong auch an den USB-Anschluss Ihres PCs / Notebooks anschließen, um Strom zu liefern.



1. Stromversorgung über einen DC5V-Adapter (Telefonladegerät).



2. Stromversorgung über den PC-USB-Anschluss.

Trennen Sie das Gong


1. Halten Sie die Reset-Taste am Gong etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige zweimal blau blinkt und das Gong auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
2. Sie können in der App auch auf „Ein Knopf lösen“ (Bild 4) tippen, um die Verbindung zwischen den Video-Türklingeln und dem drahtlosen Gong zu lösen.

FÜHREN SIE EINEN TEST DURCH

Tippen Sie nach dem Setup für einen Test auf das Live-Ansichtsfenster in der App. Bringen Sie dann Ihre Video-Türklingel nach draußen zum Installationsort und führen Sie dort einen Test durch. Stellen Sie sicher, dass der Installationsort von einem starken 2,4-GHz-WLAN-Signal bedeckt ist.

Hinweis: Wenn die Videoqualität von der Video-Türklingel außen nicht so gut ist wie in Innenräumen, müssen Sie Ihren Router möglicherweise näher an Ihren Installationsort bringen oder einen WiFi-Extender verwenden.

LIVE VIEW-OBERFLÄCHE

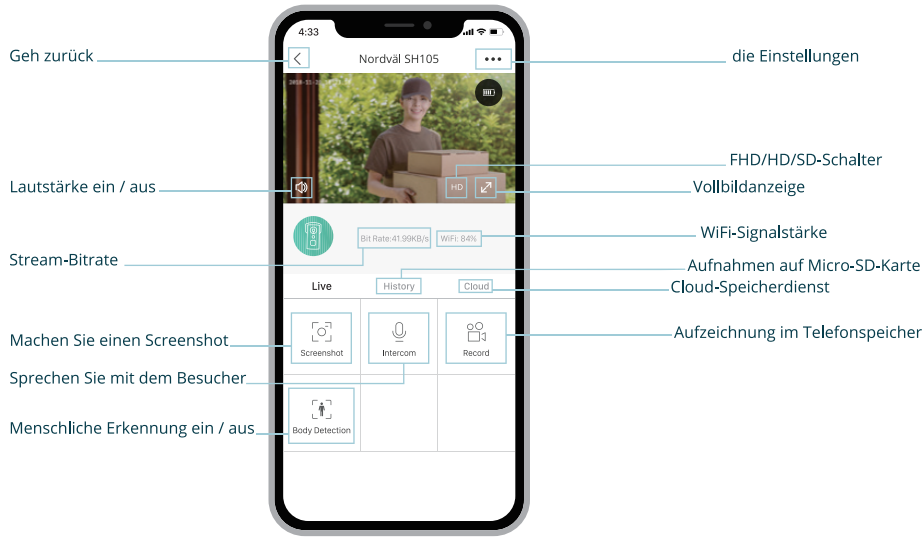


HINTERLASSEN SIE SPRACHNACHRICHTEN

Sie können 3 Sprachnachrichten (max. 10 Sekunden pro Nachricht) in die Video-Türklingel vorinstallieren, sodass Sie schnell auf Ihre Besucher reagieren können, wenn Sie die Video-Türklingel nicht bequem beantworten können.


Schritte: Einstellung -> Grundfunktion -> Host hinterlässt eine Nachricht -> Halten Sie dieses Symbol gedrückt, um Sprachnachrichten aufzuzeichnen -> Spielen Sie die ausgewählte Sprachnachricht ab, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.

AUFNAHME & VERLAUFSWIEDERGABE



Die Video-Türklingel wird standardmäßig mit Ereignisaufzeichnung geliefert. Es zeichnet Besucheranrufe und Bewegungserkennungsereignisse auf. Sie können die Gantzesaufzeichnung auch unter Einstellungen -> SD-Karte aktivieren.

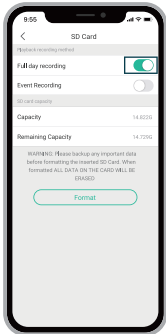

Gantzesaufnahme

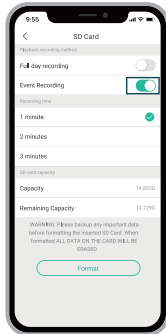


Ereignisaufzeichnung

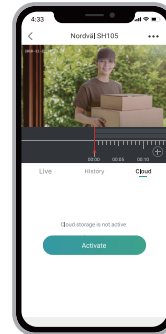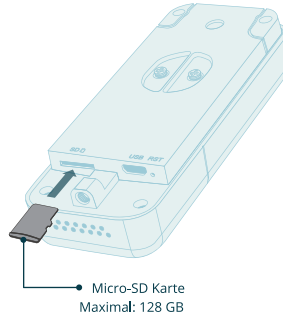


Cloud-Speicherschnittstelle (Optional)

Tippen Sie auf Verlauf, um die auf der MicroSD-Karte aufgezeichneten Videos abzuspielen.

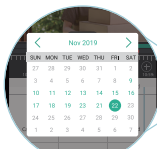


Kalender

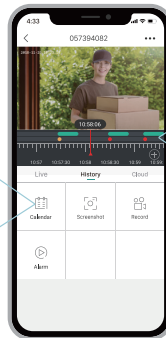

Zeitlinie



Wiedergabe von Ereignisaufzeichnungen

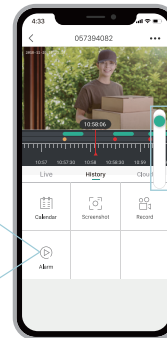

Zeitlinien-Zoom

INSTALLATIONSSCHRITTE


Die Video-Türklingel funktioniert mit einer 12-V-Gleichstromquelle (Netzteil im Lieferumfang enthalten) sowie einer vorhandenen festverdrahteten 12-V- bis 24-V-Wechselstromquelle. Damit können Sie Ihre vorhandenen Türklingeldrähte nutzen.

Hinweis



Sie müssen Ihr mechanisches Gong in Innenräumen umgehen, um die SH105-Video Türklingel ausreichend mit Strom zu versorgen.

WÄHLEN SIE EINEN ORT FÜR IHRE VIDEO-TÜRKLINGEL

Bestimmen Sie die Einbaulage der Türklingel. Überprüfen Sie, ob Sie die vorhandenen Löcher in der Wand wiederverwenden können. Wenn nicht, bohren Sie neue Löcher, um Ihre Video-Türklingel zu montieren. Es wird empfohlen, die Türklingel mindestens 120 cm über dem Boden zu montieren, um einen optimalen Blickwinkel und eine optimale Bewegungserkennungsleistung zu erzielen.

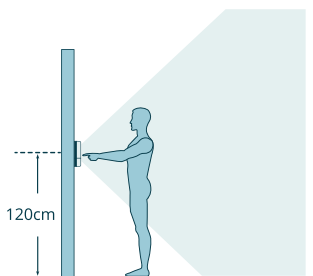

Optional: Verwenden Sie die 20 °-Winkelhalterung als zusätzliche Montagehalterung, um den Betrachtungswinkel an Ihre Betrachtungspräferenz anzupassen.

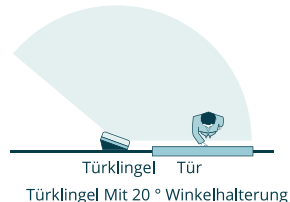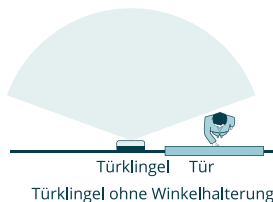


OPTION 1 - STELLEN SIE EINE VERBINDUNG ZU IHRER VORHANDENEN TÜRKLINGEL HER (12VOLT)

Führen Sie die folgenden Installationsschritte aus, um Ihre vorhandene Türklingel und das mechanische Gong zu ersetzen:


1. Schalten Sie den Sicherungskasten aus.

2. Umgehen Sie Ihr internes Türklingel-Gong mit dem mitgelieferten "jumper" kabel.


In den meisten Fällen ähnelt die vorhandene Türklingelschaltung dem folgenden Bild. Entfernen Sie die Abdeckung des Innengong und lösen Sie die Anschlusschrauben „Front“ und „Transformer“. Verwenden Sie das mitgelieferte "jumper" kabel, um die beiden Klemmen zu verbinden, und bringen Sie die Gongabdeckung wieder an.

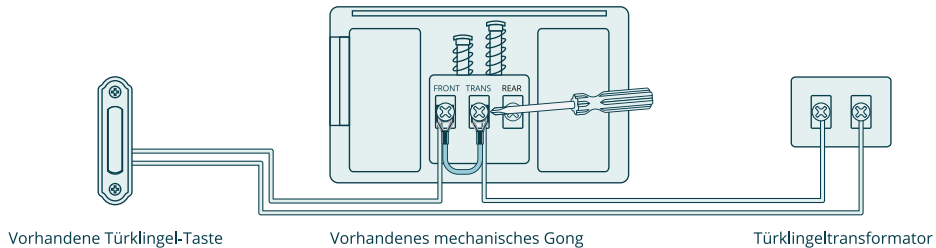


3. Ersetzen Sie Ihre vorhandene Türklingel.

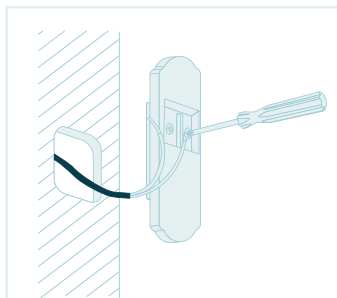


Entfernen Sie die vorhandene Türklingel von der Wand und trennen Sie die Kabel.

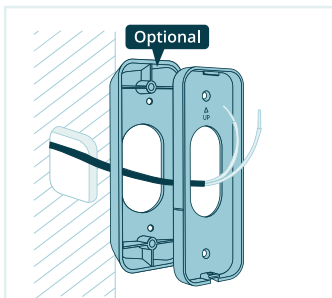


Führen Sie den Draht vor der Montage durch die Löcher der Halterung.

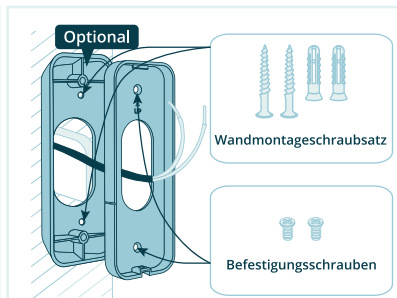


Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher und befestigen Sie die Halterungen mit Schrauben an Ihrer Wand.

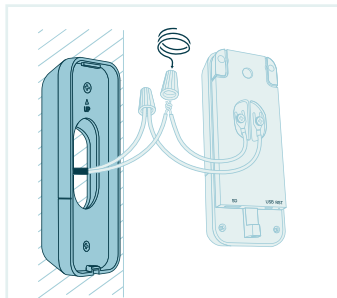

Befestigen Sie die Drähte an den Anschlüsse.

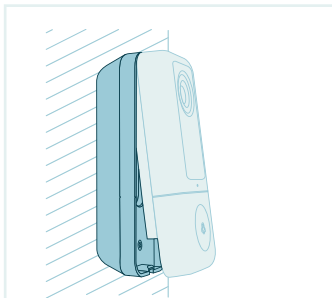

Führen Sie die Drähte zurück zur Wand und befestigen Sie die Türklingel an der Halterung.

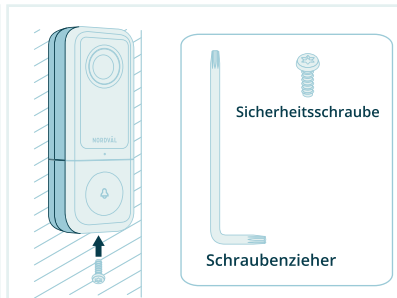


Setzen Sie die Sicherheitsschraube in den Boden ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.


4. Stellen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten wieder her und Ihre Türklingel ist betriebsbereit.

OPTION 2 - VERWENDEN SIE DAS MITGELIEFERTE NETZTEIL


Verdrahten Sie Ihre Türklingel mit dem mitgelieferten DC12V-Netzteil.

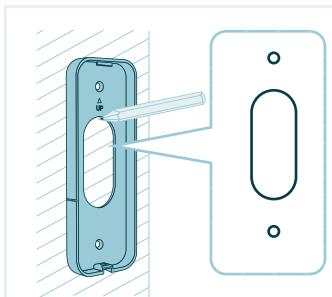


Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher für die Installation der Türklingel.

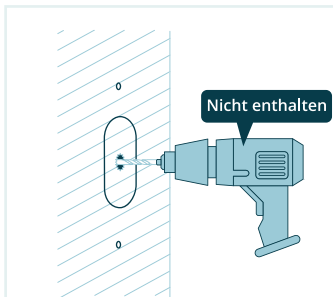


Bohren Sie ein Loch durch die Wand und führen Sie die Adapterkabel von innen heraus.

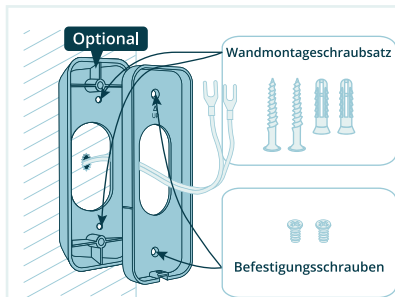


Führen Sie die Adapterkabel durch die Halterungen und installieren Sie die Halterungen.

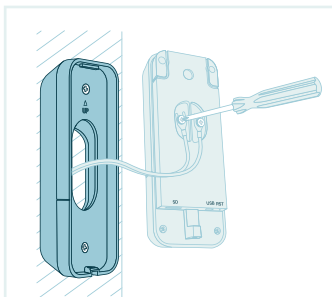

Befestigen Sie die Drähte an den Anschlüsse an der Rückseite der Türklingel.

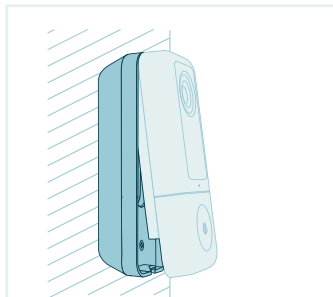

Führen Sie die Drähte zurück zur Wand und befestigen Sie die Türklingel an der Halterung.

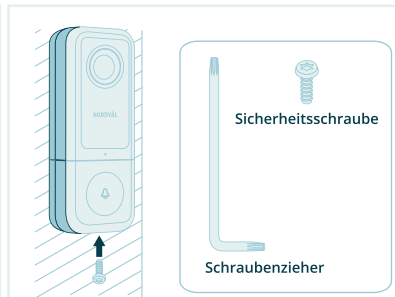

Setzen Sie die Sicherheitsschraube in den Boden ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wird die Video-Türklingel mit Batterie betrieben?

Nein, diese Video-Türklingel benötigt eine konstante festverdrahtete Stromversorgung. Im Vergleich zu batteriebetriebenen Türklingeln bietet diese kabelgebundene Video-Türklingel erweiterte Funktionen wie die Unterstützung der Ganztagesaufzeichnung, die schnelle Reaktion auf Besucheranrufe ohne Verzögerung und eine kleinere Abmessung, die in schmale Türrahmen passt.

Wie verbinde ich den Festdraht mit der Türklingel? Ist die Kabelbestellung wichtig?

Ihre Türklingel funktioniert sowohl mit DC 12V als auch mit AC 12V - 24V festverdrahteten Stromquellen. Auf der Rückseite Ihrer Türklingel befinden sich 2 Anschlussschrauben, und Sie können jedes Kabel mit jeder Stromklemmschraube verbinden. Die Kabelreihenfolge spielt keine Rolle.

Ich kann die Video-Türklingel nicht für mein WiFi-Netzwerk einrichten.

1. Das Gerät funktioniert nur mit 2,4-GHz-WLAN, unterstützt jedoch kein 5-GHz-WLAN.
2. Das WLAN-Signal ist nicht stark genug. Versuchen Sie, die Video-Türklingel beim Einrichten in der Nähe des WLAN-Routers zu halten.
3. Das WiFi-Passwort ist falsch. Bitte überprüfen Sie, ob das Passwort Sonderzeichen enthält oder ob das Netzwerk speziell verschlüsselt ist.

Woher weiß ich, ob ich 2.4G oder 5G WiFi habe?

Bitte überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Routers oder rufen Sie den Netzbetreiber an, um Hilfe zu erhalten.

Funktioniert es mit Google Home oder Alexa?

Ja. Das Nordvöl SH105 funktioniert sowohl mit dem Google Voice Assistant als auch mit Amazon Alexa.

Kann ich meine Video-Türklingel nur anzeigen, wenn ich mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden bin, oder kann ich sie anzeigen? Internet von überall?

Sie können die Video-Türklingel von überall aus anzeigen, solange Ihre Türklingel mit dem Internet verbunden ist und Sie haben eine Internetverbindung auf Ihrem Smart-Gerät.

Werden die Aufnahmen in der Cloud gespeichert? Oder wird es hauptsächlich in der eingebauten SD-Karte gespeichert?

Es unterstützt die Aufzeichnung von SD-Karten sowie Cloud-Speicher. Sie können den Cloud-Speicherdienst in der App aktivieren.

Was passiert, wenn die SD voll ist?

Wenn die Speicherkarte voll ist, löscht die Türklingel automatisch das älteste Filmmaterial.

Warum verliert es die Verbindung zu WiFi?

Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung Ihres Smart-Geräts und des WLAN-Routers. Wenn das Netzwerksignal nicht ist, Möglicherweise müssen Sie Ihren Router näher an die Video-Türklingel bringen oder einen Extender verwenden.

Kann die Bewegungserkennung deaktiviert werden?

Ja. Die Aufzeichnung wird durch erkannte Bewegungen ausgelöst. Sie können die Empfindlichkeit anpassen oder die Bewegungserkennung im Einstellungsmenü deaktivieren.

Kann ich 2 oder mehr Türklingeln im selben Haus verwenden?

Ja, Sie können mehr als einen Nordvöl SH105 im selben Haus hinzufügen.

Wofür steht das LED-Licht am Video-Türklingel?

	Festes Rot Gerät ist abnormal.		Festes Blau Erfolgreich mit dem WiFi-Netzwerk verbunden.		Schnell blinkend rot Im WiFi-Setup-Prozess.
	Langsam rot blinkend Bereit für die WiFi-Konfiguration.		Blinkt schnell blau Die Firmware wird aktualisiert.		Nichts Stromausfall/ Die Statusanzeige ist in den Einstellungen für die Türklingel ausgeschaltet.

Unterstützt es angepasste Bewegungserkennungszonen?

Ja tut es. Gehen Sie zu Einstellungen -> Bewegungserkennung -> Alarmbereich. . Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen, um eine oder mehrere benutzerdefinierte Bewegungserkennungszonen zu zeichnen und Ihre Einstellungen zu speichern. Die orangefarbenen Zonen sind aktive Bewegungserkennungszonen.



Wie lange ist meine Video-Türklingel von der Garantie abgedeckt?

Wir gewähren auf alle unsere Produkte nach dem Kauf eine 24-monatige Garantie (mit einigen Ausnahmen). Leider haben wir Produkte, die aufgrund falscher Verwendung, Sturzschäden, Wasserschäden usw. defekt geworden sind, können nicht behandelt werden.

Teilen Sie Ihre Video-Türklingel mit anderen Benutzern

Schritte: Einstellungen -> Gerätefreigabe -> Tippen Sie auf "Hinzufügen" -> Tippen Sie auf "Konto" -> Geben Sie die Konto-ID ein -> Freigabe bestätigen.

Wird Ihre Frage nicht beantwortet?

Weitere Tipps finden Sie unter: www.nordval.eu/de/produkte-faq/

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN SH105

Video Türklingel

Produktname	Nordvål SH105
Farbe / Größe	Schwarz / 115 x 45 x 27mm
Gewicht	100g
Video Auflösung	2304 x 1296 px
Blickwinkel	166° Grad
Sensor	1/3" CMOS
Linse	1.7mm
Bewegungssensor	Yes
Nachtsicht	High power LED with ICR
Stream-Qualität	2K QHD
Audio	2-Wege-Audio
Geräuschunterdrückung	Ja
WDR	Ja
WiFi-Frequenz	2.4GHz - 2.4835GHz
Standard	IEEE 802.11 b / g / n
Live View-Geschwindigkeit	Innerhalb von 2-4 Sek
Wasserdicht	Ja - IP65
Leistung	Hardwire 12V ~ 24V AC oder 12V DC
Energieverbrauch	4.5W (Max)

Betriebstemperatur	-20°C - 50°C
Feuchtigkeit	<90% (keine Kondensation)
Speichertyp	Micro SD-Karte (max. 128 GB)
Cloud-Speicher	Optional
Aufnahme aktiviert	Mit PIR-Bewegungssensor oder Ganztagesaufzeichnung
Garantie	2 Jahre

Gong

Farbe / Größe / Gewicht	Schwarz / Ø60 x 24mm / 33g
Dezibel	Maximal 100 dB
Frequenz	433 MHz-868 MHz
Energieversorgung	USB (Typ A)
Energieverbrauch	0,2W
Verbindung	Drahtlos (RF)
Verwendungsort	Drinnen
Betriebstemperatur	-30°C - 70°C
Feuchtigkeit	<90% (keine Kondensation)

Nordvål® ist eine eingetragene Marke der TJM Zwerink Holding B.V.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Copyright © 2021 TJM Supplies B.V. Alle Rechte vorbehalten

Hergestellt in China



NORDVÄL
Smart technology