



RADICAL

MAIN MANUAL
RADICAL T8 SOFTWARE

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit	4-5	Lenkradtasten	34-35
Ein-Ausschalten		Einstellungen	38
Automatische Ein-Ausschaltung	5	WiFi	38
Home Screen	6	WiFi Einstellungen	39
Bedienung Homescreen	7-9	Apps & Benachrichtigungen	40
Apps und Widgets	10	Display	41
Apps	10-12	Töne	42
Widgets	13	Sicherheit & Standort	43
Tuner App	14	Konten	44
BegriffsErklärung	15	Autoeinstellungen	45
Media /Musik	16-17	Einparkhilfe	45
DAB+ App	18	Front OPS	45
Video	19	Lenkradtasten	45
Bluetooth	20	Klimastatusanzeige	46
BluetoothGerät Koppeln	20	Navigation automatisch starten	46
Device Manager Funktionstasten	21	MCU Aktualisierung	46
Telefonbuch Funktionstasten	22	System Update	46
Bluetooth Musik (A2DP) Funktionstasten	23	Werkseinstellungen	46
Anruf Protokoll Funktionstasten	24	Sprache und Eingabe	47
Ziffernblock Funktionstasten	25	Sprache hinzufügen	47-48
Bluetooth Einstellungen	26	Datum und Uhrzeit	49
HDMI /AV-IN	28	Über das Gerät	50
Easy Connect	29	Fehlerbehebung	51
Auswahl Bildschirm	29	Garantie/Gewährleistung	52-53
Android USB Erst-Verbindung	30		
Android / iPhone Wifi Erst-Verbindung	31		
Equalizer/ Zone	32		
Equalizer Funktionstasten	32		
Zone Funktionstasten	33		
APK Installer	34-35		



ACHTUNG

Wird der Fahrer des Fahrzeugs abgelenkt, kann dies zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Das Bedienen des RADICAL-Systems kann vom allgemeinen Verkehrsgeschehen ablenken!

Ebenso kann das Anschließen, Wechseln oder Einlegen von Datenträgern den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenken.

ACHTUNG

Die Lautstärkeeinstellungen immer so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit wahrgenommen werden können (z. B. Signal- oder Martinshörner).

ACHTUNG

Eine unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme des RADICAL-Systems kann zu Schäden am RADICAL-System oder an der Fahrzeugelektronik führen. Lassen Sie den Einbau des Geräts nur durch qualifizierte, von RADICAL autorisierte Fachkräfte durchführen.

VORSICHT

Dieses RADICAL-System ist ausschließlich für den Betrieb mit einer Bordspannung von 12 V Gleichstrom konzipiert. Wird das RADICAL-System mit anderen Bordspannungen betrieben, kann dies zu Schäden am RADICAL-System oder am Bordnetz führen.

VORSICHT

Das Demontieren oder Modifizieren des RADICAL-Systems kann Schäden am Gerät oder dem Fahrzeug nach sich ziehen. Das Öffnen des Geräts oder die Modifikation durch eine nicht von RADICAL autorisierte Person führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Bei einer Fehlfunktion oder Störung wenden Sie sich bitte an einen autorisierten RADICAL-Fachhändler.

Eigenmächtige Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.



VORSICHT

Die Anschluss- oder Ladeleitungen externer mobiler Endgeräte können den Fahrer behindern.

Bitte die Leitungen so verlegen, dass der Fahrzeuglenker nicht in seiner Bewegungsfreiheit behindert wird.

VORSICHT

Auf dem RADICAL-System angezeigte Fahrempfehlungen und Verkehrszeichen können von der realen Situation abweichen. Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen des RADICAL-Systems.

Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den jeweiligen Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

AUTOMATISCHE EIN-AUSSCHALTUNG

Bei Einschalten der Zündung wird das RADICAL-System aktiviert.

Das Ausschalten des RADICAL-Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder das Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

Hinweis

Das Betätigen des Power Buttons an der Front des Geräts schaltet das Gerät nicht aus. Es wird lediglich der Bildschirm ausgeschaltet, die Spannungsversorgung bleibt am Gerät erhalten.




HOME SCREEN




1. Zurück
2. Home
3. Taskmanager
4. USB Verbindungsstatus
5. Bluetooth Verbindungsstatus
6. WLAN Verbindungsstatus
7. Uhrzeit


BEDIENUNG HOMESCREEN

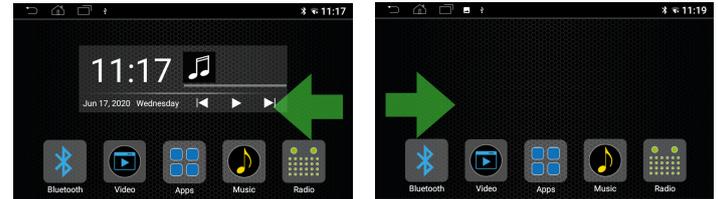

Durch Wischen nach links und rechts kann durch die Seiten des Home-screens geblättert werden.

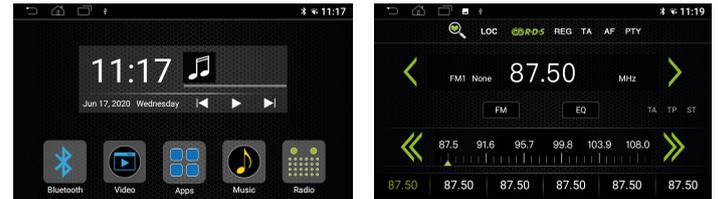

Durch das Antippen des jeweiligen Icons auf dem Homescreen kann die entsprechende Anwendung geöffnet werden.


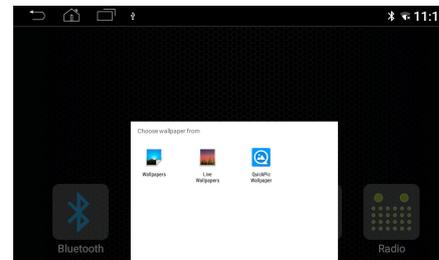


Durch langes Drücken auf eine freie Fläche des Homescreens kann das Hintergrundbild geändert werden.





HOME SCREEN

Durch Wischen von oben nach unten kann das Quickmenü geöffnet werden.

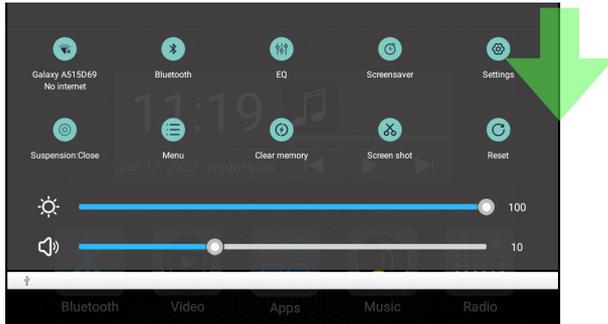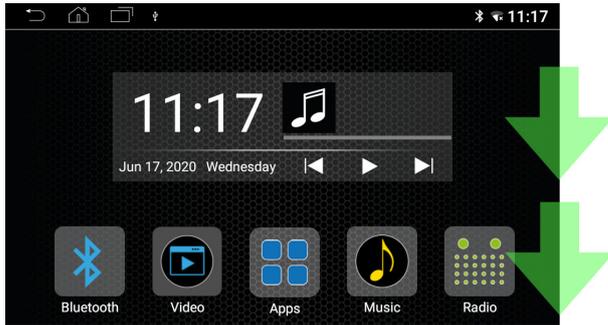

Im Quick Menü können verschiedene Einstellungen schnell durchgeführt werden wie z.B. die Helligkeit des Bildschirms dämmen.


Mit dem Taskmanager Icon wird der Taskmanager geöffnet

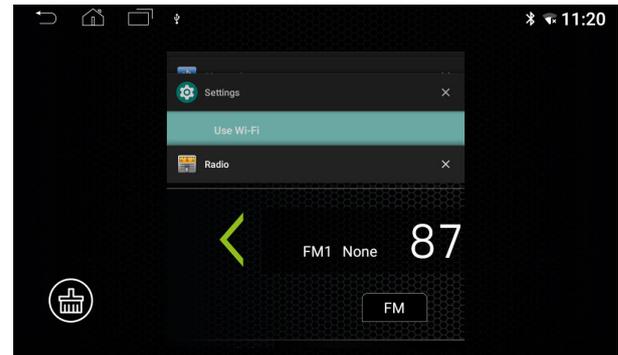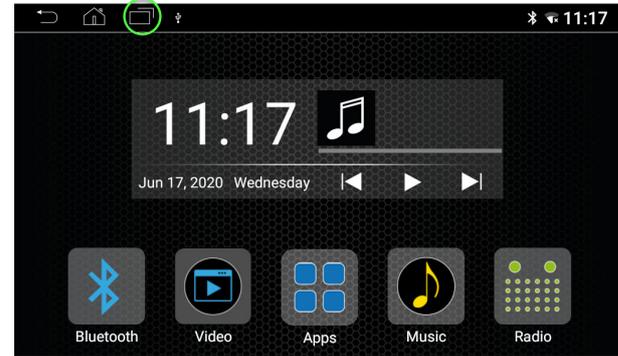


APPS UND WIDGETS

APPS




Mit dem Apps Icon wird die App Übersichts-Page aufgerufen.

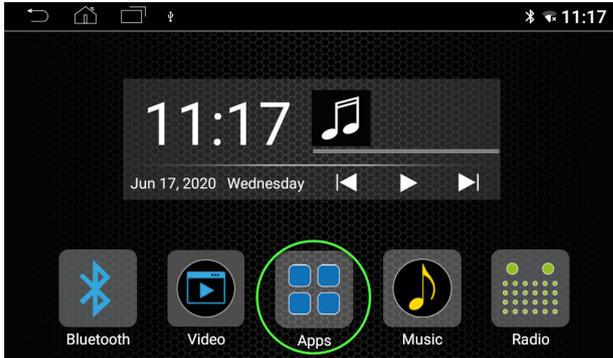

In der App Übersichts-Page werden alle installierten Apps angezeigt.

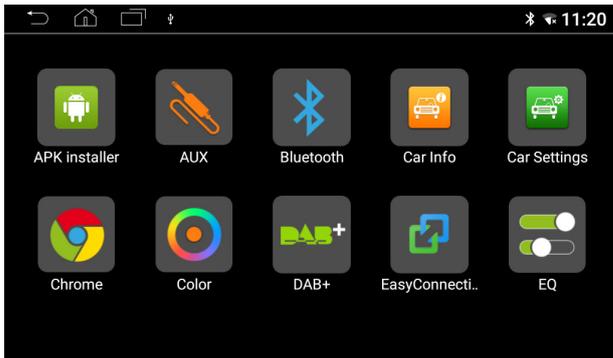


Durch Antippen und Halten kann eine App Verknüpfung auf dem Home-screen hergestellt werden.

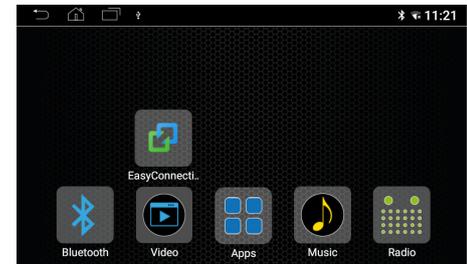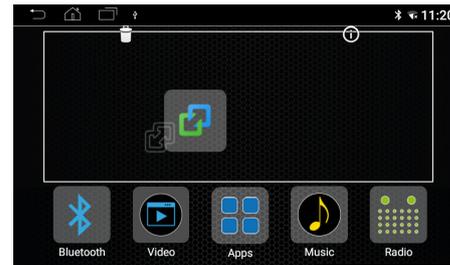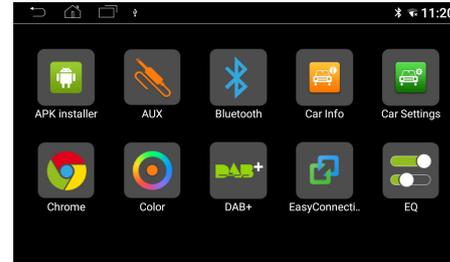


APPS UND WIDGETS

Durch Antippen und Halten einer App Verknüpfung auf dem Homescreen kann die Verknüpfung in den Papierkorb geschoben und somit wieder gelöscht werden.

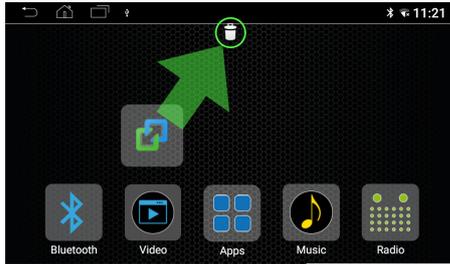


Durch Antippen einer App wird diese geöffnet.

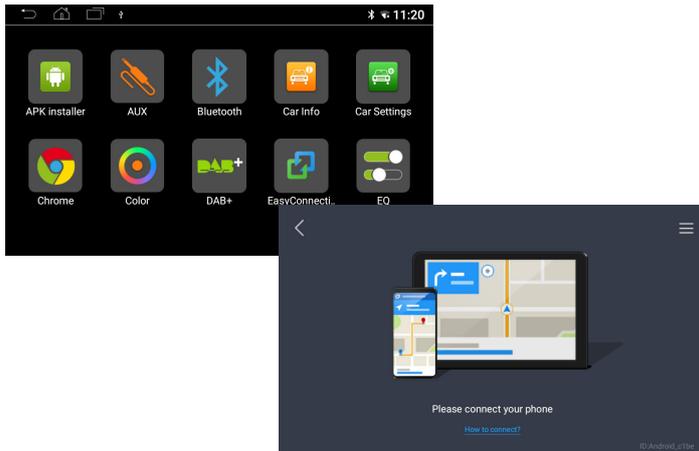

WIDGETS

In der Widget Übersichts-Page werden alle installierten Widgets angezeigt.

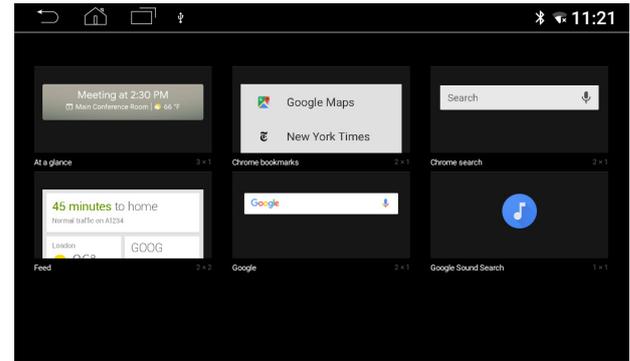

TUNER APP



Funktionstasten

1. FM Antippen, um zwischen den Radio-Bändern zu wechseln (FM1 > FM2).
2. Scala Verschieben, um Frequenz zu wechseln
3. Preset Antippen, um Preset auszuwählen
4. EQ Antippen, um den Equalizer zu öffnen
5. DX/LOC Antippen, um zwischen DX und LOC zu wechseln
6. Auto Scan Antippen, um die automatische Sender Suche zu starten
7. PREV/ Anpassung nach unten Drücken für Abwärtssuche
8. NEXT/ Anpassung nach oben Drücken für Aufwärtssuche
9. PREV/ Anpassung nach unten Drücken für 50 kHz nach unten
10. NEXT/ Anpassung nach oben Drücken für 50 kHz nach oben
11. RDS Antippen, um RDS-Funktionen zu aktivieren/deaktivieren
12. REG Antippen, um Regional einzuschalten
13. AF Antippen, um die Alternativ-Frequenzsuche aktivieren.
14. PTY Antippen, um die Suche nach Themen zu aktivieren



15. TA Antippen, um Verkehrsdurchsagen zu aktivieren / deaktivieren



Informationsfelder

16. Band Anzeige Zeigt das aktuelle Band an
17. Frequenz Anzeige Zeigt die aktuelle Frequenz an

BEGRIFFSERKLÄRUNG

- REG Aktiviert die regionale Suche nach empfangsstarken Sendern
 DX DX für „distance“ oder „distant exchange“ bedeutet, dass Sender in größerem Umkreis gesucht werden. Diese Sender haben meist ein schwächeres Signal.
 LOC ür „Local“ bedeutet, dass Sender im näherem Umkreis gesucht werden. Diese Sender haben meist ein sehr starkes Signal.
 TA für „Traffic Announcements“, bedeutet Verkehrsdurchsagen.
 AF für „Alternativ Frequenz“ bedeutet, dass der gleiche Sender auf einer anderen Frequenz gesucht wird.
 PTY für „Program Type“ bezeichnet die Einteilung der Sender nach Sparten.



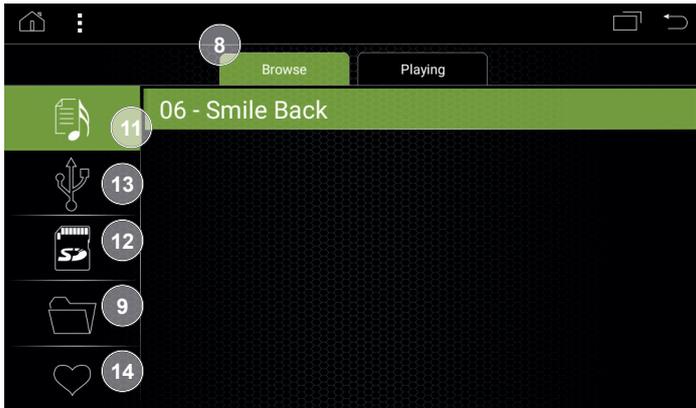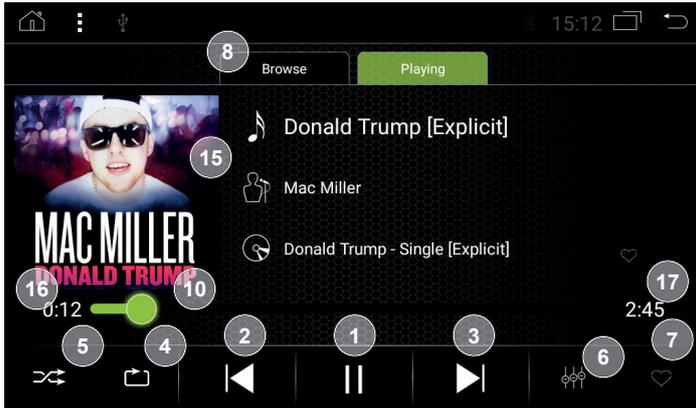


Funktionstasten

1. Play/ Pause Antippen, um den aktuellen Titel zu pausieren oder zu starten.
2. Letzter Titel Antippen, um den aktuellen Titel neu zu starten, erneut antippen, um den letzten Titel aufzurufen.
3. Nächster Titel Antippen, um den nächsten Titel aufzurufen.
4. Repeat Antippen: Repeat alle Titel ► erneut Antippen: Repeat einzelner Titel ► Erneut antippen: Repeat aus
5. Zufallswiedergabe Antippen: Zufallswiedergabe ein ► Erneut Antippen: Zufallswiedergabe aus
6. Equalizer Antippen, um den Equalizer zu öffnen
7. Favorit Antippen, um zur Favoritenliste hinzuzufügen
8. Browse Antippen, um auf die Ordner-Übersicht zu wechseln
9. Interner Speicher antippen, um die Ordner des internen Speichers zu sehen.
10. Fortschrittsbalken Antippen, um zu einer Stelle zu springen
11. Playlist Antippen, um den aktuell abspielenden Ordner zu sehen
12. Ext SD Antippen, um die Ordner der angeschlossenen externen SD-Karte zu sehen
13. USB Antippen, um die Ordner des angeschlossenen USB Sticks zu sehen.
14. Favorite Antippen, um die Favoritenliste zu öffnen

Informationsfelder

15. ID3 Tag und Album Cover ID3 Tag und Album Cover Anzeige (falls vorhanden)
16. Abgespielte Zeit
17. Gesamtlänge



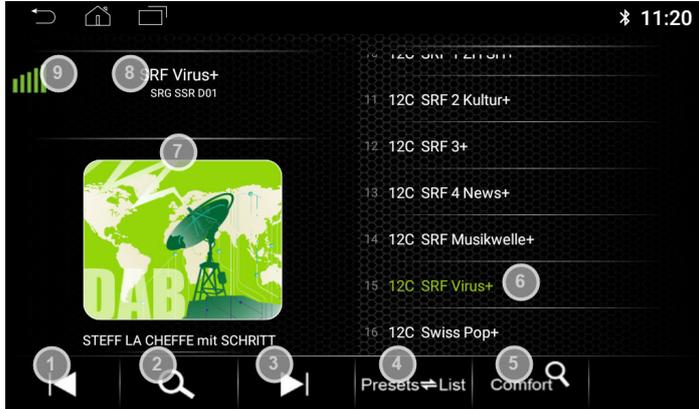

Funktionstasten

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Vorherige Station | Antippen, um zu vorherigen Sender zu wechseln |
| 2. Scan | Antippen, um zu automatischen Suchlauf zu starten |
| 3. Nächste Station | Antippen, um zu nächsten Sender zu wechseln |
| 4. Preset | Antippen, um von Presets zur Listenansicht zu wechseln |
| 5. Comfort-Scan | Antippen, um den Comfort Scan zu starten |
| 6. Senderanzeige | Antippen, um den gewünschten Sender auszuwählen |

Informationsfelder

- | | |
|------------------|---|
| 7. Slideshow | Anzeige der gesendeten Bilder des gewählten Senders („MOT Slideshow“) |
| 8. Senderanzeige | Anzeige von Sender und Ensemble Name |
| 9. Senderstärke | Gibt an, wie gut das derzeitige Sendersignal empfangen wird |



Funktionstasten

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Play/ Pause | Antippen, um das aktuelle Video zu pausieren oder zu starten |
| 2. Rückwärts | Antippen, um zurück zu spulen |
| 3. Vorwärts | Antippen, um vorwärts zu spulen |
| 4. Fortschrittsbalken | Antippen, um zu einer Stelle zu springen |
| 5. Zoom | Antippen, um in die Fullscreen Ansicht zu wechseln |
| 6. Favorit | Antippen, um zur Favoritenliste hinzuzufügen |
| 7. Übersicht | Antippen, um Übersicht aufzurufen |

Informationsfelder

- | |
|---------------------|
| 8. Abgespielte Zeit |
| 9. Gesamtlänge |




BLUETOOTH

BLUETOOTHGERÄT KOPPELN

1. Tippen Sie auf das Bluetooth Icon, um die Bluetooth Funktion zu starten.
2. Drücken Sie auf das Einstellungen Icon, um den Gerätenamen und das Passwort für die Bluetooth Verbindung zu sehen.
3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon ein, und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon auf sichtbar geschaltet ist.
4. Gehen Sie nun auf das BT Geräte Icon an Ihrem RADICAL Gerät.
5. Tippen Sie auf das Such Icon, um nach Bluetooth Geräten in Ihrer Umgebung zu suchen.
6. Der Gerätenamen Ihres Mobiltelefons sollte nun aufgelistet werden. Tippen Sie auf den Namen, um den Kopplungsvorgang zu starten. Sollte der Name Ihres Mobiltelefons nicht gelistet werden, suchen Sie erneut nach Bluetooth Geräten in Ihrer Umgebung.
7. Nun erscheint die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Geben Sie dort das Passwort für die Bluetooth Verbindung ein (RADICAL Standard-Passwort: 1234).
8. Nachdem Ihr Mobiltelefon nun gekoppelt ist, tippen Sie auf das Telefonbuch Icon und dann auf das Import Icon, um Ihre Telefonbucheinträge zu importieren. (Vorsicht: Bei einem Android Mobiltelefon erscheint eine Freigabeberechtigungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon. Bestätigen Sie diese mit "Zulassen".)
(Vorsicht: Bei einem iOS Mobiltelefon muss die Synchronisation manuell im Verbindungsmenü des iOS Mobiltelefons aktiviert werden.)

DEVICE MANAGER FUNKTIONSTASTEN

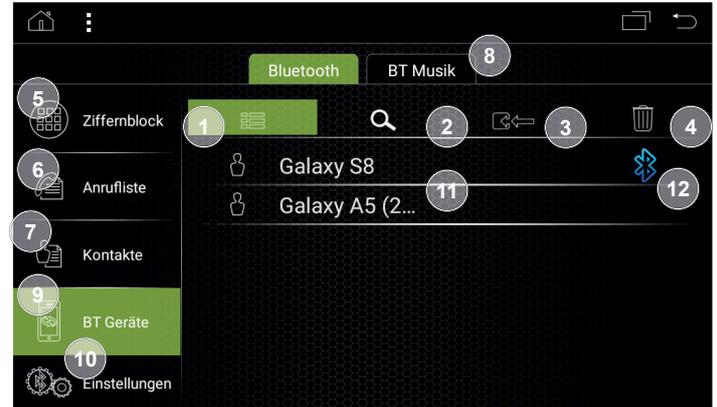

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Device Manager List | Antippen, um die Liste der gekoppelten Geräte zu öffnen |
| 2. Suche | Antippen, um die Suche nach Bluetooth Geräten in der Nähe zu starten |
| 3. Verbindung trennen | Antippen, um die aktuelle Bluetooth Verbindung zu trennen |
| 4. Löschen | Antippen, um alle gekoppelten Geräte zu löschen |
| 5. Ziffernblock | Antippen, um den Ziffernblock aufzurufen |
| 6. Anrufprotokoll | Antippen, um das Anrufprotokoll aufzurufen |
| 7. Telefonbuch | Antippen, um das Telefonbuch aufzurufen |
| 8. BT Musik | Antippen, um BT Musik aufzurufen |
| 9. Device Manager | Antippen, um den Device Manager aufzurufen |
| 10. Einstellungen | Antippen, um die Bluetooth- Einstellungen zu öffnen |


Device Manager Informationsfelder

11. Gekoppelte Geräte
12. Verbindungssymbol



BLUETOOTH

TELEFONBUCH FUNKTIONSTASTEN

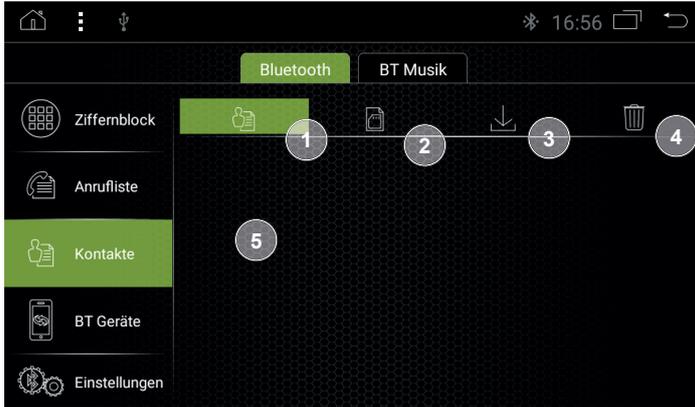


1. Telefonbuch (interner Speicher) Antippen, um das Telefonbuch des internen Speichers des verbundenen Smartphones aufzurufen
2. Telefonbuch (SIM Karte) Antippen, um das Telefonbuch des SIM Karten Speichers des verbundenen Smartphones aufzurufen
3. Import Antippen, um das Telefonbuch manuell zu aktualisieren
4. Löschen Antippen, um die Telefonbuch Einträge zu löschen (nur vom RADICAL Gerät)

Telefonbuch Informationsfelder

5. Telefonbuch Einträge Nach oben oder unten Sliden zum Scrollen.

BLUETOOTH MUSIK (A2DP) FUNKTIONSTASTEN

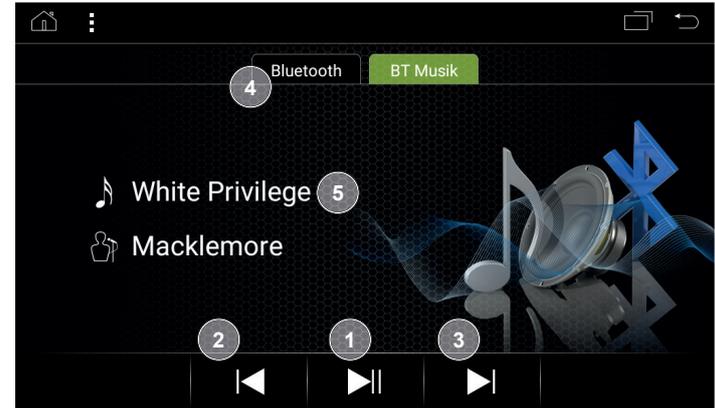

1. Play / Pause Antippen, um den aktuellen Titel zu stoppen oder zu starten
2. Letzter Titel Antippen, um den aktuellen Titel neu zu starten; erneut antippen, um den letzten Titel aufzurufen
3. Nächster Titel Antippen, um den nächsten Titel aufzurufen
4. Bluetooth Antippen, um auf Bluetooth zu wechseln


Bluetooth Musik Informationsfelder

5. Interpreten und Titel Info



BLUETOOTH

ANRUF PROTOKOLL FUNKTIONSTASTEN

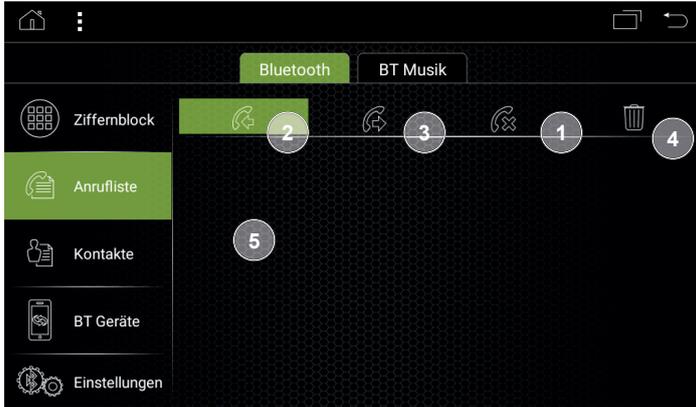

1. Verpasste Anrufe
Antippen, um die verpassten Anrufe aufzurufen
2. Empfangene Anrufe
Antippen, um die angenommenen Anrufe aufzurufen
3. Gewählte Anrufe
Antippen, um die gewählten Anrufe aufzurufen
4. Löschen
Antippen, um die Einträge zu löschen (nur vom RADICAL Gerät)

Anrufprotokoll Informationsfelder

5. Einträge
Nach oben oder unten Sliden zum Scrollen.

ZIFFERNBLOCK FUNKTIONSTASTEN




1. Anrufen
Antippen, um einen Anruf zu tätigen
2. Auflegen
Antippen, um einen Anruf zu beenden
3. Ausgabe wechseln
Antippen, um bei der Anruf-Ausgabe zwischen Mobiltelefon und Fahrzeuglautsprechern zu wechseln
4. Ziffern
Antippen, um eine Nummer einzugeben
5. Löschen
Antippen, um die letzte Eingabe zu löschen

Anrufprotokoll Informationsfelder

6. Anzeige



BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

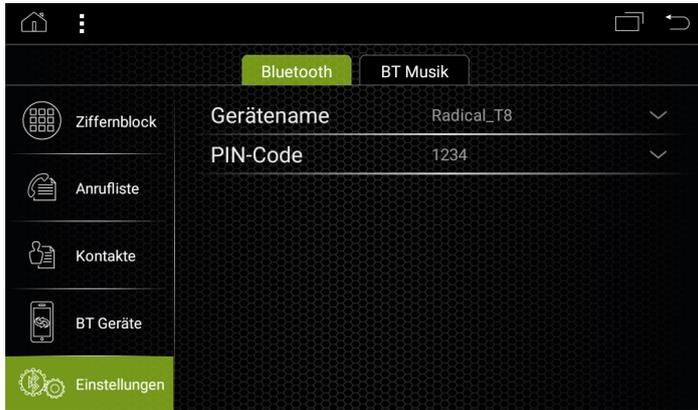


Hier können der Geräte name und das Passwort für die Bluetooth-Verbindung geändert werden.

AUSWAHL BILDSCHIRM



Hier können Sie die Verbindungsart auswählen.



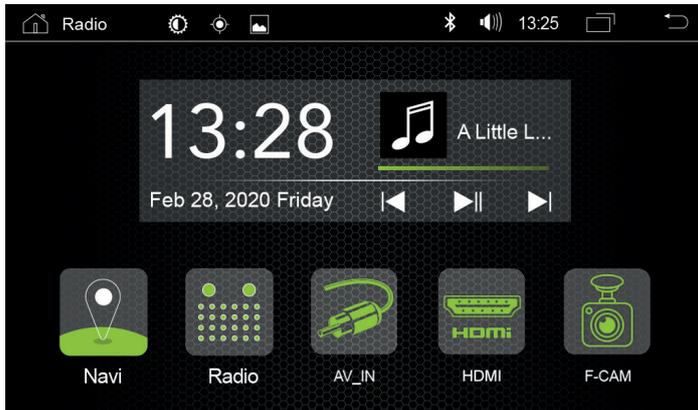

Wenn am HDMI Port des Geräts eine kompatible HDMI Quelle wie z.B. Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist, startet das Antippen des HDMI Icons die HDMI Quelle.

HDMI Antippen, um den HDMI aufzurufen

Wenn am AV-IN Port des Geräts eine kompatible AV-IN Quelle wie z.B. Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist, startet das Antippen des AV-IN Icons die AV-IN Quelle.

AV-IN Antippen, um AV-IN aufzurufen

AUSWAHL BILDSCHIRM



Hier können Sie die Verbindungsart auswählen.



EASY CONNECTION

ANDROID USB ERST-VERBINDUNG



1. Gehen Sie bei Ihrem Smartphone zu "Einstellungen".
2. Aktivieren Sie die Entwickloptionen Ihres Android Smartphones.
3. Aktivieren Sie USB Debugging.
4. Öffnen Sie die Easy Connection Funktion.
5. Verbinden Sie Ihr Smartphone per USB mit Ihrem RADICAL Gerät.
(Das Smartphone muss bei der Erst-Verwendung eine aktive Internet Verbindung haben.)
6. Laden Sie die Easy Connection App aus dem GOOGLE Playstore auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie diese.
7. Die Easy Connection App wird nach der Verbindung mit dem RADICAL Gerät automatisch gestartet und die Verbindung ist somit abgeschlossen.

ANDROID / iOS WLAN ERST-VERBINDUNG




1. Gehen Sie zu den Verbindungseinstellungen ihres Smartphones.
2. Aktivieren Sie den Mobilten Hotspot.
3. Öffnen Sie die Easy Connection Funktion.
4. Wählen Sie Android WiFi, wenn Sie ein Android Smartphone verwenden, oder wählen Sie iPhone WiFi, wenn Sie ein iOS Smartphone verwenden.
5. Verbinden Sie Ihr RADICAL Gerät mit dem WiFi Hotspot Ihres Smartphones.
6. Aktivieren Sie bei einem iPhone die Airplay Funktion, das iPhone wird gespiegelt und die Bedienung erfolgt über das Smartphone. Bei einem Android Smartphone verbinden Sie das Smartphone per USB mit dem Radical Gerät (Die Erst-Verbindung per USB muss bereits durchgeführt worden sein siehe S: 28), lassen Sie die Verbindung per USB aufrecht bis die EasyConnection APP auf ihrem Smartphone gestartet ist und auf dem Radical Gerät zu sehen ist. Nun können Sie die USB Verbindung trennen, das Smartphone wird nun gespiegelt und die Bedienung erfolgt über das RADICAL Gerät oder falls erwünscht, auch über das Smartphone.



EQUALIZER/ ZONE

EQUALIZER FUNKTIONSTASTEN

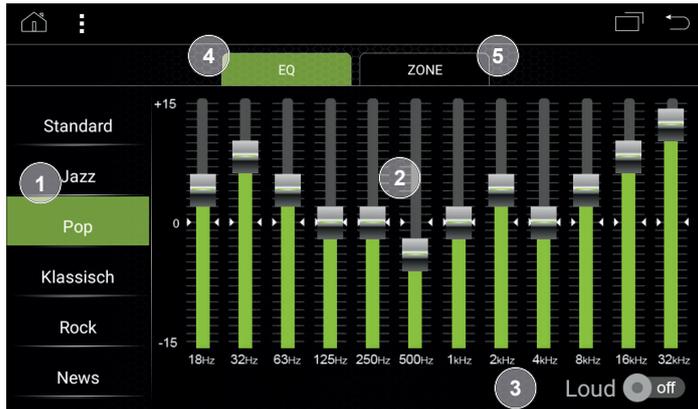

1. Presets
Jeweiliges Preset antippen, um die entsprechende Equalizer Preset Einstellung zu laden
2. Frequenzen
Slider nach oben oder unten schieben zum Justieren
3. Loud
Antippen, um Loudness zu aktivieren/ deaktivieren
4. EQ
Antippen, um die Equalizer-Seite zu öffnen
5. Zone
Antippen, um die Zone-Seite zu öffnen

ZONE FUNKTIONSTASTEN




1. Presets
Jeweiliges Preset antippen, um die entsprechende Equalizer Preset Einstellung zu laden
2. Subw.
Slider nach oben oder unten zum Justieren
3. Loud
Slider nach oben oder unten zum Justieren
4. Balance Punkt
Verschieben, um die Balance zu verändern
5. Balance
Antippen, um die Balance auf den Mittelpunkt zu stellen
6. EQ
Antippen, um die Equalizer-Seite zu öffnen
7. Zone
Antippen um die Zone-Seite zu öffnen




APK INSTALLER

1. Laden Sie sich die gewünschte APK herunter, und kopieren Sie diese auf ein gewünschtes externes Medium.
2. Verbinden Sie das externe Medium mit Ihrem RADICAL Gerät.
3. Öffnen Sie den APK Installer.

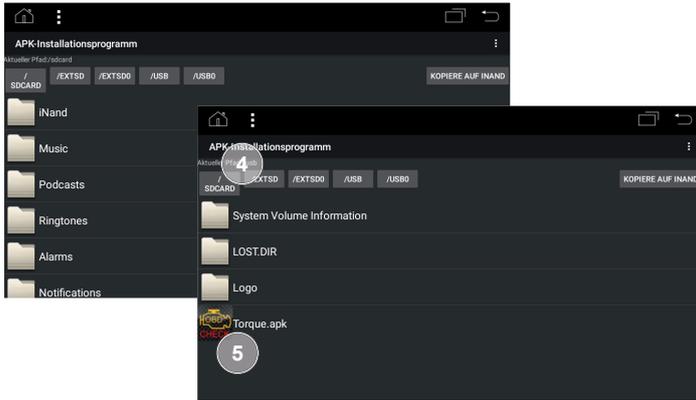


4. Wählen Sie das Verzeichnis des externen Mediums.
5. Drücken Sie auf die APK, die Sie installieren möchten.

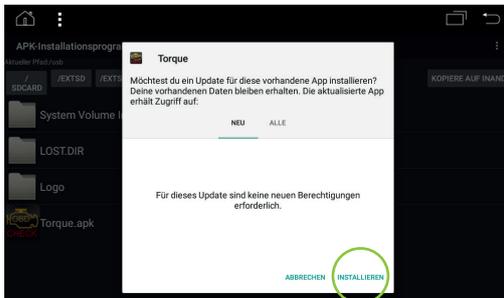


6. Drücken Sie dann auf Installieren.

7. Nun wird die APK installiert.

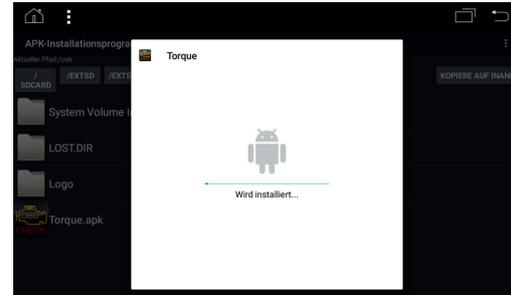

8. Nachdem die APK installiert wurde, können Sie die APK direkt öffnen oder den Vorgang mit FERTIG abschließen.

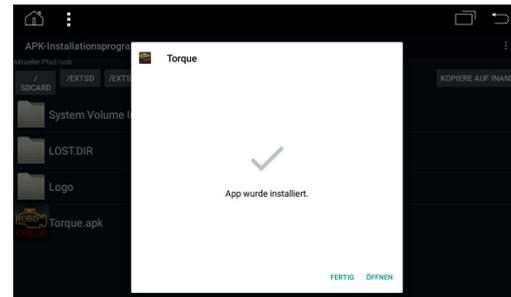

9. Nun finden Sie die APK in der App Übersicht.




LENKRADTASTEN

Bitte beachten Sie: Nur für Fahrzeuge mit analogen Lenkradfernbedienungen wie z.B. Hyundai i30

1. Öffnen Sie die Lenkradtasten App.




2. Drücken Sie auf Start (das Bedienfeld wird gelb hinterlegt).

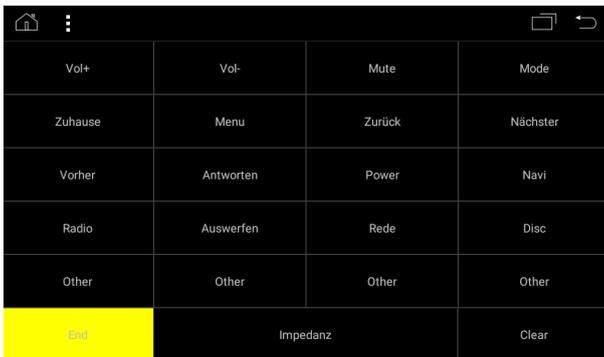

3. Drücken Sie nun auf die Funktion, die Sie konfigurieren möchten (die Funktion wird gelb hinterlegt).



4. Drücken Sie die entsprechende Lenkradfernbedienungstaste.

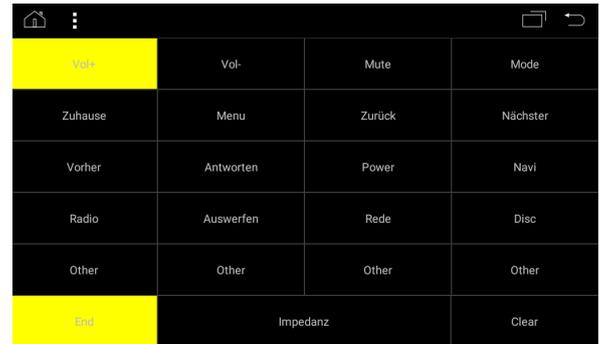


5. Drücken Sie dann auf End. Nun ist die Lenkradfernbedienungstaste konfiguriert.



EINSTELLUNGEN

WIFI

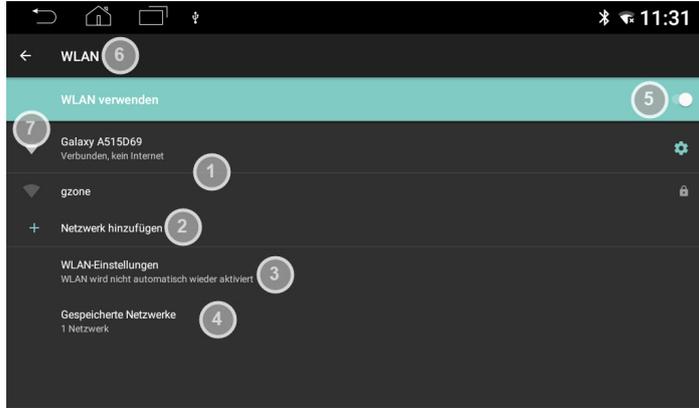


1. Verfügbare WiFi Netzwerke. Jeweiliges Netzwerk antippen, um eine Verbindung herzustellen
2. Netzwerk hinzufügen Antippen, um ein Netzwerk manuell hinzuzufügen
3. Einstellungen Antippen, um die WiFi Einstellungen zu öffnen
4. Gespeicherte Netzwerke Antippen, um die gespeicherten Netzwerke anzuzeigen
5. ON / OFF Antippen, um WiFi ein- oder auszuschalten

Informationsfelder WiFi

6. Menü Anzeige Zeigt an, in welchem Menü Sie sich befinden
7. Verbindungstatus



WIFI EINSTELLUNGEN

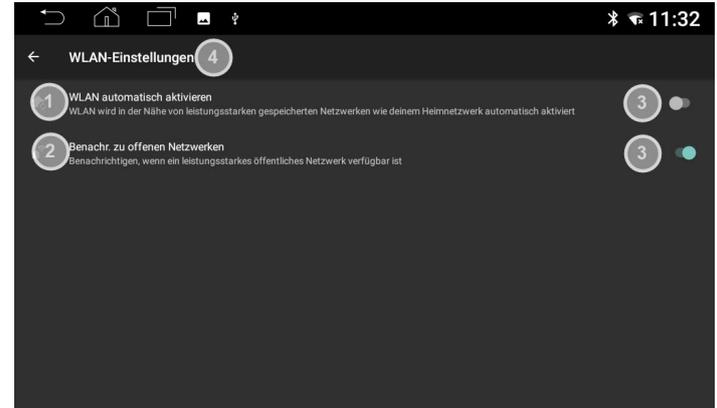

1. WLAN automatisch aktivieren Antippen, um die WLAN-Verbindung automatisch zu aktivieren. Wenn es sich in der Nähe eines "leistungsstarken gespeicherten Netzwerkes" befindet – vorausgesetzt, WLAN war zuvor deaktiviert.
2. Benachrichtigung zu offenen Netzwerken Antippen, um die Benachrichtigung zu offenen Netzwerken zu aktivieren.
3. ON / OFF Antippen, um ein- oder auszuschalten


Informationsfelder WiFi

4. Menü Anzeige Zeigt an, in welchem Menü Sie sich befinden




EINSTELLUNGEN

APPS & BENACHRICHTIGUNGEN

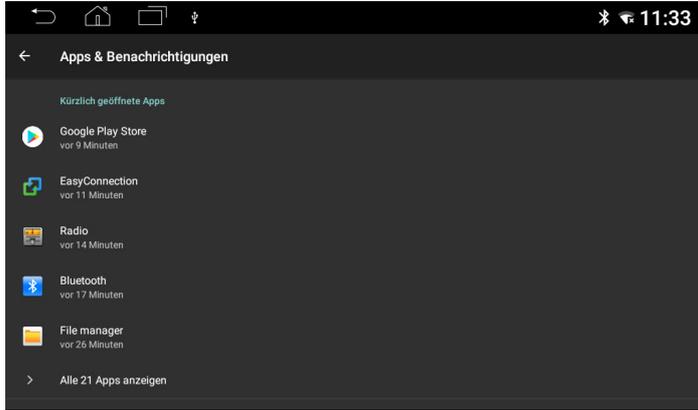

Wählen Sie in den Einstellungen „Apps & Benachrichtigungen“ und anschließend „Alle Apps anzeigen“. Sie finden eine Liste mit alle installierten Apps vor, von hier aus können Sie einzelne Apps stoppen oder deinstallieren. Des Weiteren lassen sich dort die Zugriffsrechte für alle Anwendungen anpassen.

DISPLAY

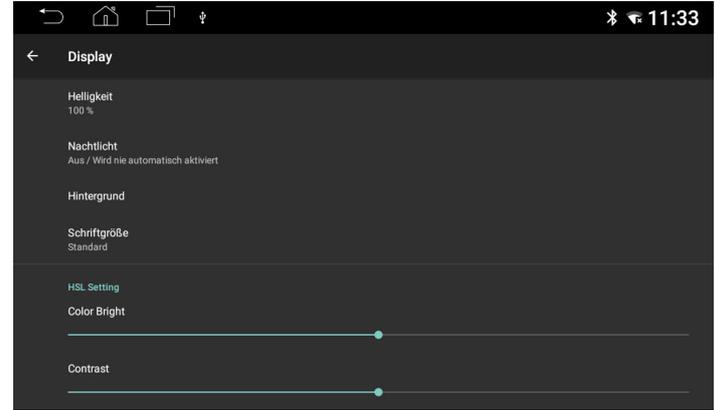


Unter „Display“ können Sie Einstellungen wie Helligkeit, Nachtlicht-Modus (augenschonend), Hintergrund, Schriftgröße editieren und regulieren




EINSTELLUNGEN

TÖNE

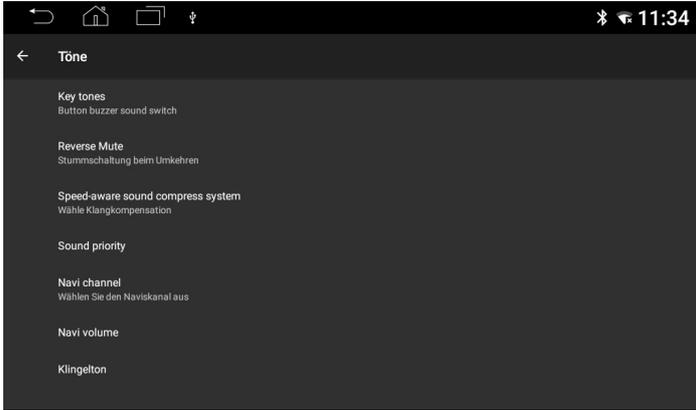

Unter „Töne“ lassen sich Lautstärke für die verschiedenen Betriebsszenarien, Benachrichtigungs- und Wecktöne, sowie weitere Gerätetöne editieren.

SICHERHEIT & STANDORT

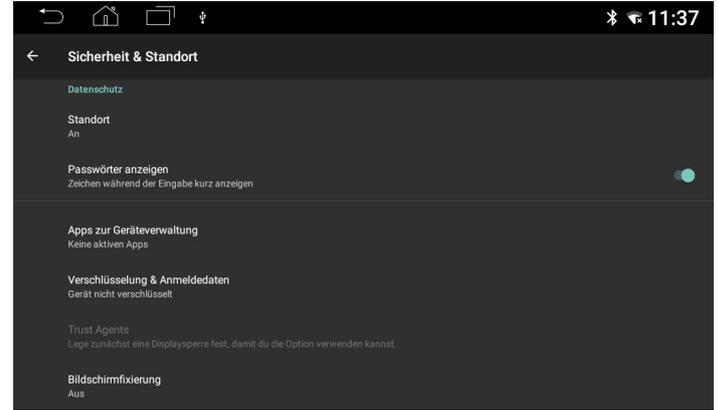


Unter „Sicherheit & Standort“ lassen sich Einstellungen zur Gerätesicherheit durchführen. Des Weiteren lassen sich die Standortübertragung für das Gerät sowie die damit zusammenhängenden Berechtigungen für Apps steuern.




EINSTELLUNGEN

KONTEN

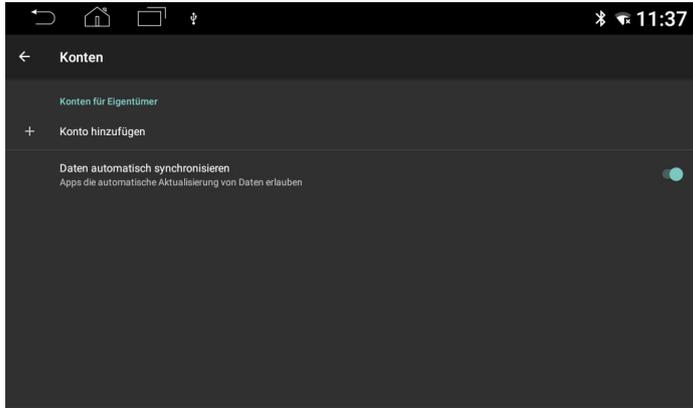

Unter "Konten" können Sie unter Anderem alle weiteren Konten verwalten, die Sie im späteren Verlauf an Ihrem Gerät nutzen, wie z.B. Ihr Email Konto. Loggen Sie sich in Ihr bestehendes Konto ein, falls ein solches bereits vorhanden ist.

AUTOEINSTELLUNGEN

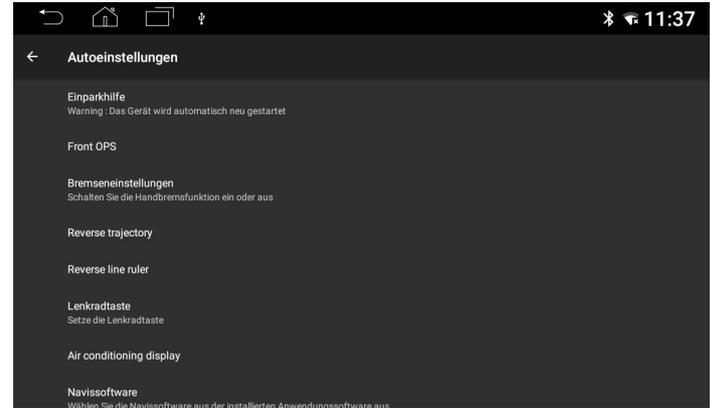

EINPARKHILFE

Unter Einparkhilfe kann die Anzeigequelle der Einparkhilfe eingestellt werden. Es kann zwischen All OFF/ CAM+OPS/ OPS gewählt werden. (Bitte beachten Sie dass die Anzeigequelle OPS nur mit Radical Geräten die diese unterstützen, in Verbindung mit einer ab Werk installierten OPS, möglich ist.)

FRONT OPS

Mit Front OPS kann die Anzeige der Front OPS ein- ausgeschaltet werden. (Bitte beachten Sie dass die Anzeigequelle OPS nur mit Radical Geräten die diese unterstützen, in Verbindung mit einer ab Werk installierten OPS, möglich ist.)

LENKRADTASTEN

Mit Lenkradtaste öffnet sich die App Steering Wheel (siehe Kapitel 13.0).



EINSTELLUNGEN

KLIMASTATUSANZEIGE

Mit Klimastatusanzeige kann die Klimastatusanzeige ein- ausgeschaltet werden. (Bitte beachten Sie das die Klimastatus anzeige nur mit Radical Geräten die diese unterstützen, in Verbindung mit einer ab Werk installierten Klimaautomatik, möglich ist.)

NAVIGATION AUTOMATISCH STARTEN

Unter "Navigation automatisch starten" kann eingestellt werden, ob die Navigation beim Gerätestart automatisch geöffnet werden soll oder nicht.

MCU AKTUALISIERUNG

Mit "MCU Aktualisierung" kann ein Software Update der MCU gestartet werden.

Hinweis: Software Updates werden unter my-radical.com veröffentlicht und können dort heruntergeladen werden.

SYSTEM UPDATE

Mit "System Update" kann ein Software Update der System Software gestartet werden.

Hinweis: Software Updates werden unter my-radical.com veröffentlicht und können dort heruntergeladen werden.

WERKSEINSTELLUNGEN

Mit "Werkseinstellungen wiederherstellen" lässt sich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückstellen, und alle vorgenommenen Einstellungen können gelöscht werden.

Wenn Sie auf "Werkseinstellungen wiederherstellen" drücken, erscheint die Aufforderung, das Passwort (0120) einzugeben. Geben Sie das Passwort ein, und bestätigen Sie mit OK, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


ACHTUNG: Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle vorinstallierten Apps gelöscht. Diese müssen dann manuell wieder installiert werden.

Die APKs für die vorinstallierten Apps finden Sie unter: <http://my-radical.com/>




SPRACHE UND EINGABE

Hier kann die Sprache des Geräts, der Tastatur und des Wörterbuchs geändert / erweitert werden.

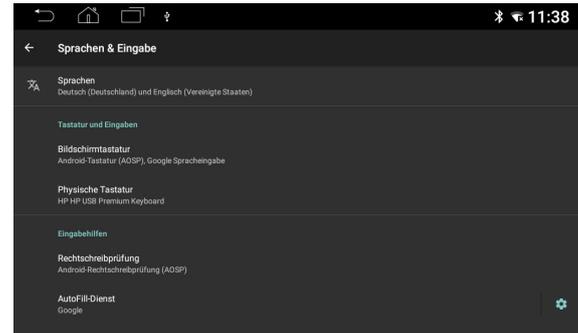


Sprache ändern / hinzufügen

Drücken Sie auf Sprache, damit sich die Sprachen-Übersicht öffnet.

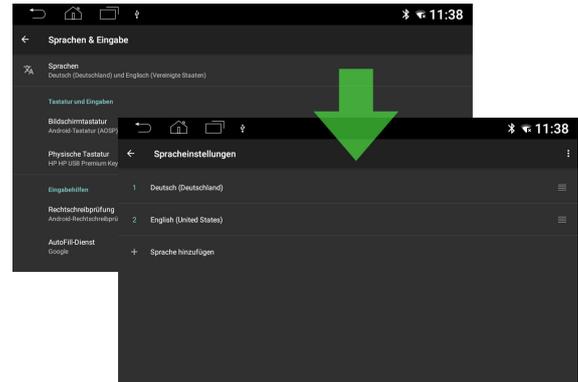


EINSTELLUNGEN

Mit "Sprache hinzufügen" kann eine neue Sprache zur Liste hinzugefügt werden.

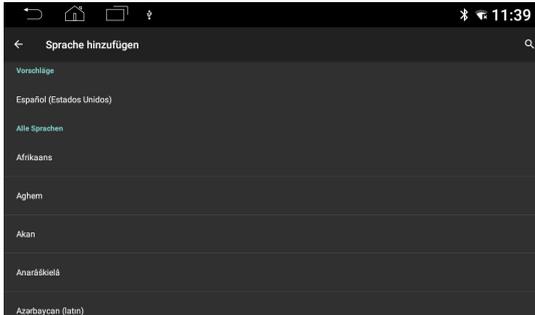

Wählen Sie die Sprache, die Sie der Liste hinzufügen möchten.

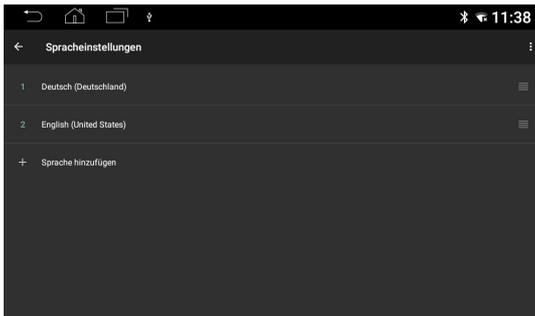


Die Anordnung der Sprachen zeigt an, in welcher Reihenfolge die Sprachen abgefragt werden: Auf Platz 1 ist die Anzeigesprache und die Hauptsprache.

Um eine andere Sprache als Anzeigesprache zu verwenden, muss die gewünschte Sprache durch Drücken und Halten auf den ersten Platz gezogen werden.


DATUM UND UHRZEIT

Hier können alle Konfigurationen der Uhrzeit und des Datums vorgenommen werden.

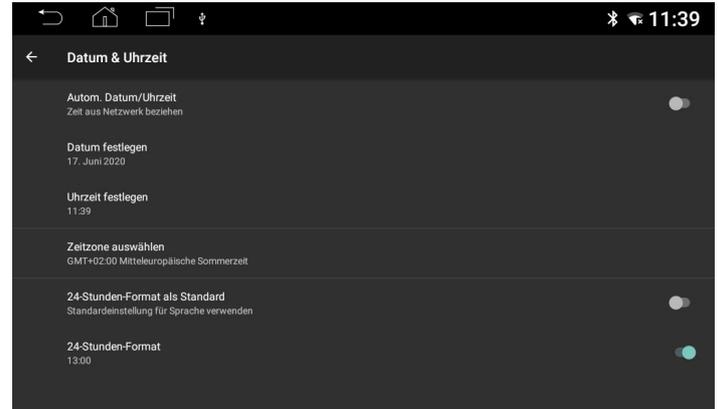

ÜBER DAS GERÄT

Hier können alle Informationen über die Software, die auf dem Gerät installiert ist, eingesehen werden.

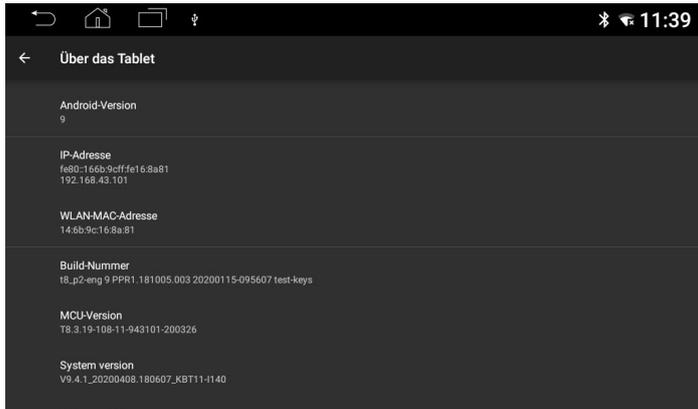

Problem	Ursache	Lösung
Keine Stromversorgung (Gerät lässt sich nicht einschalten)	Inkorrekter Anschluss des Geräts	Kabelverbindungen prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen
	Sicherung defekt	Kabelverbindungen prüfen und Sicherung austauschen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen
Kein Ton auf den Fahrzeuglautsprechern	Lautsprecher nicht richtig angeschlossen	Kabelverbindungen prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen.
	Externer Verstärker nicht richtig angeschlossen	Kabelverbindungen prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen.
Keine Bedienung mehr möglich	Systemsoftware wurde modifiziert	Reset Pin drücken und Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Kapitel 14.12.G)
	Installierte Drittanbieter App verursacht Systemsoftware Absturz	Reset Pin drücken und Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Kapitel 14.12.G)
Keine Fahrzeugfunktionen verfügbar (z.B. Lenkradfernbedienung, Handbremsignal, Rückwärtssignal ...)	CAN Modul nicht korrekt angeschlossen oder defekt	Kabelverbindung am CAN Modul prüfen, gegebenenfalls Fachhändler aufsuchen

Hinweis :

Bei weiteren Fragen oder Problemen schauen Sie bitte in die FAQ zu Ihrem RADICAL Gerät.

Diese finden Sie unter www.my-radical.com



GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

Sehr geehrter Kunde,

Wir bitten Sie die untenstehenden Garantie-Bestimmungen genau durchzulesen. Sollten Sie für Ihr Produkt Garantie-Leistungen beanspruchen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte senden Sie keine Geräte direkt an RADICAL.

Dieses RADICAL Produkt ist durch eine Herstellergarantie von 2 Jahren an den Erstkäufer ab Kaufdatum im Fachhandel gegen Material- bzw. Hardwarefehler geschützt. Die gesetzliche geltende EU Verbraucherschutz Regelung („Garantie-Gewährleistung“) bleibt von der Herstellergarantie unberührt. Für das Erlangen der Hersteller-Garantieleistungen muss der RADICAL Händler eine RMA Nummer lösen, um die Service Abwicklung einzuleiten. Dies setzt eine gültige Seriennummer mit Original-Kaufbeleg oder Rechnung die das Kaufdatum des Geräts ausweist, voraus.

Nicht durch die Werksgarantie des Herstellers abgedeckt sind Schäden infolge von:

1. Nicht-autorisiertem bzw. ungeprüftem Einbau mit in Folge inkorrekten Audio- und/oder Stromanschlüssen.
2. Schädliche Einwirkung von Feuchtigkeit, Wasser, organischen Flüssigkeiten („Lösungsmittel“), übermässiger Hitze oder Sonneneinstrahlung und starker Verschmutzung.
3. Mechanische Beschädigung des Geräts durch Fall, Stoss oder Unfall.
4. Schäden durch nicht autorisierte Reparaturversuche oder nicht durch den Hersteller ausdrücklich autorisierte Produkt-Modifikationen.
5. Schäden welche als normale Abnutzung bei Gebrauch des Produktes entstehen.

Die Garantie dieses Produkts bleibt in jedem Fall auf die Reparatur bzw. den Ersatz (Entscheidung durch den Hersteller) des jeweiligen RADICAL Produkts beschränkt. Schäden durch unsachgemässe Verpackung und daraus resultierende Transportschäden werden nicht gedeckt. Jeder über

diese Garantie-Erklärung hinausgehende Anspruch und jede Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden werden ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenfalls nicht durch den Hersteller gedeckt sind weitere Folgekosten für das Service-Handling von defekten Geräten wie z.B. der Geräte Aus- und Wieder-Einbau zur Behebung eines Geräte-Hardwarefehlers.

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp, der aufgeführten Geräte, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.my-radical.com (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).



 10R-05 3096	R-C11VW1, R-C11BM1, R-C11BM2, R-C11BM3, R-C11FD1, R-C11FD2, R-C11HY1
 10R-05 3095	R-C11MB1, R-C11MB2, R-C11AD1, R-C11AD2
 10R-05 2567	R-C11OP2
 10R-05 3097	R-C11VW2, R-C11SK1, R-C11MT2



RADICAL



by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.my-radical.com