# ANSCHLUSSPLAN LDS-VWT80-CP

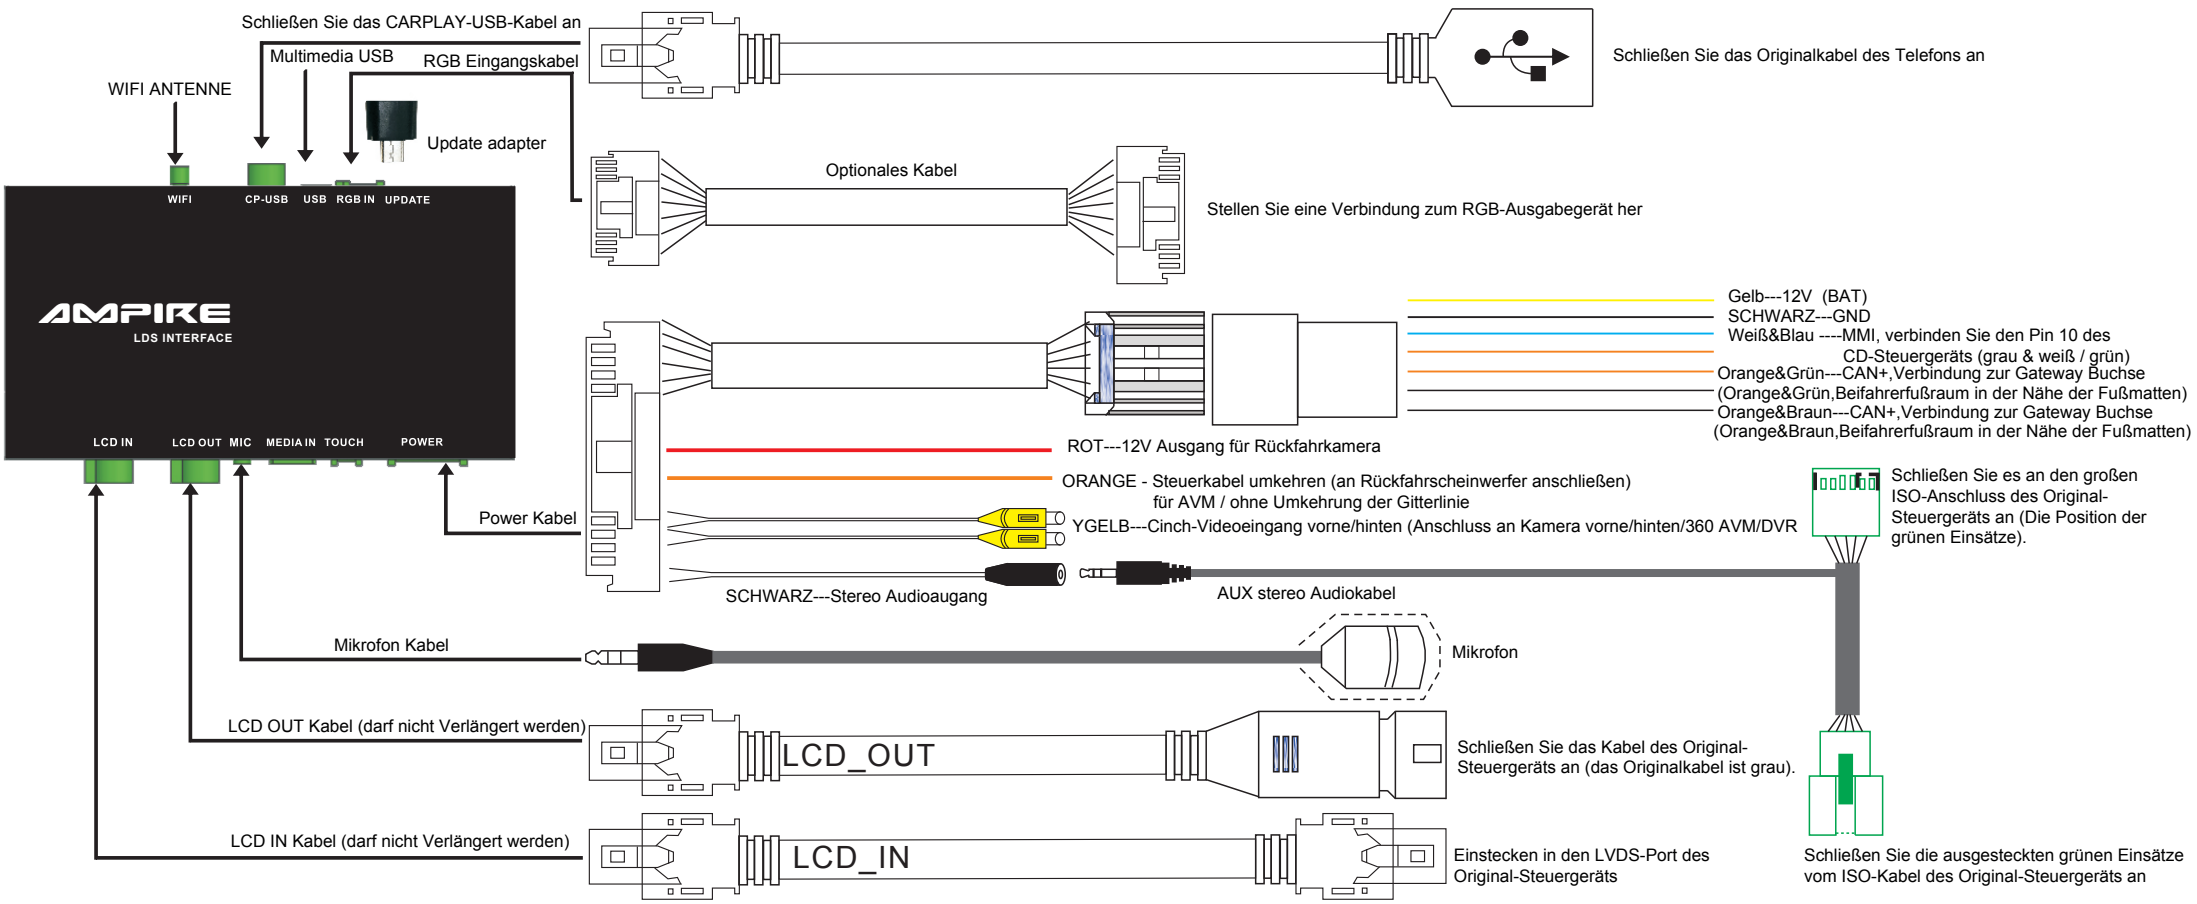


## DIP SCHALTER EINSTELLUNG

**(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)**

| DIP S/W | Staus | Funktion |
|---|---|---|
| PIN 1 | AUS/EIN | NG / NG |
| PIN 2 | AUS/EIN | NG/Touchpanel kalibrieren PIN2 "EIN", nach Kalibrierung PIN2 "AUS" |
| PIN 3 | AUS/EIN | NG / NG |
| PIN 4 | AUS/EIN | Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren |
| PIN 5 | AUS/EIN | NG / NG |
| PIN 6 | AUS/EIN | Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang |
| PIN 7 | AUS/EIN | NG / NG |
| PIN 8 | AUS/EIN | Aftermarket-Rückfahrkamera / Original-Rückfahrkamera |

**BEMERKUNG:** Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten

1) Halten Sie die "NAV"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "NAV"-Taste erneut gedrückt um das Interface zu schließen.

2) Verwenden Sie den Touchscreen zur Steuerung des Interface.