


# Artikelnummer / Part No.: 42srn004 42srn004-0

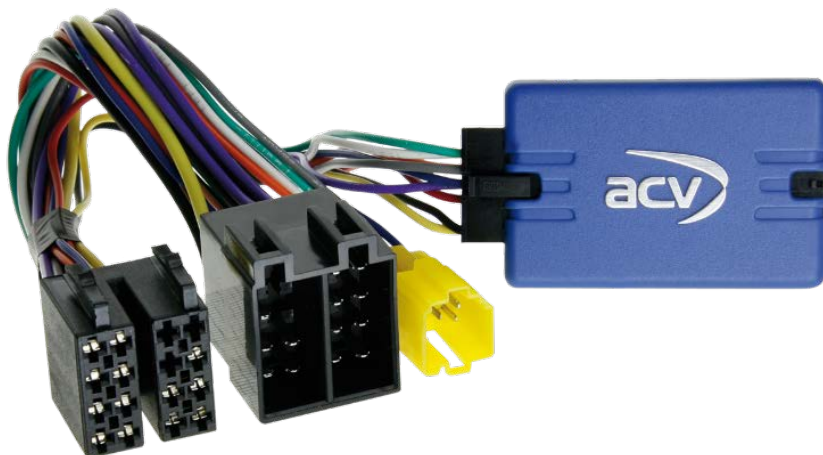

Lenkradfernbedienungsadapter / Stalk Adapter



Fahrzeugkompatibilität / Vehicle Compatibility:

, Fahrzeuge **ohne** separates Display / vehicles **without** separate display,  
OEM VDO TUNER LIST

KEIN / NO UPDATE LIST,

KEIN / NO CABASSE,

KEIN / NO CARMINAT

|                |      |             |
|----------------|------|-------------|
| Renault Clio   | (II) | 2000 - 2005 |
| Renault Megane | (I)  | 2000 - 2003 |
| Renault Megane | (II) | 2003 - 2005 |
| Renault Laguna | (II) | 2000 - 2005 |
| Renault Twingo |      | 2004 - 2005 |
| Renault Kangoo | (KC) | 2000 - 2009 |

Quellenwahl  
Source



Stationsspeicher  
Preset up

Lautstärke erhöhen  
Volume +

Lautstärke senken  
Volume -


Titel vor  
Seek +



Titel zurück  
Seek -

**Please Note:**

Bitte schließen Sie das „Lead“ an bevor das Interface an das 12V Netz angeschlossen wird!  
Headunit connection lead needs to be connected first!

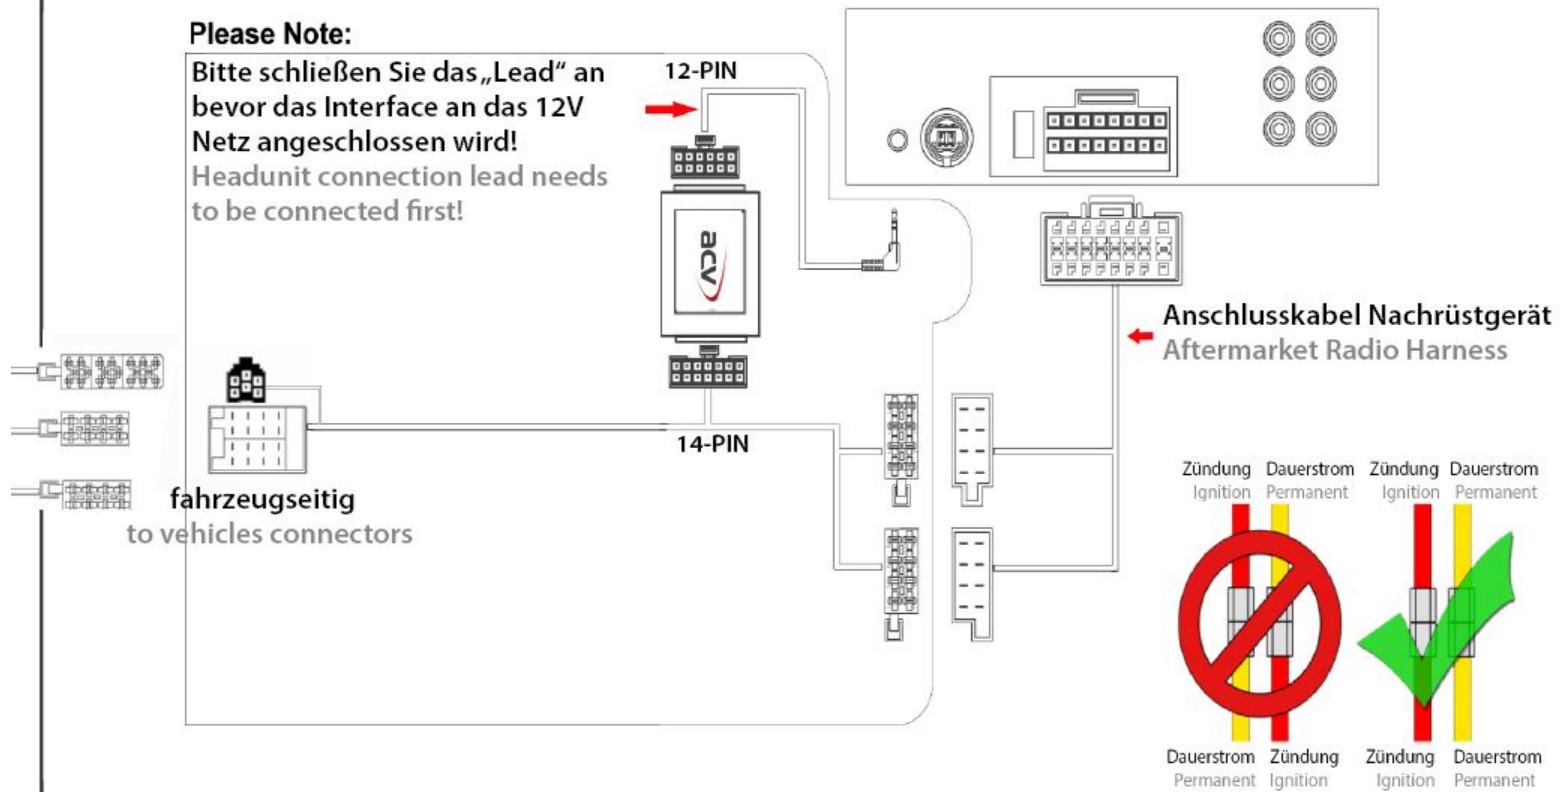

**Vorgehensweise / Procedure:**

Bitte beachten Sie die Reihenfolge ! Please follow the sequence !

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio / Demount the present radio
2. Stecken Sie das radiospezifische Kabel/Lead (12 Pin Microfit) in das ACV Modul und verbinden Sie das andere Ende mit dem Nachrüstradio: Dieses ist entweder als 3,5mm Klinckenstecker ausgeführt oder aber einfach als lose(s) Kabel mit offenen Enden. Bitte prüfen Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten! Connect the radio specific lead (12 Pin microfit) to the ACV interface and link the other end to the retrofitting radio: This may be a 3.5mm jack plug or a wire input depending upon the head unit brand being fitted. Please see the head unit installation manual for further information on where to connect.
3. Schließen Sie den fahrzeugspezifischen Stecker des Kabelsatzes (z.B. Quadlock) an den Fahrzeugstecker / Connect the jack of the interface harness on vehicle side to the jack of the vehicle
4. Koppeln Sie den radioseitigen Stecker des Kabelsatzes (ISO) mit der ISO Buchse des Nachrüstradios / Link the jack of the interface harness on radio side (ISO) with the ISO socket of the retrofitting radio
5. Verbinden Sie den 14-Pin Microfit Stecker mit dem ACV Modul / Connect the 14-Pin microfit jack to the ACV interface