



**Vor ein pinnen der Kontakte die Belegung vom Werksgerät prüfen /**  
**Prior to pin assignment double check the pin allocation of the factory head unit:**

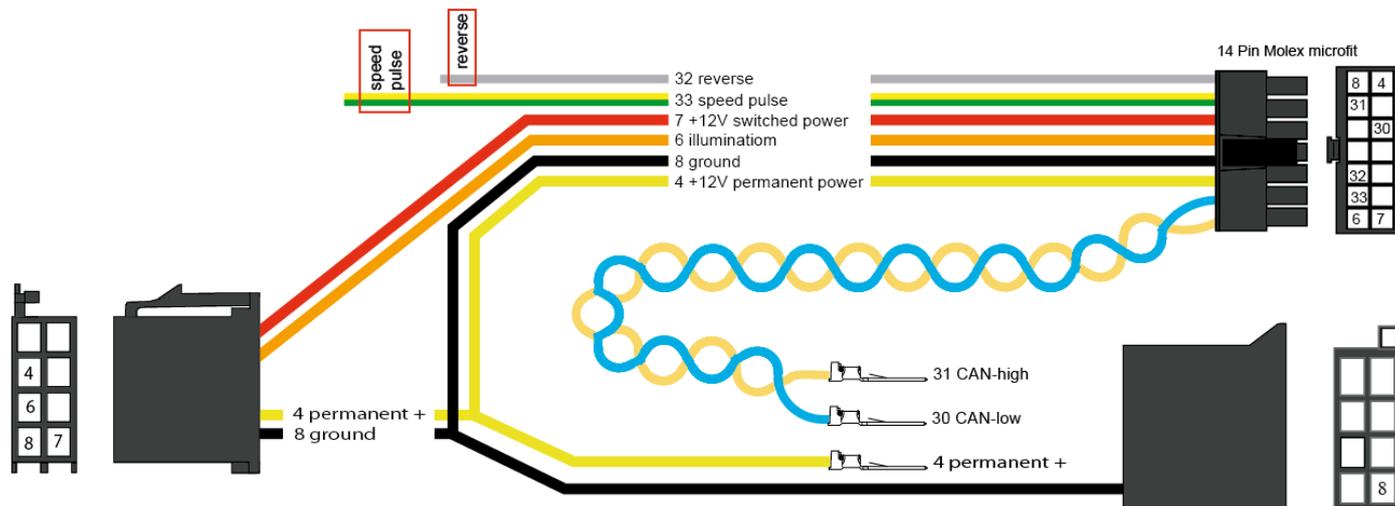

Der Kabelsatz ist laut nachstehenden Zeichnungen zu stecken.  
 Plug the cable harness as shown in the drawings below.

Alfa Romeo / Fiat 8-pin ISO:

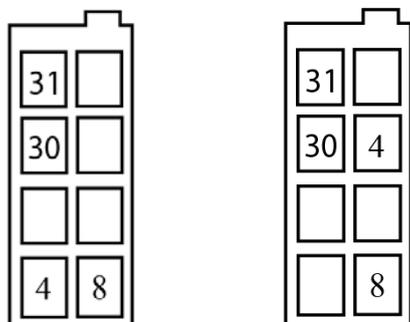

Achtung: Steckerkonfiguration ist Werksradio abhängig!  
 Attention: The configuration of the connector is depending to the original head unit!

Der beigelegte Mini-ISO Stecker wird nur dann benötigt, wenn ein Bose Sound System verbaut ist.  
 The additional Mini-ISO connector is only used, if there is a Bose sound system.