




CTGBA-24702OM
Mercedes C Class W204
2012 - 2014



Bedienungsanleitung

Inhalt

| Item Number | Description | Qty |
|-------------|---|-----|
| 1 | Verlegungspanel Tasten | 1 |
| 2 | Verlegungspanel Tasten Klammer Links | 1 |
| 3 | Verlegungspanel Tasten Klammer Rechts | 1 |
| 4 | Verlegungspanel für Tastenunterstützung | 1 |
| 5 | Gummimatte | 1 |
| 6 | 4.3mm x 8mm Schneidschrauben | 2 |
| 7 | 3.5mm x 8mm Pan/Pozi Schrauben | 4 |
| 8 | Armaturenbrett Klammern Links | 1 |
| 9 | Armaturenbrett Klammern Rechts | 1 |
| 10 | Armaturenbrett | 1 |
| 11 | M5 x 8mm Pan/Pozi Schrauben | 4 |
| 12 | Verlängerungskabel | 4 |

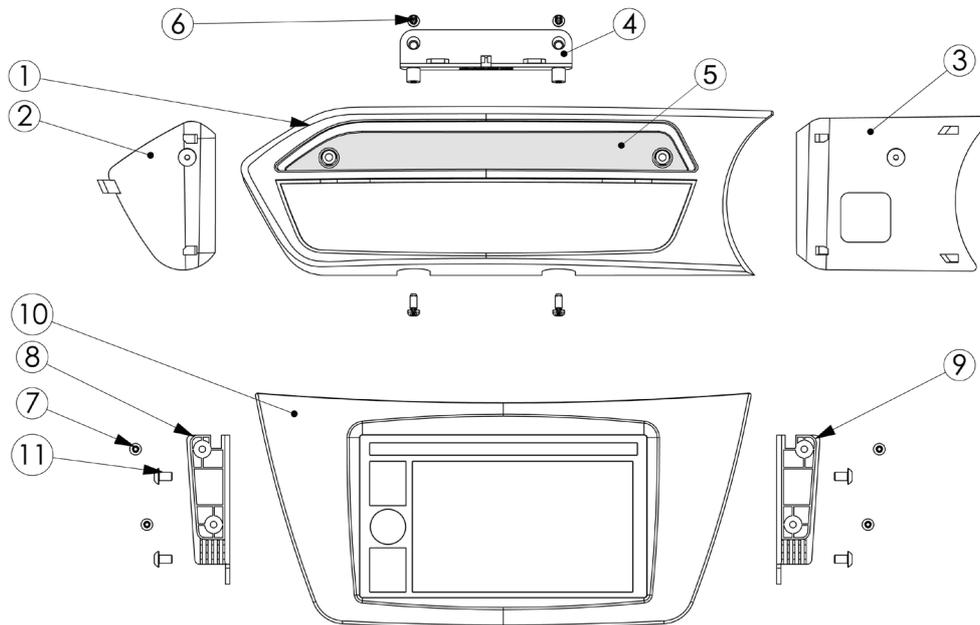


Anleitung

1. Benutzen Sie ein aus plastik bestehendes Ausbauwerkzeug um die Lüftung zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Clips innerhalb der Lüftung ausgleichen (siehe Foto)




2. Wenn Sie die Lüftung entfernt haben, trennen Sie bitte die blauen Anschlüsse

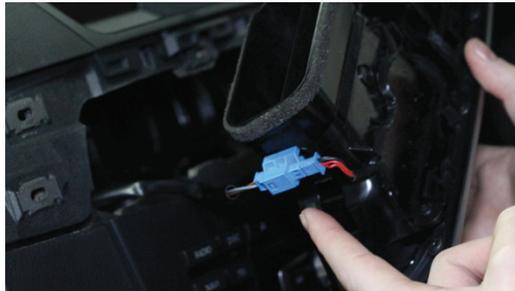

3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (siehe Foto) welche sich auf der Oberseite des Radios befinden. Drehen Sie die Schrauben nur halbwegs raus. Anschließend drücken Sie die Schrauben runter. Dieses Aktion wird dann die Halterung des Radios entriegeln.



4. Entfernen Sie nun das Radio und die entsprechenden Anschlüsse inklusive der Anschlüsse für die Armatur.

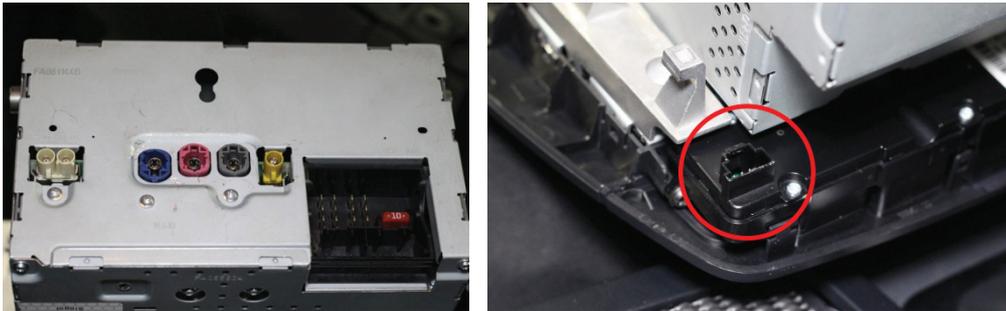

5. Sehen Sie unten ein Foto des Armaturenbrett mit dem vorher entfernten Radio.



6. Um das Display Panel zu entfernen (beide Seiten), drücken Sie bitte den Panel und drücken Sie dann in Richtung des Bildschirms.



7. Zusammenbau der Armatur: Schrauben Sie beide Halterungen an beide Seiten des Panels welche im Einbausatz mitgeliefert sind. (2 x Schrauben - Artikel 7)




8. Gleiten Sie die Armatur zusammen mit der Halterung an das Radio und schrauben Sie die Halterung an. Stellen Sie bitte sicher, dass die Halterung bündig in der Position sitzt.



9. Lösen Sie die Clips und entfernen Sie das untere Displaypanel. Dieses gibt Ihnen mehr und einfacheren Zugang für das Einfügen des Verlängerungskabels in das Armaturenbrett.



10. Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem weißen OEM-Anschluß, welchen Sie vorher von dem Panel des Radios entfernt haben. Führen Sie das Kabel so ein, dass der weiße Anschluß rechts an der Seite des Bildschirms raus kommt.

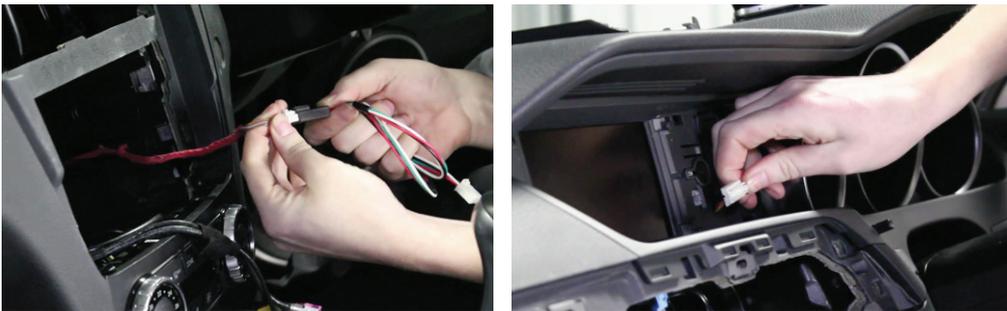

11. Schließen Sie die 2 Halterungen an beide Seiten des Bildschirms an, indem Sie die Halterung auswärts rein drücken.



12. Entfernen Sie an der Unterseite des Panels (OEM Radios) die 4 Schrauben um den Panel zu entfernen.




13. Klemmen Sie die Knopfleiste in das in der Packung enthaltende Panel.



14. Nutzen Sie die mitgelieferten Klemmen, fügen Sie diese an die Rückseite des Panels und sichern Sie es den 4 Schrauben wie im Foto demonstriert (Artikel Nr 6). Bitte benutzen Sie nicht die original Schrauben.



15. Legen Sie das Tastenfeld in die unten angezeigte Position. Schrauben Sie das Panel an und drücken Sie die Gummimatte in die entsprechende Position.

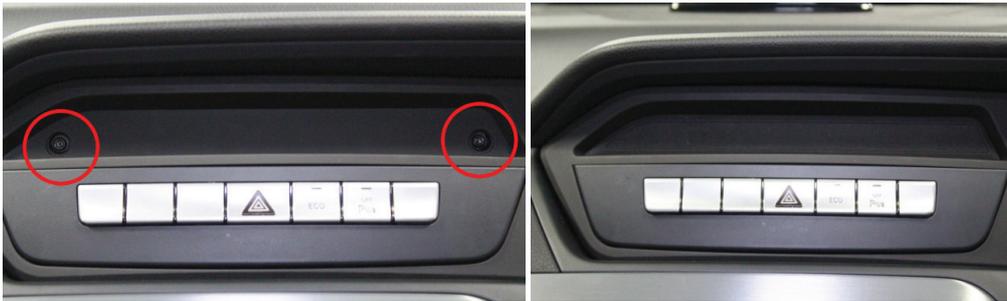



16. Verbinden Sie die mitgelieferten Zubehörteile: CAN-Bus Interface, USB Kabel, AUX Kabel und Antennenadapter an das Z-N720. Die einzelnen Schritte sind auf Seite 9 entsprechend aufgeführt.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Quadlock Anschluß vom Fahrzeug als letztes angeschlossen wird.

Alle anderen Anschlüsse werden angeschlossen bevor Sie die Verbindung zum Fahrzeug herstellen.

CAN-BUS/Lenradfernbedienung Interface

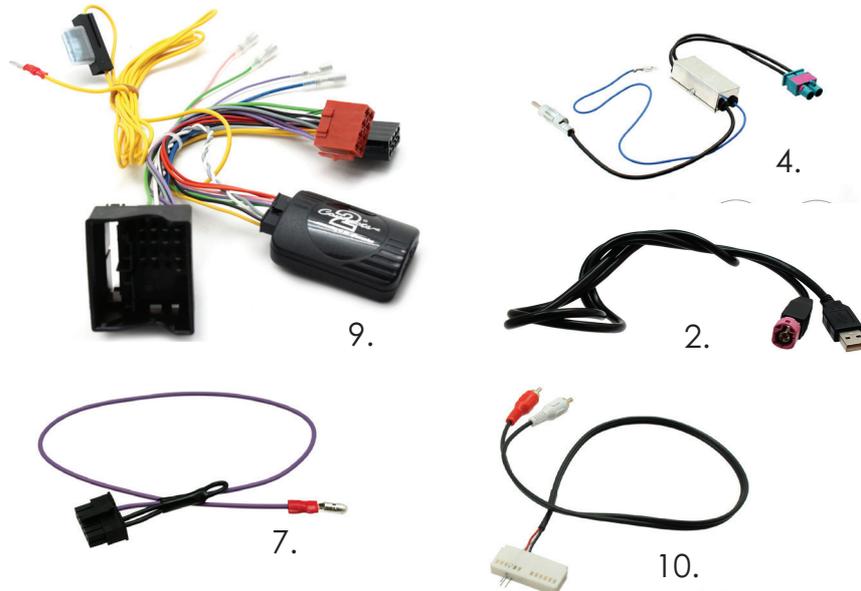

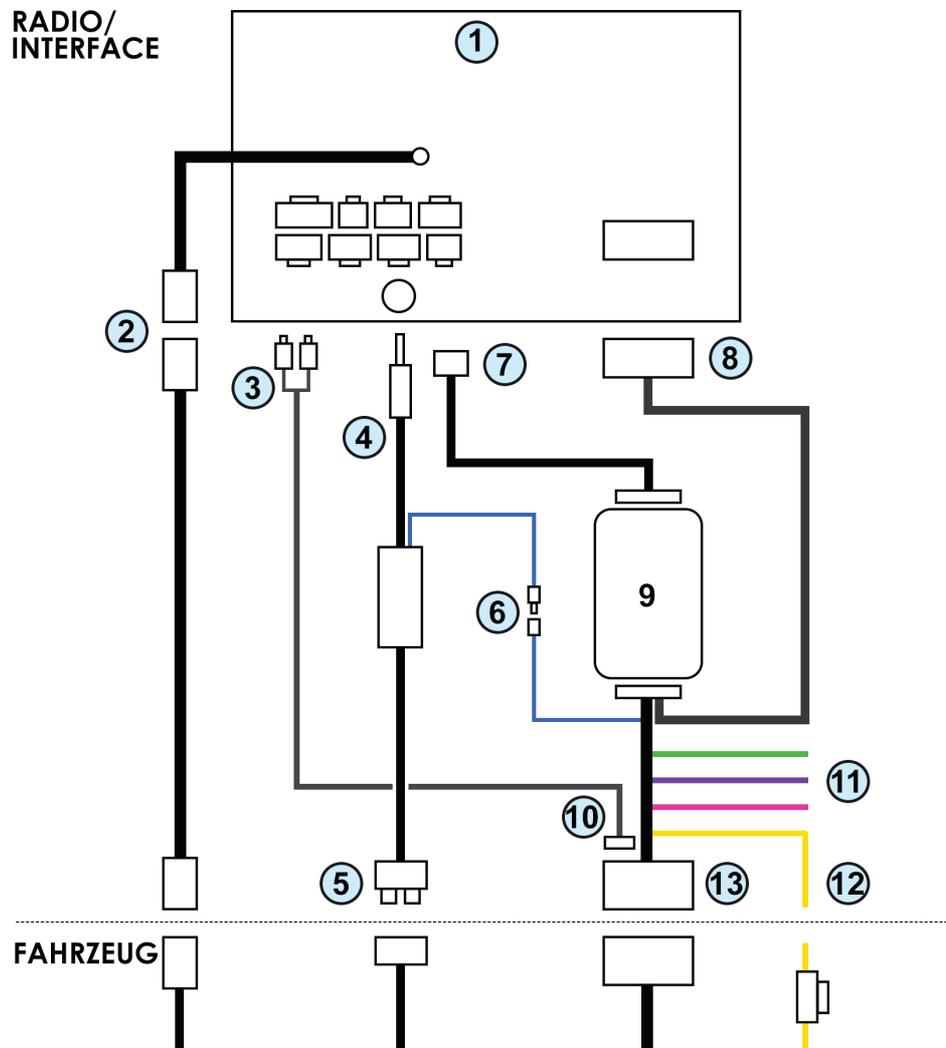

Anschlussplan

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Z-N720 Radio | 8. Strom / Lautsprecher Anschluß |
| 2. USB Kabel | 9. CAN-Bus/Lenradfernbedienung Interface |
| 3. AUX In (Zur Zenec Einheit) | 10. AUX Kabel |
| 4. Antennenadapter | 11. Grün – Parkbremse / Lila – Rückwärtsgang / Pink – Drehzahl |
| 5. Antennenanschluss zum Fahrzeug | 12. Zur Batterie (Gelbes Kabel – Permanent 12V) |
| 6. Antenne (blau) | |
| 7. IR in (Lenkradfernbedienung) | |

16. Installieren Sie das Radio, Kabel und Panel und testen Sie das System.



