


Fahrzeugspezifisches Kabel zum Anschluss einer 4 Kanal Endstufe an vorhandener Standardverkabelung BMW bei Stereo System oder HiFi System **ohne** serienmäßigen Verstärker. Zum Betrieb der vorderen Türsysteme und Untersitzbässe. Für alle F-Serien und späte E-Baureihen.

Verbinden Sie die Kabel mit den Basslautsprechern auf jeder Fahrzeugseite und den originalen Steckern vom Fahrzeug. Alle Stecker sind verwechslungssicher ausgeführt.




Verbinden Sie die beiden Kabel mit „Mid-High“ gekennzeichnet (Blau + und Blau-Schwarz -) mit einem Kanalpaar-Ausgang (Rechts und Links) des Verstärkers. Dieser Ausgang sollte Hochpass gefiltert sein. Verbinden Sie die beiden Kabel mit „Woofer“ gekennzeichnet (Weiß + und Weiß-Schwarz -) mit einem weiteren Kanalpaar-Ausgang (Rechts und Links) des Verstärkers. Dieser Ausgang sollte Tiefpass gefiltert sein. Idealerweise sollte auch ein Subsonicfilter verwendet werden falls die Endstufe damit ausgestattet ist.

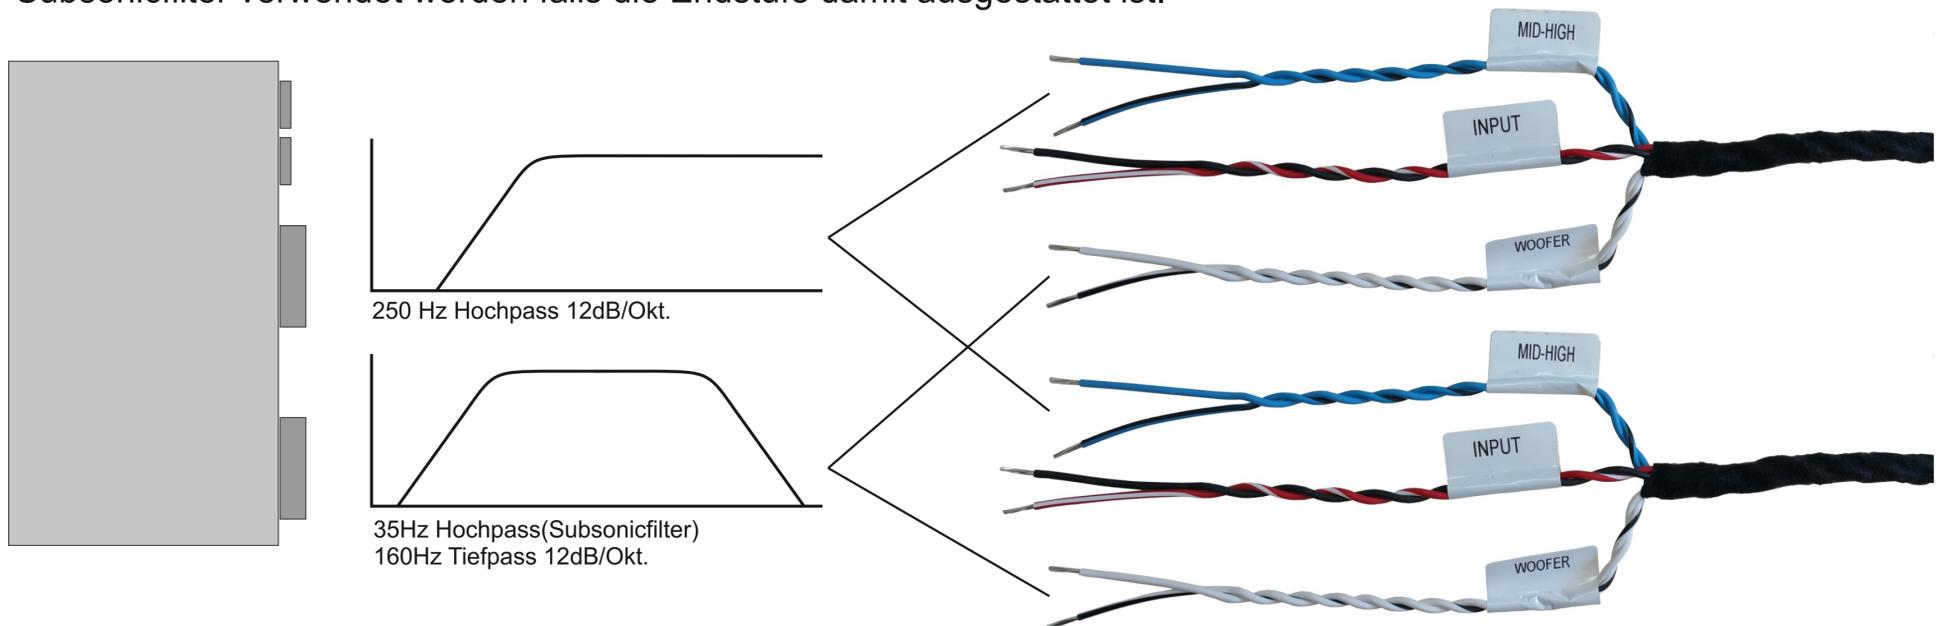


Verbinden Sie die beiden Kabel mit „Input“ gekennzeichnet (Rot-weiß + und Schwarz -) mit einem Kanalpaar-Eingang des Verstärkers. Verwenden Sie die „High-Level Eingänge“ Zum korrekten Anschluss von Eton Endstufen orientieren Sie sich an den untenstehend Skizzen der „High-Level Adapter“

Hochpegeleingang für SR Endstufen

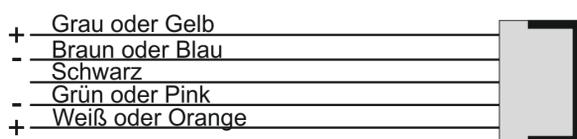

Hochpegeleingang für ECS Endstufen

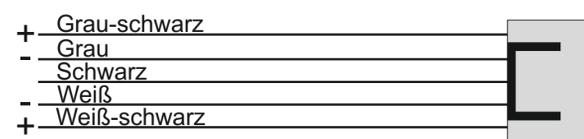

Hochpegeleingang für SDA Endstufen

