

Installationsanleitung Inbay Universal Ladebecher

Artikel-Nr.: 241178-01-3

Inbay Einsatz für alle Fahrzeuge
mit Becherhalter (Ø 76 - 83 mm)

Geignet für Smartphones mit einer
maximalen Breite von 70 mm (inkl. Hülle)


Qi compatible



Artikelübersicht

- (1) Inbay Ladebecher - drahtlose Ladestation im Becherformat
- (2) Inbay®-Stromanschlusskabel
- (3) 2x Abzweigverbinder 2,5mm² / 2x Abzweigverbinder 1,5mm²
- (4) Klemmbacken zur optimalen Fixierung des Smartphones
- (5) 1 x Filzklebeband


Sämtliche Arbeiten dürfen nur durch versiertes Fachpersonal vorgenommen werden.
Der Hersteller / Händler haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation verursacht wurden. Technische Änderungen vorbehalten.

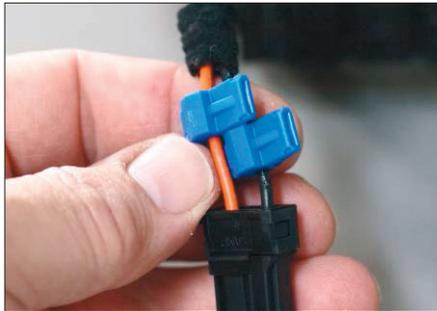

=> Ziehen Sie den Stecker der Bordsteckdose ab und schieben Sie die Isolierung etwas zurück

=> Montieren Sie die Abzweigverbinder auf den beiden Kabeladern. Verwenden Sie abhängig von der Kabelstärke die entsprechenden Abzweigverbinder:

- Kabelstärke 2,5mm² => blau
- Kabelstärke 1,5mm² => rot

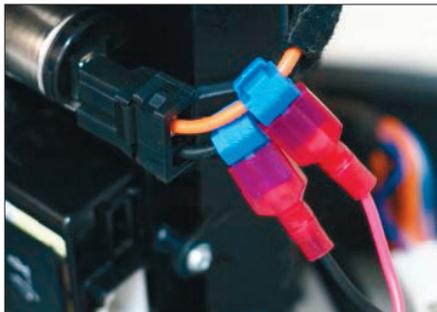

Achtung - überprüfen Sie vor Anschluss des Spannungswandlers unbedingt die richtige Polarität mit einem Voltmeter!

Anschlusskabel

- rot: +12V
- schwarz: Masse




=> Überprüfen Sie die Funktion des Ladebeckers
Bei Einschalten der Zündung muss die LED des Ladebeckers rot leuchten.



Wenn ein Qi-kompatibles Smartphone eingelegt wird, beginnt automatisch der Ladevorgang: die LED leuchtet dann blau.


=> Montieren Sie wieder ordnungsgemäß alle entfernten Abdeckungen und Blenden

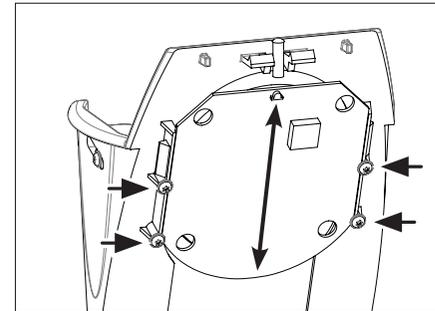

Sollte das Smartphone nicht geladen werden, kann bei Bedarf die Höhe der Platine des Inbay-Becherhalters eingestellt werden

Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Rückseite

Durch Lösen der Schrauben (siehe Pfeile) lässt sich die Platine nach oben schieben

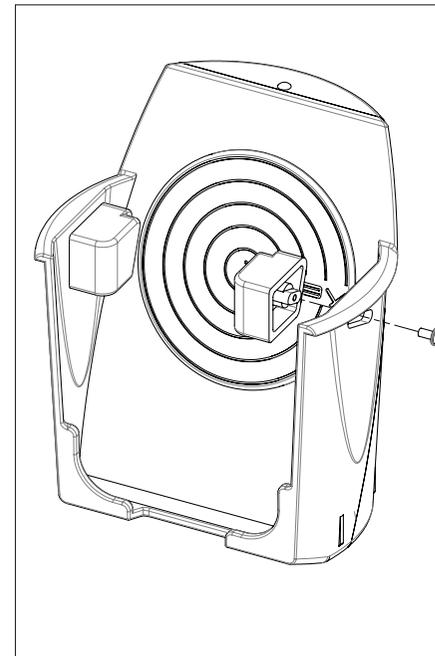

Mit den beiliegenden Klemmbacken kann für jedes Smartphone eine optimale Fixierung auch bei starken Querbeschleunigungen sichergestellt werden

=> Ein Paar der Klemmbacken ist vormontiert. Tauschen Sie, falls für den verwendeten Smartphone-Typ notwendig, die Klemmbacken gegen ein gewünschtes Paar aus

=> Zur Justierung der Klemmbacken lösen Sie leicht die Schrauben auf der Außenseite des Gehäuses und verschieben die Klemmbacken in die gewünschte Position

=> Ziehen Sie die Schrauben wieder vorsichtig an



=> Kleben Sie den beiliegenden Filzstreifen um das Gehäuse des Ladebeckers, um eine feste Passform im Fahrzeug-Getränkehalter zu gewährleisten und die Schrauben zu verdecken