



MANUALS IN OTHER LANGUAGES ARE AVAILABLE FOR DOWNLOAD ON THE WEBSITE www.rta-mobile.com



Ladeablage CARica



oder



Citroen: Jumper / **Dodge:** Ram / **Fiat:** Ducato / **Peugeot:** Boxer

Mögliche Ausstattungsvarianten:





1. Ausbau des originalen Radios am Beispiel des Fiat Ducato

1.1 Radioausbau:

Entriesselungsbügel in die 4 Löcher am Radio stecken und einrasten lassen. Anschließend das Radio mit den Entriesselungsbügel langsam herausziehen.

1.2 Metallrahmen lösen:

Alle 4 Schrauben des Metallrahmens mit einem Torx-Schraubendreher lösen.

1.1



1.2




2. Ausbau der Ablagefächer am Beispiel eines Fiat Ducato mit Radiovorbereitung

2.1 Ausbau der Ablagefächer samt Halterung

Die Fächer können, mit leichtem Druck der Finger an den Seiten (rote Kreise), herausgezogen werden. Es empfiehlt sich das obere Fach zuerst zu entfernen.

Die Rastnasen befinden sich an markierten Stellen (rote Pfeile).

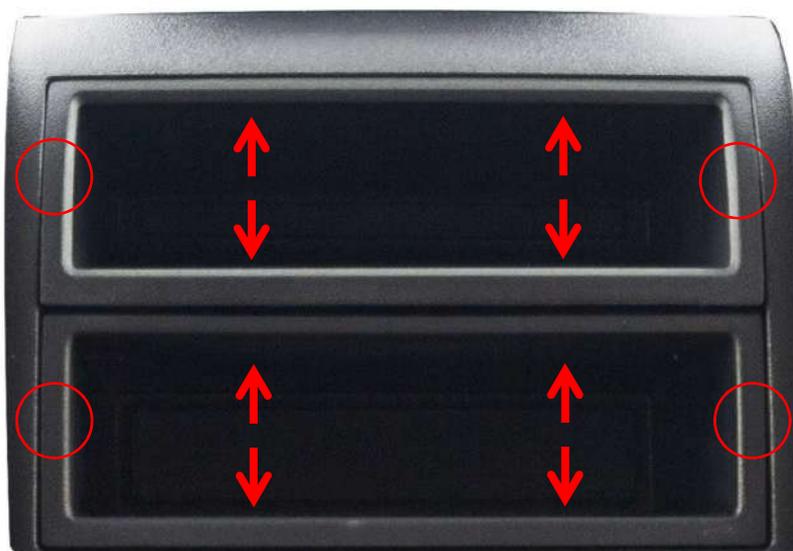




3. Ausbau der Ablage am Armaturenbrett

3.1 Originale Ablage entfernen:

Die 2 vorderen Schrauben lösen. Diese befinden sich unterhalb der originalen Ablage (mit roten Pfeilen markiert). Anschließend kann die Ablage nach oben herausgenommen werden.

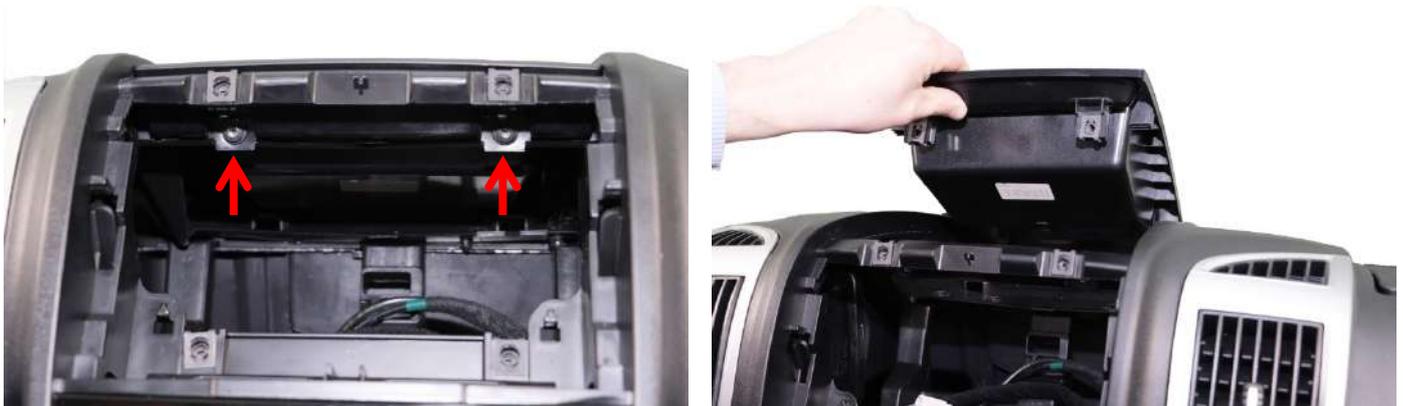

4. Ausbau des Notizblock-Tablet-Halters

4.1 Ausbau vom Notizblock-Tablet-Halter

Die 2 vorderen Schrauben lösen. Diese befinden sich unterhalb vom Notizblock-Tablet-Halter. Anschließend müssen die 2 hinteren Schrauben gelöst werden (rote Pfeile im Bild). Um diese besser zu erreichen empfiehlt es sich den Halter zu öffnen. Nachdem alle Schrauben gelöst sind kann der Notizblock-Tablet-Halter abgenommen werden.






5. Vorbereitung der CARica zum Einbau

5.1 CARica Zusatzfunktionen installieren:

Je nach Konfiguration liegt ein USB-Verlängerungskabel mit einem 2. Steckanschluss bei. Das Kabel mit den Steckern durch die Öffnung führen. Die Buchsen müssen bündig mit der CARica abschließen. Danach von hinten den beiliegenden Schraubring anbringen und mit der Hand festziehen.
Wichtig: Es wird empfohlen die Buchsen horizontal anzubringen!

Zuletzt müssen noch die 2 Halteklammern angebracht werden.

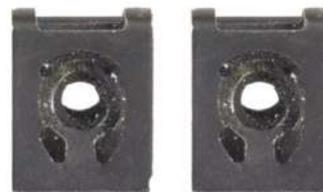

6. Montage der CARica

6.1 Kabel verlegen und Verkleidung wieder anbringen:

Unter der Antirutschmatte vom Getränkehalter befindet sich eine Torx Schraube, diese muss gelöst werden. Anschließend mit einem Kunststoffkeil vorsichtig die Kunststoffverkleidung am Schalthebel und an dem Warnblinkschalter lösen. Unter dem Zigarettenanzünder den mitgelieferten Kabelsatz anschließen und den originalen Stecker mit dem Kabelsatz verbinden. Den Kabelsatz nach vorne durchführen sodass dieser im Radioschacht zu fassen ist.

TIPP: Kabelende aus dem Radioschacht 10cm heraushängen lassen. Anschließend die Kunststoffabdeckungen wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.

1.



2.







6.2 CARica einsetzen und anschließen:

CARica in die Aussparung des originalen Ablagefaches einsetzen. Hierzu zunächst die hintere Seite einführen und anschließend die vordere Seite hineindrücken. Nun mit den zuvor gelösten Schrauben die CARica an den originalen Punkten des Ablagefaches wieder verschrauben.

Anschließend das Kabel von der CARica mit dem Kabelsatz im Radioschacht verbinden

(Rotes Kabel mit rotem Kabel, schwarzes Kabel mit schwarzem Kabel verbinden).



6.3 Funktionstest:

Die Durchführung eines Funktionstest wird vor Einbau des Radios empfohlen!

LED Anzeige:

Die LED kann in 3 verschiedenen Farben aufleuchten. Folgend werden die Bedeutungen erläutert.



Blau



Bereit zum laden

Grün



Wird geladen

Rot



Störung

Nach erfolgreichem Test kann das Armaturenbrett in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut werden.