



## Einbaubeispiel vom 203.055-0 am Volkswagen Golf 6 *Installation example of 203.055-0 at VW Golf 6*

1. Einbauort Antennenverstärker  
*Location aerial amplifier*



Radio	Position 1: FM2	Position 2: FM1/AM
RCD 210		X
RCD 310	X	X
RCD 510	X	X
RNS 310	X	X
RNS 510	X	X
Premium 8	X	X

Position 1



Position 2





- Die Verkleidung an der Heckklappe ausbauen und den Antennenstecker sowie den FAKRA-Stecker abstecken.  
*Remove the cover on the tailgate and disconnect the aerial connector as well as the FAKRA connector.*




- Die TX20-Schraube entfernen und Antennenverstärker in Pfeilrichtung entnehmen.  
*Remove the TX20 screw and remove the antenna amplifier in the direction of the arrow.*





- Den DAB+ Verstärker mit dem originalen Antennenstecker verbinden. Das rosa Kabel muss auf Pin 1 angesteckt werden.

*Connect the DAB+ amplifier with the original aerial connector. The pink cable has to be connected to pin 1.*

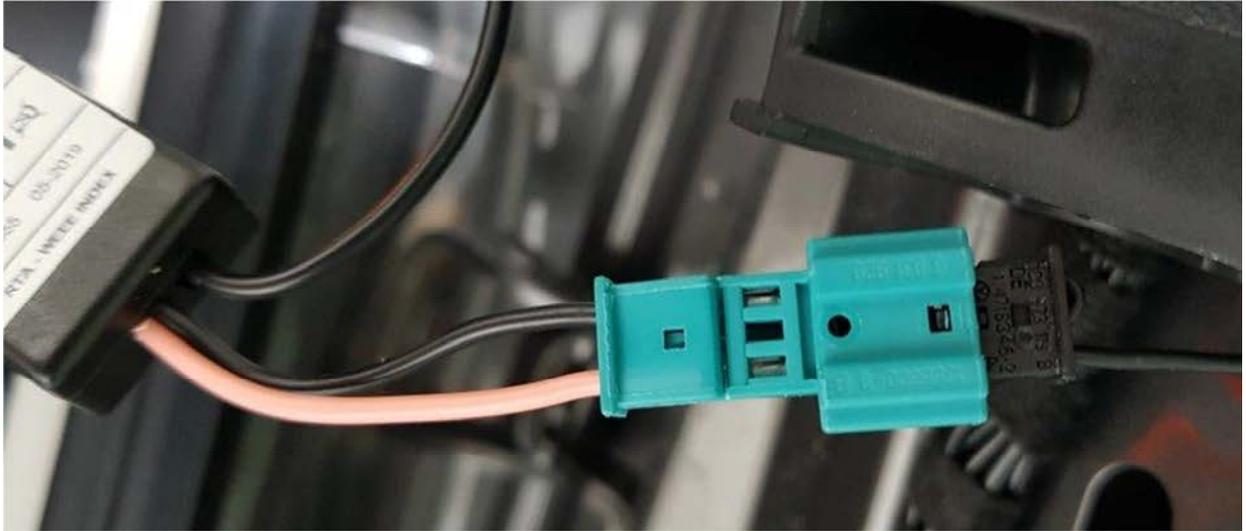

- Den FAKRA-Stecker verbinden und die Masseleitung an der Karosserie befestigen
- Connect the FAKRA connector and attach the ground cable to the body.*



- Die Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren
- Reassemble the cover in reverse order.*