



# Einbaubeispiel vom 203.055-0 am Skoda Octavia Kombi (Bj. 2014) *Installation example of 203.055-0 at Skoda Octavia Estate (Cy. 2014)*

- 1. Einbauort Antennenverstärker  
*Location aerial amplifier*

Die Antennenverstärker befinden sich an der linken und rechten C-Säule.  
*The aerial amplifiers are located on the left and right C-pillars.*

**Es wird empfohlen den linken Antennenverstärker zu ersetzen.**  
*It is recommended to replace the left aerial amplifier.*



Links / Left



FM2 / DAB

Rechts / Right



AM / FM1



- Die drei TX25-Schrauben entfernen und die Verkleidung lockern.  
*Remove the three TX25-screws and loosen the trim.*



Die C-Säulenverkleidung zuerst unten lösen und danach oben herausziehen.  
*First loosen the C-pillar trim at the bottom and then pull out at the top.*

- Den Antennenstecker und den FAKRA-Stecker abstecken.  
*Disconnect the aerial connector and the FAKRA connector.*






- Die Schraube entfernen und Antennenverstärker in Pfeilrichtung entnehmen.  
*Remove the screw and remove the antenna amplifier in the direction of the arrow.*



- Den DAB+ Verstärker mit dem originalen Antennenstecker verbinden. Das rosa Kabel muss auf Pin 1 angesteckt werden.  
*Connect the DAB+ amplifier with the original aerial connector. The pink cable has to be connected to pin 1.*

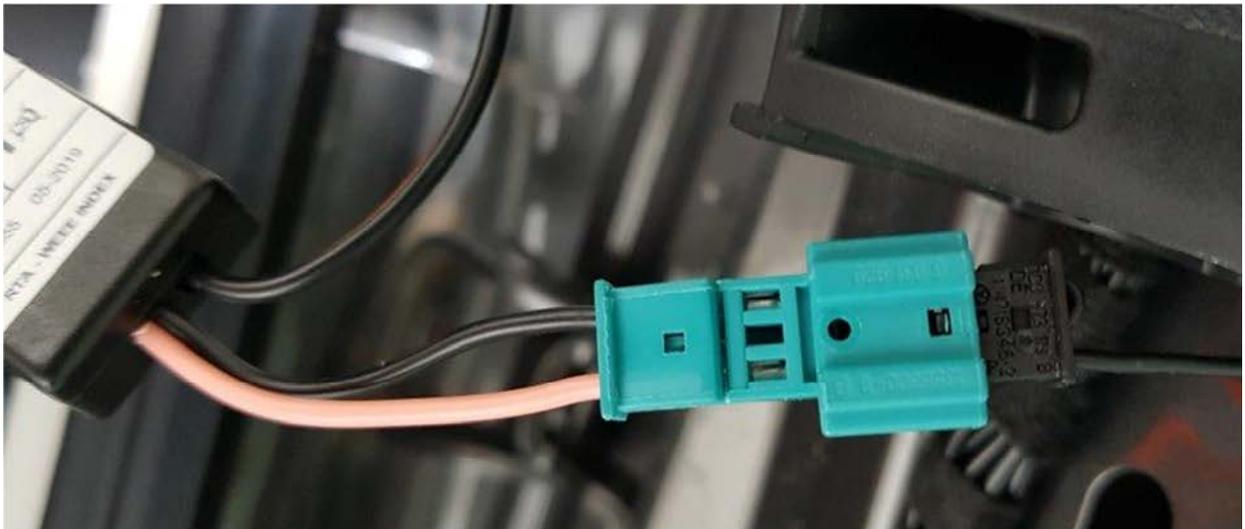




- Den FAKRA-Stecker verbinden und die Masseleitung an der Karosserie befestigen  
*Connect the FAKRA connector and attach the ground cable to the body.*



- DAB+ Signal Splitter / DAB+ signal splitter**

Vor dem Einpinnen des FAKRA-Steckers empfiehlt es sich zu prüfen auf welcher Leitung das DAB+ Signal anliegt.

*Before plugging in the FAKRA connector, it is advisable to check which line the DAB+ signal is on.*

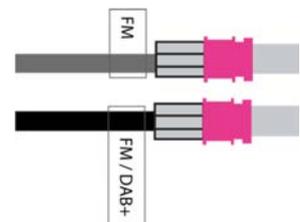

- Die Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren  
*Reassemble the cover in reverse order.*