



Einbaubeispiel vom 203.055-0 am Volkswagen Touran (Bj. 2013) *Installation example of 203.055-0 at VW Touran (Cy. 2013)*

1. Der originale Antennenverstärker befindet sich hinten rechts über der Seitenscheibe (roter Kreis). Die Verkleidung der C-Säule und D-Säule müssen entfernt werden. Der Dachhimmel ist außerdem mit einer TX25-Schraube und einer TX20-Schraube befestigt.
The original aerial amplifier is located on the rear right above the side window (red circuel). The cover of the C pillar and D pillar has to be removed. The headlining is also attached with a TX25 screw and a TX20 screw.



2. Den originalen Antennenstecker und den FAKRA-Stecker abstecken.
Disconnect the original aerial connector and the FAKRA connector.






- Die TX20-Schraube entfernen und Antennenverstärker in Pfeilrichtung entnehmen.
Remove the TX20 screw and remove the antenna amplifier in the direction of the arrow.




- Den DAB+ Verstärker mit dem originalen Antennenstecker verbinden. Das rosa Kabel muss auf Pin 1 angesteckt werden.
Connect the DAB+ amplifier with the original aerial connector. The pink cable has to be connected to pin 1.

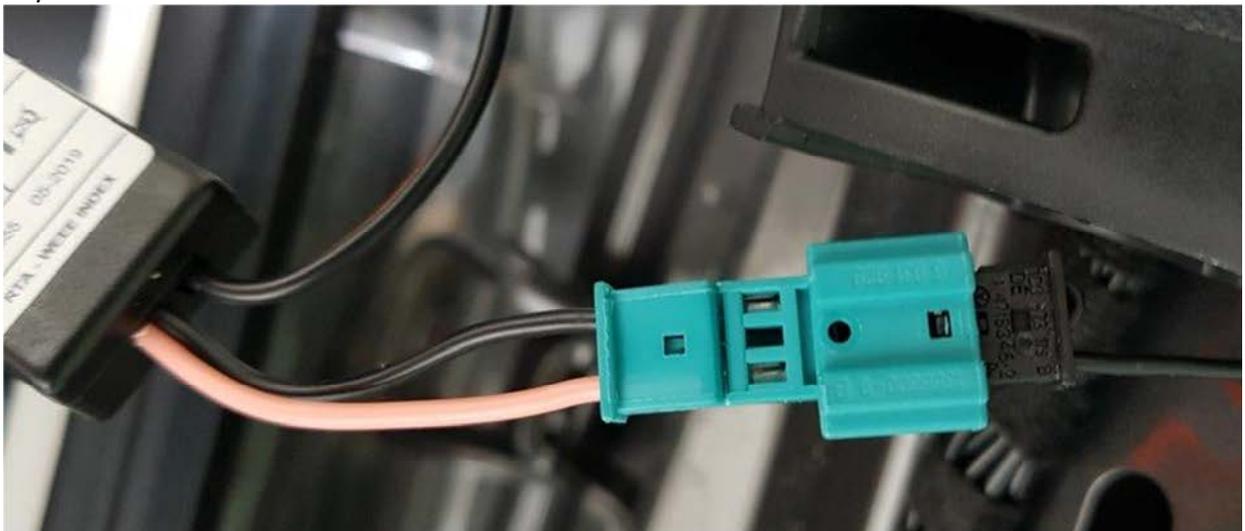




- Den FAKRA-Stecker verbinden und die Masseleitung an der Karosserie befestigen
Connect the FAKRA connector and attach the ground cable to the body.

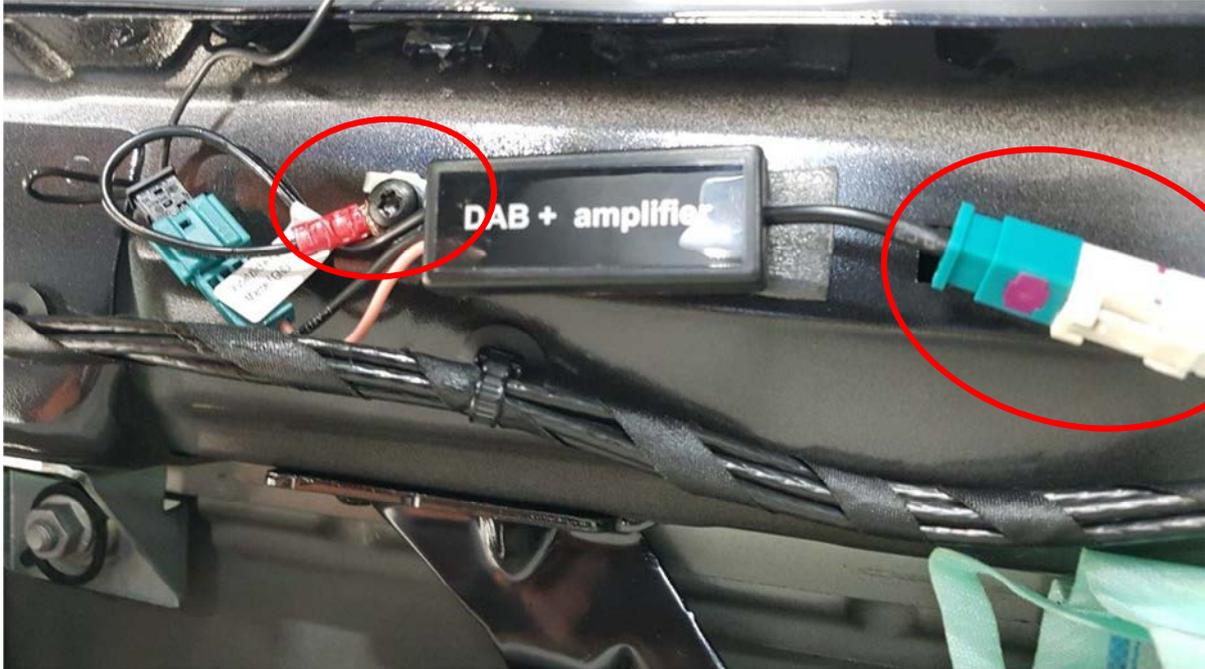

6. DAB+ Signal Splitter / DAB+ signal splitter

Vor dem Einpinnen des FAKRA-Steckers empfiehlt es sich zu prüfen auf welcher Leitung das DAB+ Signal anliegt.
Before plugging in the FAKRA connector, it is advisable to check which line the DAB+ signal is on.

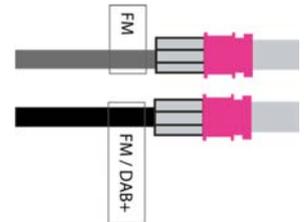

- Die Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren
Reassemble the cover in reverse order.