


## **ANSCHLUSSPLAN LDS-A6C6-CP**

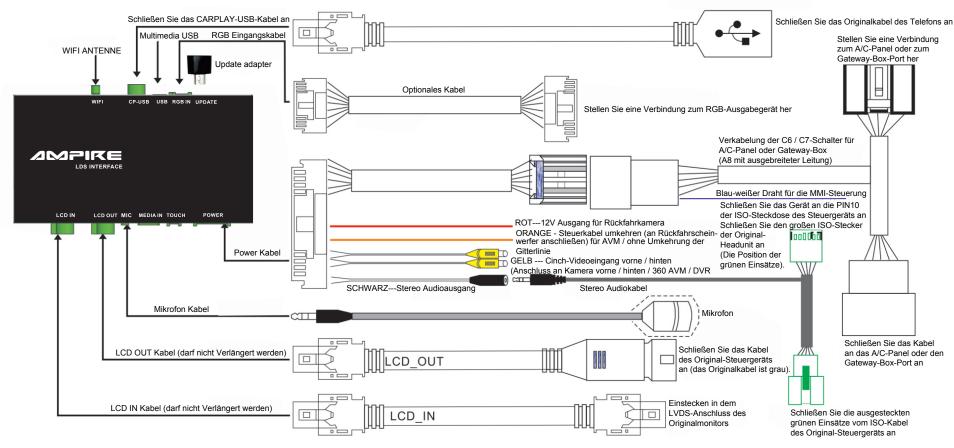

## **DIP SCHALTER EINSTELLUNG**

(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 5	FAHRZEUGMODEL
EIN	AUS	AUS	AUS	2010 ~ 2012 A6L / A7 (C6) CAN1 Verbindung zur Gateway-Box herstellen 10-12 Q7 (7 ") CAN 1 wird an Pin7 und Pin8 der beige A/C-Buchse angeschlossen
EIN	AUS	EIN	AUS	13-15 A6 / A7 / A8 (C7) CAN1 wird an Pin4 & 5 der roten A/C-Buchse angeschlossen
AUS	AUS	EIN	AUS	09 ~ 18 A4 / A5 / Q5 CAN1 wird an Pin5 und Pin15 der roten Buchse der Gateway- Box angeschlossen. (Gateway Box befindet sich auf der linken Seite des Copiloten.)
EIN	EIN	AUS	AUS	High-End 7 "A1 / Q3 CAN1 wird an Pin5 & 15 der Gateway-Box (unter dem Lenkrad) oder an Pin12 & 13 der beige Buchse der Klimaanlage angeschlossen
AUS	EIN	AUS	AUS	Low-End 6,5 "A1 / Q3 CAN1 werden an Pin5 & 15 der Gateway-Box (unter dem Lenkrad) oder an Pin12 & 13 der beige Buchse der Klimaanlage angeschlossen
AUS	AUS	AUS	AUS	USA-Version A4 / A5 / Q5 CAN1 wird an Pin5 und Pin15 der roten Buchse der Gateway- Box angeschlossen. (Gateway-Box befindet sich auf der linken Seite des Copiloten.)
AUS	AUS	AUS	EIN	USA Version Q7 (6,5 ") CAN1 wird an Pin7 & 8 der beige A/C-Buchse angeschlossen
EIN	AUS	AUS	EIN	17 ~ 18 A4 / Q7 (7 ") CAN1 an Pin 6 und 12 der ISO-Buchse (graue Buchse), CAN2 an Pin 1 und 7 anschließen; 09 ~ 11 Q7 MMI-Kabel und weißer Draht an Pin 3 anschließen
EIN	AUS	EIN	EIN	16 ~ 18 A6/A7/A8I CAN1 an ISO6-Buchse (graue Buchse) Pin6&12 anschließen, CAN2 an Pin1&7 anschließen; Das blau-weiße Kabel des MMI-Systems wird an Pin3 angeschlossen
AUS	AUS	EIN	EIN	A3 (7 ") CAN1 an ISO6-Buchse (graue Buchse) Pin6 & 12 anschließen, CAN2 an Pin1 & 7 anschließen
AUS	EIN	EIN	EIN	Q3 / A3 (5,8 ") CAN1 an ISO6-Buchse (graue Buchse) Pin6 & 12, CAN2 an Pin1 & 7 anschließen



PIN 4 AUS/EIN Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 6 AUS/EIN Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7 AUS/EIN NG/Touchpanel kalibrieren PIN7 "EIN",
nach Kalibrierung PIN7 "AUS"
PIN 8 AUS/EIN Aftermarket Rückfahrkamera/Original Rückfahrkamera

BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten



- Halten Sie für das A6/A7-Bedienfeld die Taste "NAV" gedrückt, um das Interface zu öffnen, drücken Sie erneut die Taste "NAV", um das Interface zu schließen.
- Drücken Sie kurz die Taste "TEL", um "Siri" zu öffnen.
- Drehknopf zur Steuerung von oben/unten/rechts/ links/ok.



- Halten Sie für das A1/Q3-Bedienfeld die Sprachsteuerungstaste gedrückt, um das Interface zu öffnen, drücken Sie die Sprachsteuerungstaste erneut um das Interface zu schließen.
- Drücken Sie kurz die Taste "Sprachsteuerung", um "Siri" zu öffnen.
- 3) Lenkradtasten zur Steuerung von Auf/Ab/OK.