




Einbaubeispiel vom 203.055-0 am Audi A3 8P (Bj. 2006) *Installation example of 203.055-0 at Audi A3 8P (Cy. 2006)*

1. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen.
Dazu die 2 Schrauben in der Verkleidung lösen und diese danach ausklipsen.
Remove the lower tailgate trim.
Loosen the 2 screws in the trim and then unclip it.



2. Die obere Heckklappenverkleidung ausbauen. Dazu die 2 Schrauben lösen und die Halter für die Kofferraumabdeckung ausbauen. Anschließend die Verkleidung ausklipsen.
Remove the upper tailgate trim. Loosen the 2 screws and remove the retainer for the trunk cover. Afterwards unclip the trim.

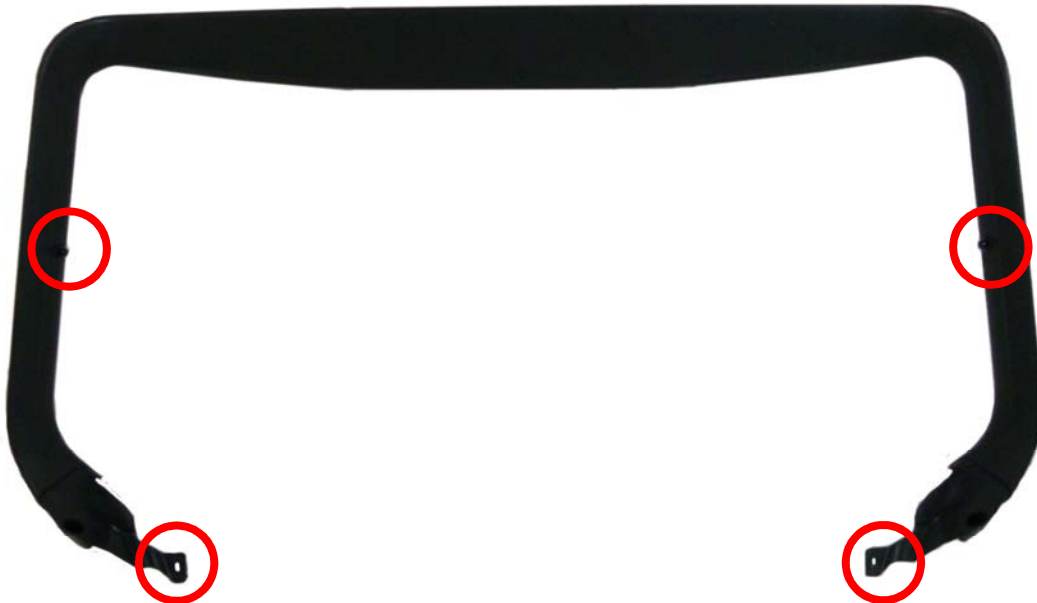



Der im Bild dargestellte Antennenverstärker muss verbaut sein, damit der DAB+ Antennenverstärker verbaut werden kann!

The aerial amplifier shown in the picture has to be installed so that the DAB+ aerial amplifier can be installed!




3. Den originalen Antennenstecker am Antennenmodul abstecken.

Unplug the original aerial connector from the aerial module.






- Den DAB+ Verstärker mit dem originalen Antennenstecker verbinden. Das rosa Kabel muss so eingepinnt werden, dass es mit dem blauen Kabel der Heckscheibe verbunden ist.
Connect the DAB+ aerial amplifier with the original aerial connector. The pink cable has to be pinned in such a way that it is connected to the blue cable of the rear window.

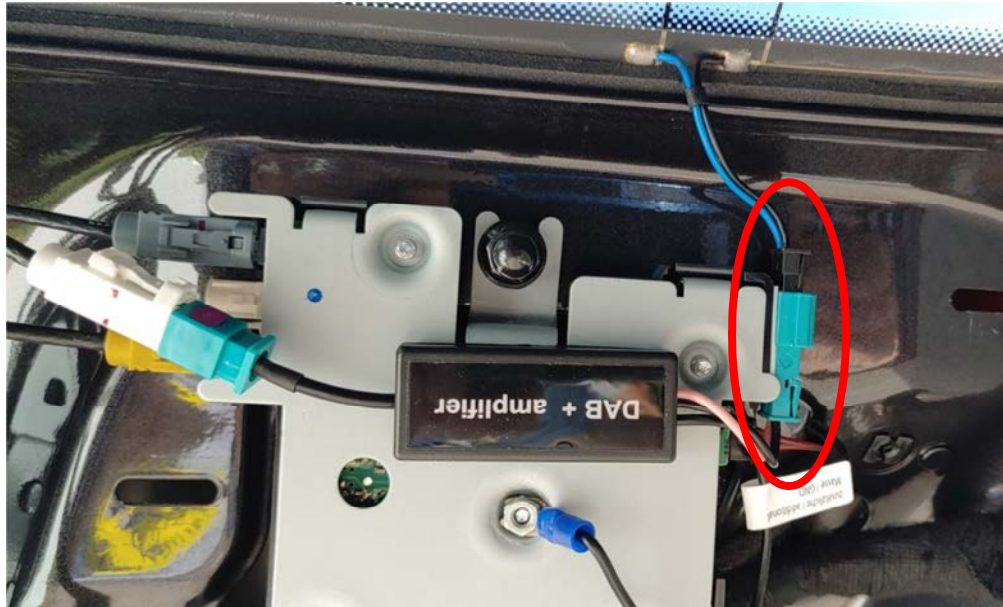

- Den FAKRA-Stecker des DAB+ Antennenverstärker mit dem weißen FAKRA-Stecker verbinden. Anschließend das Massekabel mit einer Ringöse befestigen.
Connect the FAKRA connector of the DAB+ aerial amplifier to the white FAKRA connector of the car. Then fasten the ground wire with a ring terminal.

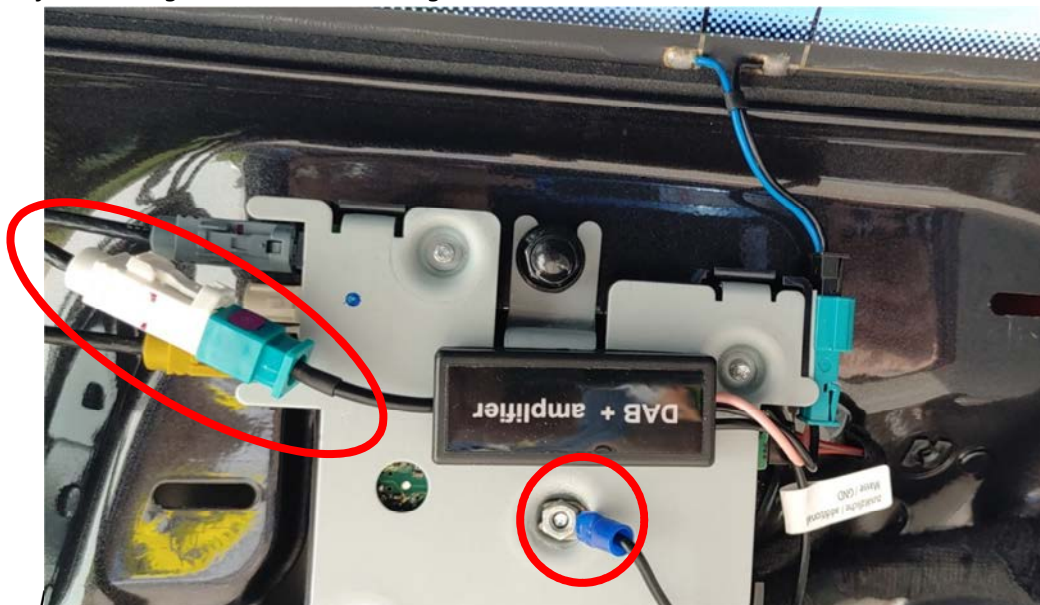

- Den DAB+ Antennenverstärker mit Kabelbinder und doppelseitigem Klebeband befestigen
Attach the DAB+ aerial amplifier using cable ties and double faced adhesive tape.
- Die Heckklappenverkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Reassemble the tailgate trim in reverse order.