

R- C11SK1

SKODA OCTAVIA III



MONTAGEANLEITUNG
DEVICE INSTALLATION MANUAL

DE / EN

MARKE	MODELL	TYP	MODELLJAHR
ŠKODA	Octavia III, Sedan	5E	2013 > 2016
ŠKODA	Octavia III, Sedan Facelift	5E	2016 >
ŠKODA	Octavia III Station Wagon	5E	2013 > 2016
ŠKODA	Octavia III Station Wagon Facelift	5E	2016 >

BITTE BEACHTEN:

- Der Einbau des Radical-Geräts sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am Radical-Gerät führen.

HINWEIS:

- Das Zielfahrzeug muss mit einem Radio- oder Navigationssystem ausgerüstet sein. Das Radical-Gerät ist nicht mit Fahrzeugen kompatibel, welche ab Werk mit einem Hybrid- oder Elektroantrieb ausgestattet sind.
- Diese Installationsanleitung gilt für die Fahrzeugplattformen, welche in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind und den Zustand, wie er vom jeweiligen Fahrzeughersteller angeboten wird. Davon abweichende Ausstattungen und Installationen können zu Komplikationen und Fehlfunktionen führen.

LIEFERUMFANG:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical-Gerät	1
2	GPS-Antenne	1
3	WIFI-Antenne	1
4	Externe BT MIC und Kabel 3m	1
5	USB-Kabel 4P to 4P,USB-B Weiblich, Lila	1
6	USB-Kabel 4P to 6P,USB-B Weiblich, Grün	1
7	AUX+RCA Kabel 10PIN	1
8	SUBWOOFER Kabel	1
9	Sicherung 15A250V	1

10	Montagewerkzeug Kunststoffgriff	1
11	Hauptanschlusskabel für SK Quadlock II	1
12	CAN-BUS für SK	1
13	FM Antennenadapter TWIN FAKRA	1
14	Kamera Filter Box	1
15	Doppelseitiges Klebepad	1
16	Kurzanleitung	1
17	Entriegelungswerkzeug T=0.8mm	4
18	DAB Antenne	1

EINBAUBEISPIEL ŠKODA Octavia III

DEMONTAGE UND VORBEREITUNG:



1. Verwenden Sie die im Lieferumfang des Radical-Gerätes enthaltenen Entriegelungsbügel (No. 17), um die Multimediabedieneinheit zu entfernen.



2. Entriegeln Sie anschließend alle Stecker an der Rückseite und entfernen Sie die Multimediabedieneinheit.




3. Falls Ihr Fahrzeug im Handschuhfach mit einem Steuergerät für die Informationselektronik ausgestattet ist, müssen Sie dieses zuerst entfernen. Verwenden Sie die Entriegelungsbügel und ziehen Sie das Steuergerät soweit heraus, um alle Stecker an der Rückseite zu entriegeln und entfernen Sie das Steuergerät.

INSTALLATION:



4. Montieren Sie die GPS-Antenne (Nr. 2) an einer geeigneten Stelle und achten Sie darauf, dass der GPS-Empfang nicht durch die Abschattung von metallischen Fahrzeugteilen negativ beeinflusst wird (Wärmeschutzverglasung etc.). Verlegen Sie das Anschlusskabel anschließend in den Radioschacht.

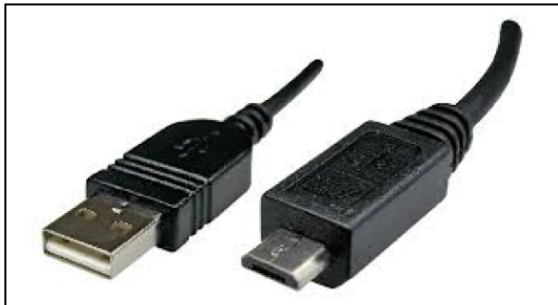

5. Verlegen Sie die USB-Verlängerungskabel (Nr. 5, 6) vom Radioschacht an die von Ihnen gewünschte Stelle.



6. Verbinden Sie das jeweilige Hauptanschlusskabel (Nr. 11) des Radical-Geräts (Nr. 1) mit dem Stecker des Fahrzeugs und schließen Sie den Verriegelungsmechanismus des Steckers. Verbinden Sie anschließend das CAN-Bus Interface (Nr. 12) mit dem Hauptanschlusskabel. Verbinden Sie alle zuvor in den Radioschacht verlegten Kabel und die originalen Antennenkabel mit dem Radical-Gerät (Nr. 1).




7. Verlegen Sie die diversen Anschlusskabel des Radical-Geräts sorgfältig im unteren Bereich der Radioschachts. Schieben Sie anschließend das Radical-Gerät vorsichtig und mit dosierter Kraftaufwendung zurück in den Radioschacht. Drücken Sie den R-C11SK1 soweit nach innen, bis Sie hören wie die Verriegelung einklickt.

Der Einbau des R-C11SK1 ist hiermit beendet.

DAB-Antenne


Verlegen Sie das Antennenkabel an der A-Säule herab im Armaturenbrett entlang in den Radioschacht.

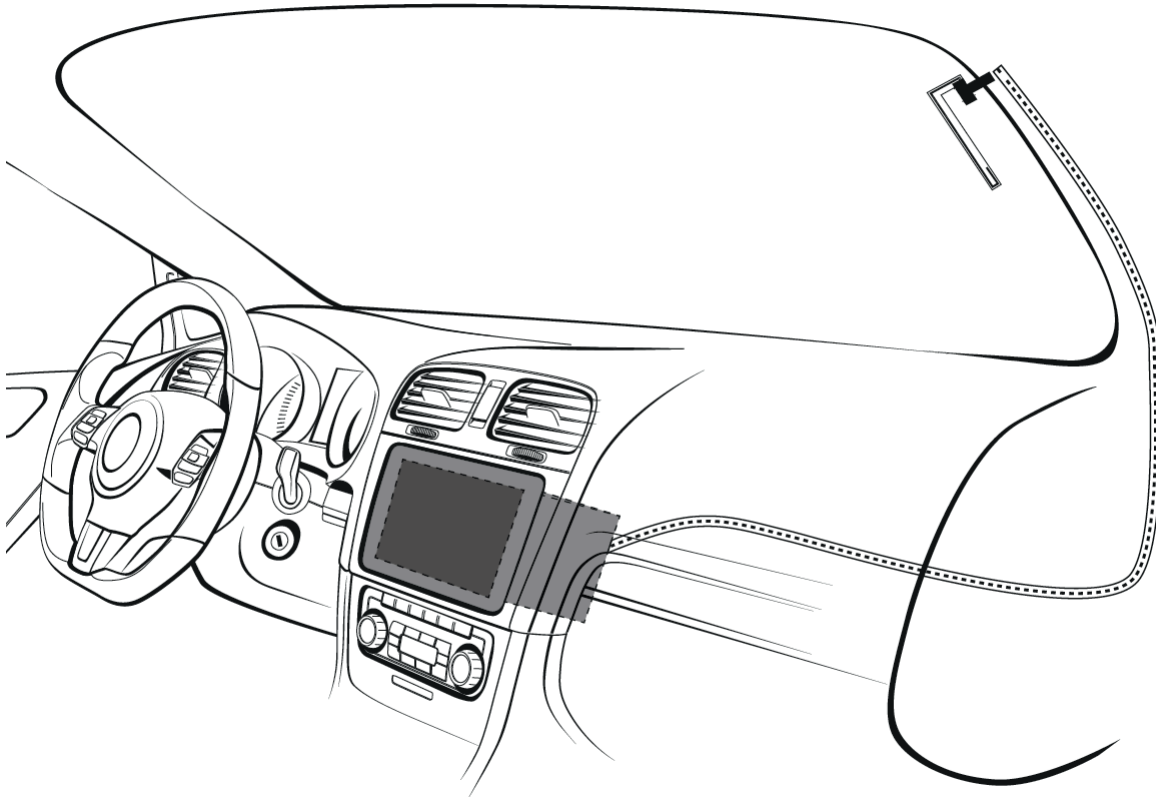


BESTIMMEN DER ANTENNEEINBAUPOSITION

Installieren der Antenne an der linken Seite

Installieren der Antenne an der rechten Seite

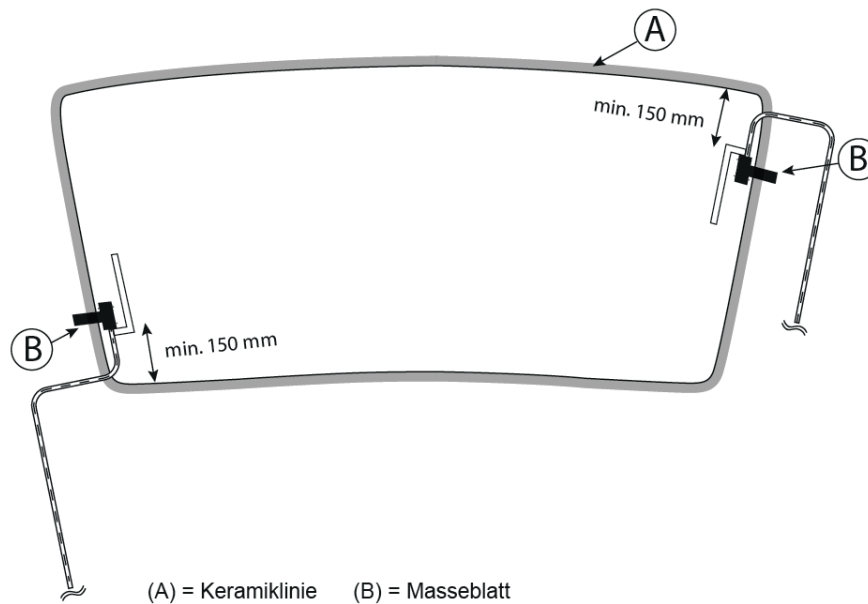

ANSCHLUSSSCHEMA:

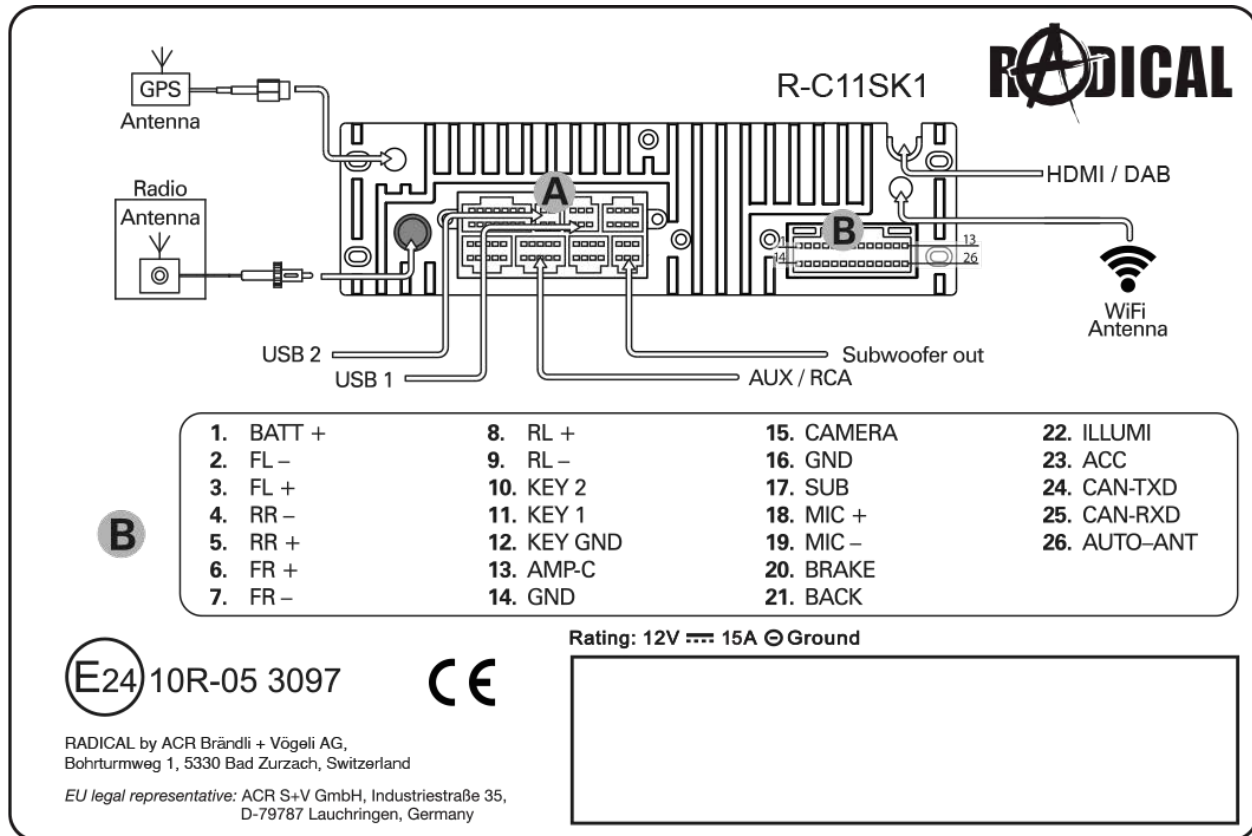

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany

RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der verwendete Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.acr.ch/de/home/> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).



COMPATIBILITY LIST

BRAND	MODEL	TYPE	MODEL YEAR
ŠKODA	Octavia III, Sedan	5E	2013 > 2016
ŠKODA	Octavia III, Sedan Facelift	5E	2016 >
ŠKODA	Octavia III Station Wagon	5E	2013 > 2016
ŠKODA	Octavia III Station Wagon Facelift	5E	2016 >

PLEASE NOTE:

- The installation of the Radical device should be carried out by an authorized installer. Specific knowledge and tools are required to do the installation. Incorrect installation can cause damage to the vehicle and the Radical device.

CAUTION:

- The target vehicle must factory configured with an OE radio or navigation systems. The Radical device is not compatible with vehicles, which are equipped with a hybrid or electro drive.
- This device installation manual applies to vehicle platforms appearing in the compatibility list on the previous page, and in a condition as offered by the respective vehicle manufacturer. Other differing configurations and installations may result in complications and malfunctions.

THE KIT INCLUDES:

Nr.	Artikel	Menge
1	Radical device	1
2	GPS antenna	1
3	WIFI Antenna	1
4	External BT MIC and Cable 3m	1
5	USB Cable 4P to 4P,USB-B Female, Purple	1
6	USB Cable 4P to 6P,USB-B Female, Green	1
7	AUX+RCA Cable 10PIN	1
8	SUBWOOFER Cable	1

9	Fuse 15A250V	1
10	Installation Tool Plastic Handle	1
11	Power Cables for SK	1
12	CAN BUS for SK	1
13	FM antenna adapter TWIN FAKRA	1
14	Camera Filter Box	1
15	3M double Sticker	1
16	Quick start guide	1
17	Unit Discharge Key T=0.8mm	4
18	DAB Antenne	1

EXAMPLE OF INSTALLATION GOLF VII

REMOVAL WORK AND PREPARATION:



1. Use the removal tools included in the package (No.15), to remove the OE unit.



2. Once done, unlock all connectors on the backside and remove the OE head unit completely.



3. If your vehicle is equipped with an external control module for the infotainment system, you have to remove it first. Use the removal tools to pull out the module, unlock all connectors on the backside and remove it completely.

INSTALLATION:

4. Install the GPS antenna (No. 2) in a suitable position, making sure that the GPS reception is not adversely affected by unwanted shielding of metallic vehicle parts (thermal insulation glazing, etc.). Then route the connection cable into the radio bay.



5. Route the USB extension cable's (No. 5, 6) from the radio bay to your preferred position.



6. Connect the main harness (No. 11) of the Radical device (No. 1) to the Plug connector of the car and close its locking mechanism. After that connect the CAN bus interface (No. 12) to the main harness. Connect all the cables to the Radical device (No. 1) those previously lay in the radio slot, and the original antenna cables.




7. Neatly arrange the wires to the side, making room for the Radical device. Carefully slide it into the radio slot. Push back the R-C11SK1 until you hear the clicking sound of the latching mechanism.

The installation of your R-C11SK1 is now complete.

DAB antenna


Route the antenna cable downwards along the A-pillar, along the dashboard and into the

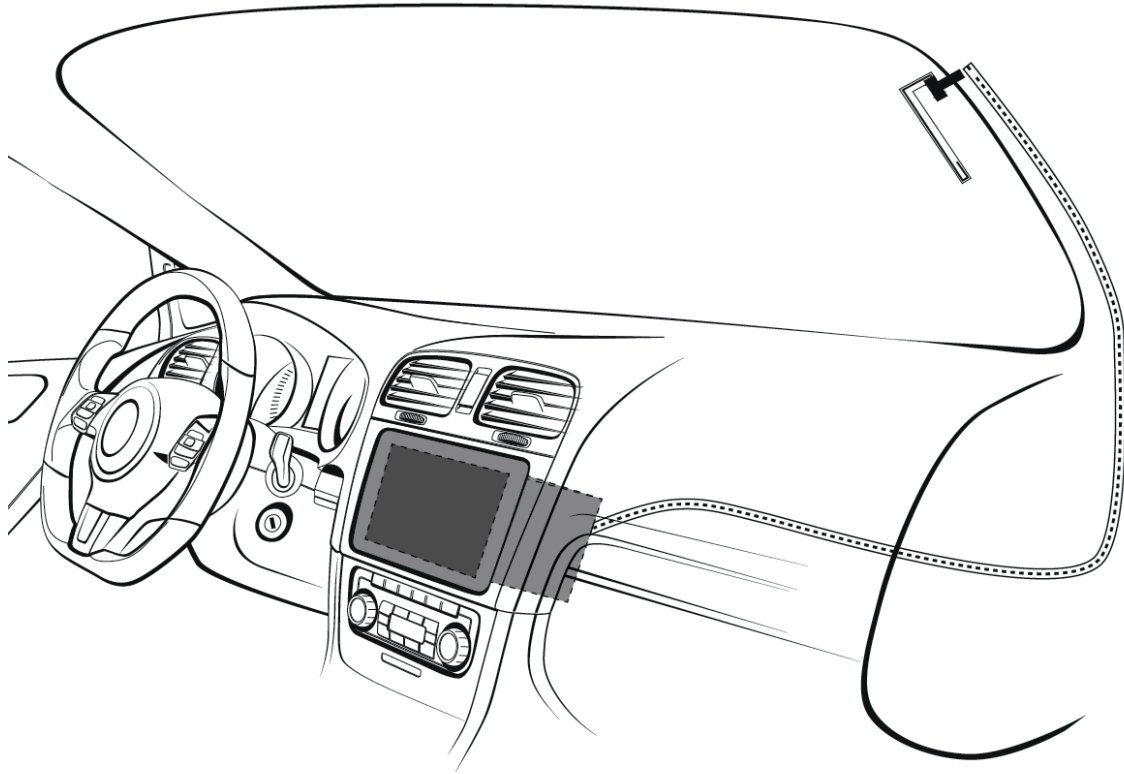


WORKING OUT THE INSTALLATION POSITION OF THE ANTENNA

Installing the antenna on the left-hand side

Installing the antenna on the right-hand side

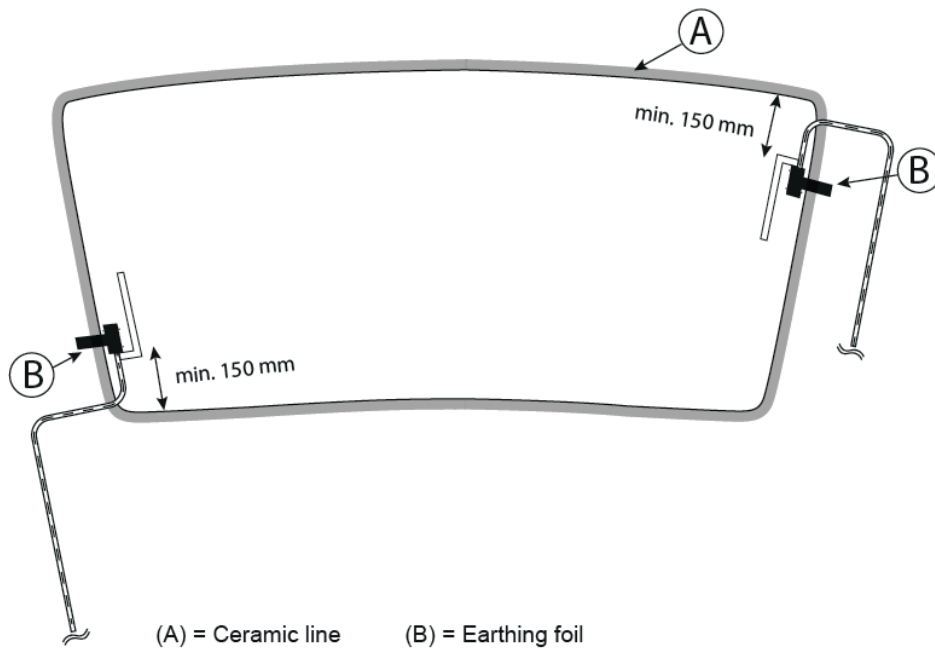

CONNECTION DIAGRAM:

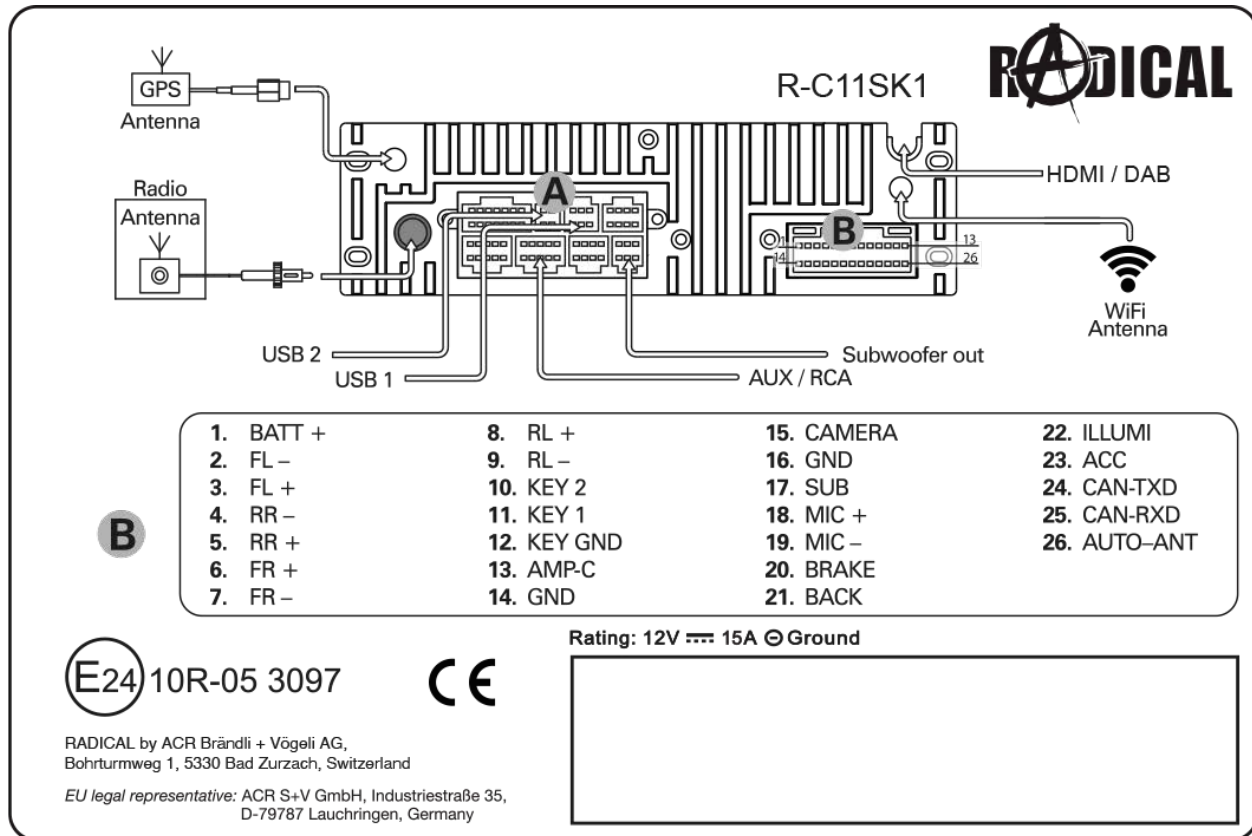

My-Radical.com

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany
RADICAL · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland

Hereby, ACR Brändli + Vögeli AG declares that the type of radio equipment used complies with the 2014/53/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://www.acr.ch/en/home/> (see link „Product Conformity Documents“ in the footer are of the page).

