



Digitales DAB+-Radio mit UKW-Transmitter

Noxon Road 4

DAB+-Empfänger, Bluetooth-Player, Bluetooth-Freisprecheinrichtung,
MP3-Player

Inhaltsverzeichnis

Funktionen	1
Produktspezifikationen	1
Lieferumfang.....	1
Installationsanleitung	2
Einführung in die Benutzeroberfläche	2
Bedienung.....	3
Installationsanleitung für die DAB+-Antenne	7
Fehlerbehebung	8

Funktionen

- DAB+-Empfänger, Bluetooth-Player mit Freisprecheinrichtung und MP3-Player
- Drahtloser Sender für DAB+-Radio zu Ihrem originalen Autoradio-Verstärker durch UKW-Übertragung
- Empfangen Sie Telefonanrufe und streamen Sie Musik per Bluetooth auf Ihr Autoradio
- Line-Out-Funktion für beste Klangqualität beim Anschluss an den AUX-Eingang eines Autos

Produktspezifikationen


Dieses Digital-Audio-Broadcasting-Gerät (DAB) ist vollständig kompatibel mit dem Standard DAB+ ETSI 300 401. Unterstützt den Standard ETSI TS102 563 DAB+

- Frequenzbereich der UKW-Übertragung: 87,6 – 107,9 MHz
- DAB+-Frequenzbereich: 170 – 240 MHz
- Empfindlichkeit des Empfängers: -99 dBm
- Farbiges LC-Display: 2,4 Zoll, 320 x 240 Pixel
- Bluetooth-Version: v5.0
- USB-C 5 V DC-Eingang
- 3,5-mm-Line-Ausgang
- Antenneneingang: Aktive Filmantenne mit MCX-Stecker und 3 m langem Anschlusskabel.
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 45 °C
- Lagertemperatur: -20 °C – 70 °C


Lieferumfang

- Noxon Road 4: 1 Stk.
- Autoladegerät: 1 Stk.
- Aktive Filmantenne für das Auto: 1 Stk.
- USB-A-auf-USB-C-Kabel: 1 Stk.
- 3,5-mm-Audiokabel: 1 Stk.
- Halter: 3 verschiedene Typen
- Benutzerhandbuch des Geräts: 1 Stk.

Installationsanleitung

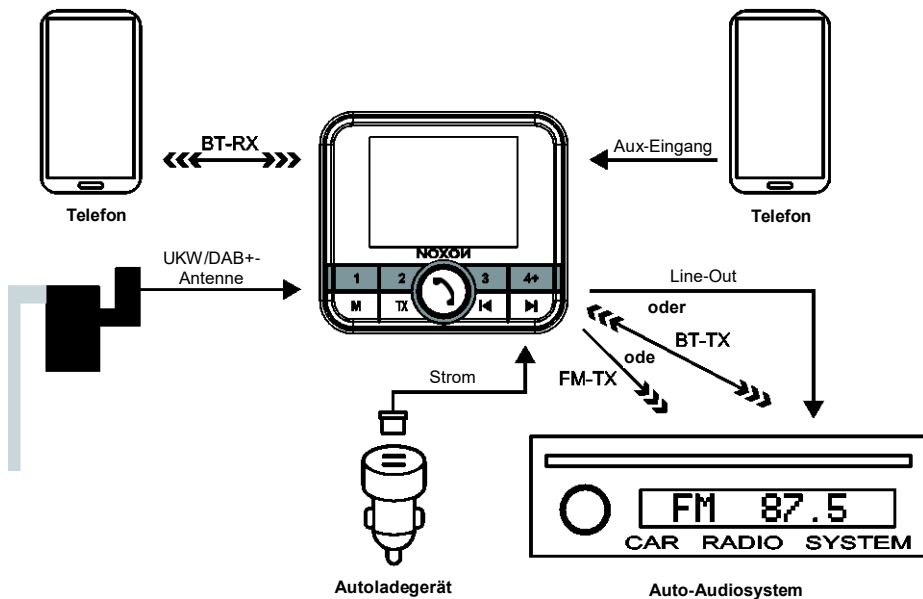

Einführung in die Benutzeroberfläche

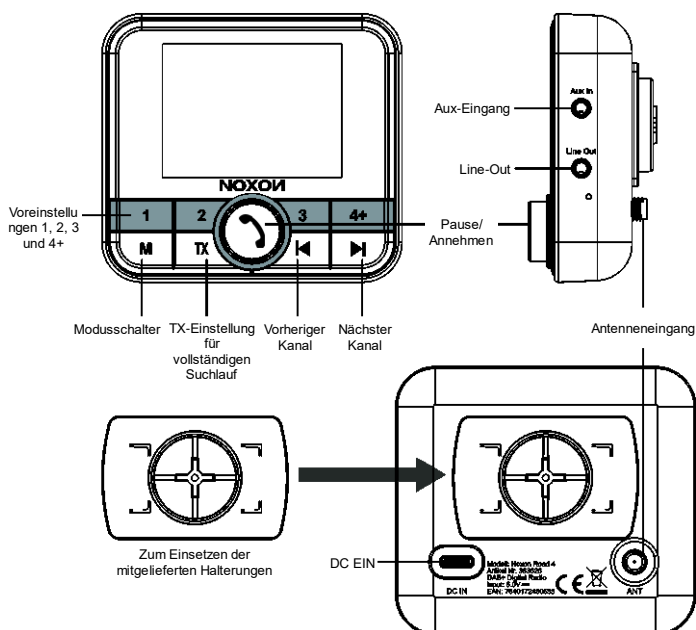

Bedienung

M	- Drücken Sie die Taste, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren, drehen Sie  oder  , um in den gewünschten Modus zu wechseln, und drücken Sie  zur Bestätigung. Die verfügbaren Modi sind DAB+, BT, AUX und EINSTELLEN. - Drücken Sie in Einstellungen, um einen Schritt zurückzugehen. - Drücken Sie im Standby-Modus zum Einschalten.
Sender	- Drücken Sie im DAB+-Modus lange, um nach einem DAB+-Kanal zu suchen (vollständiger Scan). - Drücken Sie kurz, um in den Systemeinstellungen einen BT- oder UKW-Transmitter für die Einrichtung der Übertragung auszuwählen. *BT-Sender, drücken Sie  → „Neues Gerät koppeln“, um nach Ihrem Fahrzeug-BT zu suchen. *UKW-Transmitter, drücken Sie  → , um eine Frequenz für die Übertragung an Ihr Fahrzeug festzulegen.

Regler 	- Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. - Drücken Sie die Taste lange, um in den Standby-Modus zu wechseln. - Im DAB+-Modus fungiert dieser  standardmässig als Lautstärkeregelung. Drehen Sie diesen Knopf, um die Lautstärke einzustellen. - Drehen Sie im Menü  zur Auswahl. Drücken Sie  zur Bestätigung.
Kanaltasten 	- Drücken Sie , um zum vorherigen Kanal zu wechseln. Nach links/oben navigieren. - Drücken Sie , um zum nächsten Kanal zu gelangen. Nach rechts/unten navigieren.
Voreinstellungstasten 1, 2, 3, 4+	- 1, 2 und 3 sind direkte Voreinstellungstasten, 4+ ist das Voreinstellungsmenü für weitere voreingestellte Sender (bis zu 40 voreingestellte Sender). <u>Drücken Sie die Taste lange</u>, um den aktuellen Sender zu speichern. <u>Drücken Sie die Taste kurz</u>, um den voreingestellten Sender erneut abzurufen. - Wenn Sie einen Sender unter Voreinstellung 4+ speichern möchten, <u>drücken Sie diese Direkttaste lange</u>,

	drehen Sie ⏮ oder ⏭, um die gewünschte Voreinstellungsnummer auszuwählen, und drücken Sie ⏮, um den Sender dort zu speichern. Um die gespeicherten 4+-Sender erneut abzurufen, <u>drücken Sie diese Direkttaste kurz</u>, drehen Sie ⏮ oder ⏭, um den gewünschten Sender in der Senderliste zu finden, und drücken Sie ⏮ zur Wiedergabe.
Bluetooth-Modus	Der Bluetooth-Name des Geräts ist: „Noxon Road 4“. Nachdem das Mobiltelefon die Suche nach dem Sender durchgeführt und die Kopplung abgeschlossen hat, drehen Sie ⏮ oder ⏭, um zum nächsten/vorherigen Song zu springen, und drücken Sie auf ⏮ für Wiedergabe/Pause.
Anrufe	- Drücken Sie ⏮ einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen - Drücken Sie ⏮ lange, um einen Anruf abzuweisen - Drücken Sie ⏮ zweimal, um den letzten Anruf zurückzurufen
Aux-Eingang	Schliessen Sie ein Gerät wie einen MP3-Player an unseren Road 4 mit einem 3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten), um Musik abzuspielen.

Line-Out	Der Road 4 kann als Empfänger fungieren und Signale über ein 3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) an den Aux-Eingang des Fahrzeugs senden.
Einstellen des DAB+-Radios	Im DAB+ Wiedergabemodus: Wenn das Bild angezeigt wird, drücken Sie kurz auf den Knopf, um das Bild zu vergrößern, und drücken Sie erneut kurz auf den Knopf, um das Bild zu verkleinern.
Systemeinstellungen	Drücken Sie die M-Taste, drehen Sie  oder , um zwischen den Einstellungssymbolen zu wechseln. Die verfügbaren Optionen sind: Senderliste / Vollständiger Suchlauf / Voreinstellungen abrufen / Voreinstellungen speichern / Systemeinstellungen. Drehen Sie  oder , um zu den Systemeinstellungen zu gelangen, und drücken Sie  zur Bestätigung. Sie können folgende Einstellungen vornehmen: Lautstärke / Bluetooth-Transmitter / UKW-Transmitter / Uhrzeit/Datum / Hintergrundbeleuchtung / Sprache / Werksreset / Softwareversion.
Ein-/Ausschalten	Wenn Sie im Standby-Modus 3 Sekunden lang auf  drücken, wird das DAB+-Signal ausgeschaltet und die Uhrzeit angezeigt. Die Bluetooth-Anruffunktion wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Installationsanleitung für die DAB+-Antenne

Es ist wichtig, die DAB+-Antenne in der richtigen Position zu installieren.

Sie wird an der oberen linken oder rechten Ecke der Frontscheibe angebracht. Einige Windschutzscheiben-Schutzfolien enthalten üblicherweise metallisches Material, das das Signal schwächen kann. Daher wird empfohlen, ein kleines Stück Folie unter der Antenne zu entfernen.

1. Entfernen Sie den Schutzfilm der Antenne.



2. Ziehen Sie die Innenverkleidung der Säule ab und kleben Sie die Antenne an der richtigen Stelle an.



3. Stellen Sie sicher, dass die Erdung (schwarz) der Antenne gut mit der Metallkarosserie verbunden ist.



4. Bringen Sie die Innenverkleidung des Säule wieder an.



Fehlerbehebung

● **Schlechter DAB+ Empfang**

1. Das lokale DAB+-Signal ist zu schwach
2. Bringen Sie die Antenne an einer besseren Stelle an

● **Das Autoradio hat ein deutliches Rauschen**

Ändern Sie die UKW-Sendefrequenz auf eine andere Frequenz ohne Störung

● **Keine Reaktion des Geräts auf Betätigen von Tasten oder Display**

1. Trennen Sie die USB-Stromverbindung und schliessen Sie sie wieder an
2. Stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen im Einstellungs Menü wieder her
3. Verwenden Sie unbedingt das originale USB-A-auf-USB-C-Kabel zur Stromversorgung des Geräts.

Hersteller:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

Schweiz

<http://www.noxon.ch>

info@noxon.ch

Hergestellt In China

Hinweis:

NOXON übernimmt keine Haftung für Ausfälle oder Fehlfunktionen von
Drittanbietern.

Technische Änderungen in Bezug auf die Software vorbehalten.

Contenu

Fonctionnalité	1
Caractéristiques du produit.....	1
Contenu de la Boîte.....	1
Guide d'utilisation	2
Présentation de l'interface	2
Fonctionnement.....	3
Guide d'installation de l'antenne DAB+	6
Dépannage	7

Fonctionnalité

- Récepteur DAB+, lecteur Bluetooth équipé d'un téléphone mains libres et d'un lecteur MP3
- Émetteur sans fil pour radio DAB+ vers l'amplificateur de votre autoradio d'origine par transmission FM
- Recevez des appels téléphoniques et diffusez en streaming de la musique sur votre autoradio grâce à la technologie Bluetooth
- Fonction de sortie de ligne pour obtenir la meilleure qualité sonore grâce à la connexion à l'entrée-AUX de la voiture.

Caractéristiques du produit


Cet appareil de diffusion audio numérique est entièrement compatible avec la norme DAB+ ETSI 300 401. Compatible avec la norme DAB+ ETSI TS102 563

- Plage de fréquences de transmission FM 87,6 - 107,9 MHz
- Plage de fréquences DAB+ 170 - 240 MHz
- Sensibilité du récepteur -99 dBm
- Écran couleur-LC : 2,4 pouces 320 X 240 pixels
- Version du Bluetooth : v5.0
- Entrée USB-C 5 V DC
- Sortie de ligne 3,5 mm
- Entrée d'antenne : Antenne à film actif, qui utilise un connecteur de type MCX équipé d'un câble de connexion de 3 mètres de long.
- Température : 0°C ~ 45 C
- Température de stockage : -20°C - 70°C


Contenu de la Boîte

- Noxon Road 4 : 1 pièce
- Chargeur de voiture : 1 pièce
- Antenne active pour voiture : 1 pièce
- Câble USB-A vers USB-C : 1 pièce
- Câble audio de 3,5 mm : 1 pièce
- Support : 3 différents types
- Guide de l'utilisateur de l'unité : 1 pièce

Guide d'utilisation

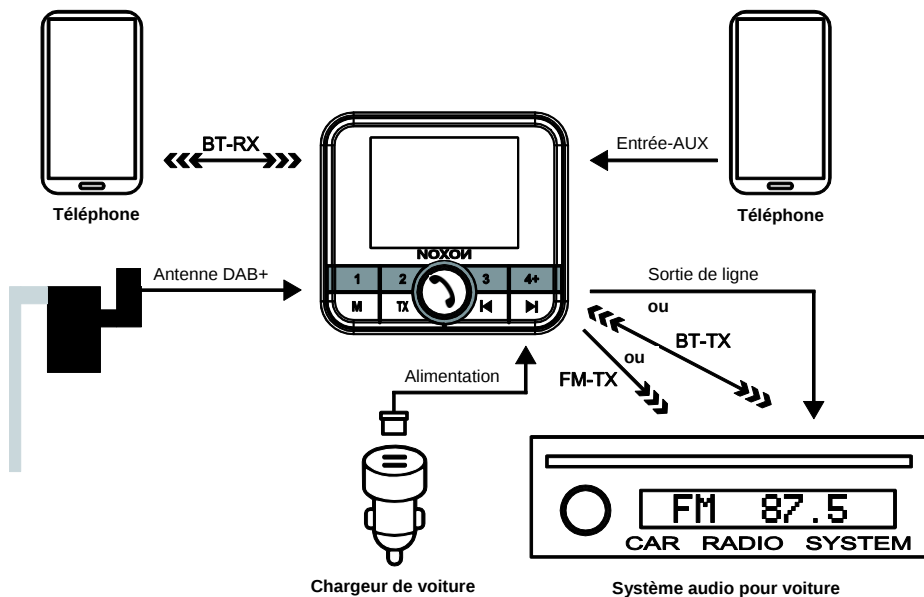

Présentation de l'interface

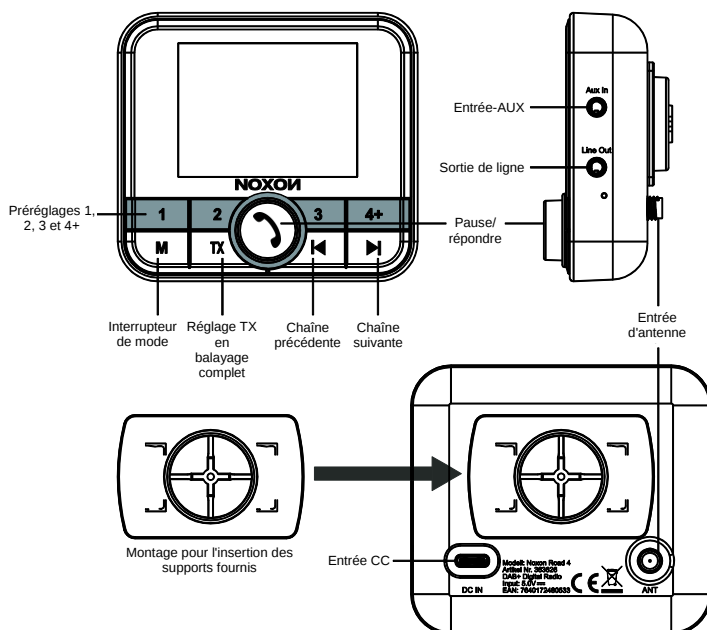

Fonctionnement

M	- Appuyez pour revenir à l'interface principale, tournez  ou  pour changer le mode que vous voulez, appuyez  pour confirmer. Il y a les modes DAB+, BT, AUX et SET. - Pour les réglages, appuyez pour reculer d'un pas. - En mode veille, appuyez pour allumer l'appareil.
TX	- En mode DAB+, appuyez longuement pour rechercher un canal DAB+ (balayage complet). - Appuyez brièvement pour accéder aux réglages du système et choisir l'émetteur BT ou l'émetteur FM pour la configuration de la transmission. *Transmetteur BT, appuyez  → « Associer un nouvel appareil » pour trouver le BT de votre voiture. *Transmetteur FM, appuyez  → pour définir une « fréquence » pour émettre vers votre voiture.
Bouton de défilement 	- Appuyez pour allumer l'appareil. - Appuyez longuement pour la mise en veille. - En mode DAB+, ce bouton  est utilisé par défaut pour régler le volume. Tournez ce bouton pour régler le volume. - Dans le menu, tournez  pour choisir, appuyez  pour confirmer.
Touches de chaîne 	- Appuyez  pour accéder à la chaîne précédente. Allez vers la gauche/en haut. - Appuyez  pour accéder à la chaîne suivante. Allez vers la droite/en bas.

Touches de présélection 1, 2, 3, 4+	- 1, 2 et 3 sont des touches de présélection directe, 4+ est le menu de présélection pour plus de stations préréglées (jusqu'à 40 stations préréglées). <u>Une pression longue</u> permet de mémoriser la station en cours de lecture. <u>Une pression courte</u> permet de rappeler la station préréglée. - Si vous souhaitez enregistrer la station dans la présélection 4+, <u>appuyez longuement</u> sur cette touche directe, tournez  ou  pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix, appuyez  pour enregistrer la station à cet endroit. Pour rappeler les stations mémorisées 4+, <u>appuyez brièvement</u> sur cette touche directe, tournez  ou  pour trouver la station souhaitée dans la liste des stations, appuyez  pour écouter.
Mode Bluetooth	Le nom de l'appareil Bluetooth est : « Noxon Road 4 ». Une fois que le téléphone portable l'a recherché et apparié, tournez  ou  pour écouter les chansons suivantes/précédentes, appuyez  pour lire/mettre en pause.
Appel	- Une pression sur  pour répondre à un appel entrant - Une pression longue sur  pour refuser l'appel - Deux pressions sur  pour rappeler le dernier appel

Entrée-AUX	Utilisez le câble audio 3,5 mm (fourni) pour connecter un appareil tel qu'un lecteur MP3 à notre Road 4, vous pourrez ainsi profiter de votre source sonore.
Sortie de ligne	Road 4 peut agir comme un récepteur pour transmettre le signal via un câble audio de 3,5 mm (fourni) connecté à l'entrée Aux de la voiture.
Régler la radio DAB+	En mode lecture DAB+ : Lorsque l'image est affichée, appuyez brièvement sur le bouton pour agrandir l'image, et appuyez à nouveau brièvement pour la réduire.
Réglages du système	Appuyez sur la touche M, tournez  ou  pour paramétrer les icônes, vous trouverez : Liste des stations / Recherche complète / Rappel de préréglage / Sauvegarde de préréglage / Réglages du système. Tournez  ou  sur Réglages du système et appuyez  pour confirmer. Vous pouvez régler les éléments suivants : Volume / Transmetteur BT / Transmetteur FM / Heure/Date / Rétroéclairage / Langue / Réinitialisation d'usine / Version du logiciel.
Marche/Arrêt	Appuyez longuement sur  pendant 3 secondes en mode veille, le signal DAB+ s'éteindra et affichera l'heure, mais la fonction d'appel Bluetooth n'est pas affectée.

Guide d'installation de l'antenne DAB+

Il est important d'installer l'antenne DAB+ dans la bonne position, elle est collée dans le coin supérieur gauche ou droit du pare-brise. En général, certains films de protection du pare-brise contiennent des matériaux métalliques qui peuvent affaiblir le signal, il est donc préférable de retirer un petit morceau sous l'antenne.

1. Retirez le film de protection de l'antenne.



2. Abaissez l'intérieur du pilier et collez l'antenne dans la bonne position.



3. Assurez-vous que la terre de l'antenne (noire) est en contact avec la carrosserie métallique de la voiture.



4. Remettez en place l'intérieur du pilier.



Dépannage

- **Mauvaise réception DAB+**

1. Le signal DAB+ local est trop faible
2. Changer la position de l'antenne pour la placer dans un meilleur endroit

- **L'autoradio émet des bruits parasites**

Changer la fréquence d'émission FM pour une autre sans interférence

- **L'appareil ne répond pas aux pressions de touche ou sur l'écran d'affichage**

1. Déconnectez et reconnectez le cordon d'alimentation USB
2. Rétablir le réglage d'usine par défaut dans le menu de configuration
3. Assurez-vous d'utiliser le câble USB-A vers USB-C d'origine pour alimenter l'appareil.

Fabricant :

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

Suisse

<http://www.noxon.ch>

info@noxon.ch

Fabriqué en chine

Remarque :

NOXON décline toute responsabilité en cas de défaillance ou de dysfonctionnement des fournisseurs tiers.

Sous réserve de modifications techniques du logiciel.

Contenuto

Caratteristiche	1
Specifiche prodotto.....	1
Contenuto della confezione	1
Guida all'installazione	2
Introduzione dell'interfaccia	2
Funzionamento.....	3
Guida all'installazione dell'antenna DAB+	7
Risoluzione dei problemi	8

Caratteristiche

- Ricevitore DAB+, lettore Bluetooth con funzione di chiamate in vivavoce e lettore MP3
- Trasmettitore wireless per radio DAB+ per l'amplificatore dell'autoradio originale attraverso la trasmissione FM
- Possibilità di effettuare chiamate e trasmettere musica all'autoradio tramite Bluetooth
- Funzione di uscita linea per ottenere un'ottima qualità del suono tramite il collegamento all'ingresso AUX dell'auto

Specifiche prodotto


Questo dispositivo per la trasmissione audio digitale è perfettamente compatibile con lo standard DAB+ ETSI 300 401. Supporto dello standard DAB+ ETSI TS102 563

- Intervallo frequenza di trasmissione FM 87,6 - 107,9 MHz
- Intervallo di frequenza DAB+ 170 - 240 MHz
- Sensibilità del ricevitore -99 dBm
- Display LCD a colori: 2,4 pollici 320 x 240 pixel
- Versione Bluetooth: v5.0
- USB C 5 V CC-in
- Line Out da 3,5 mm
- Ingresso antenna: Antenna a film attivo, la quale utilizza un connettore di tipo MCX con cavo di collegamento di 3 metri.
- Temperatura: 0 ~ 45 °C
- Temperatura di conservazione: -20 - 70 °C


Contenuto della confezione

- Noxon Road 4: 1 pz.
- Caricabatterie per auto: 1 pz.
- Antenna attiva per auto: 1 pz.
- Cavo da USB A a USB C: 1 pz.
- Cavo audio da 3,5 mm: 1 pz.
- Supporti: 3 tipi diversi
- Manuale d'uso dell'unità: 1 pz.

Guida all'installazione

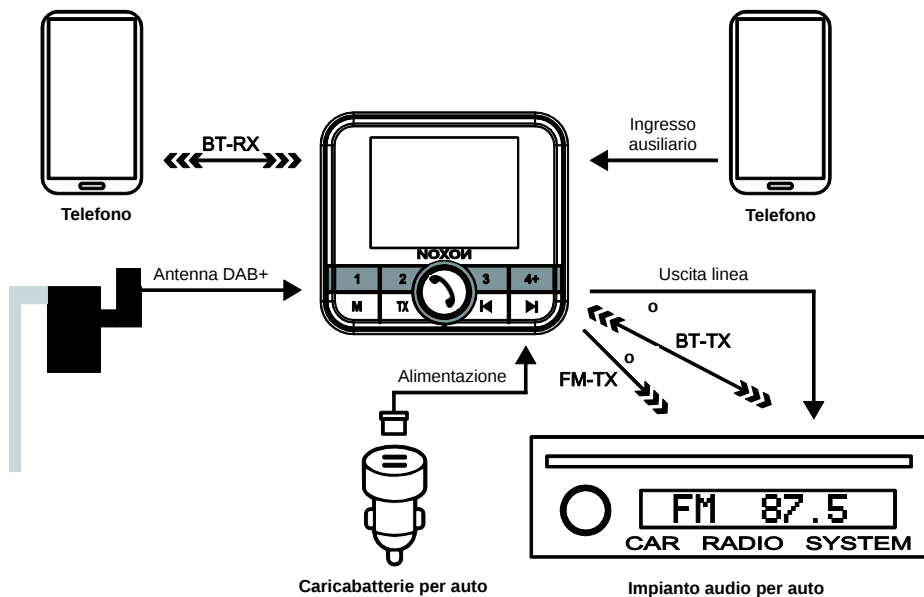

Introduzione dell'interfaccia

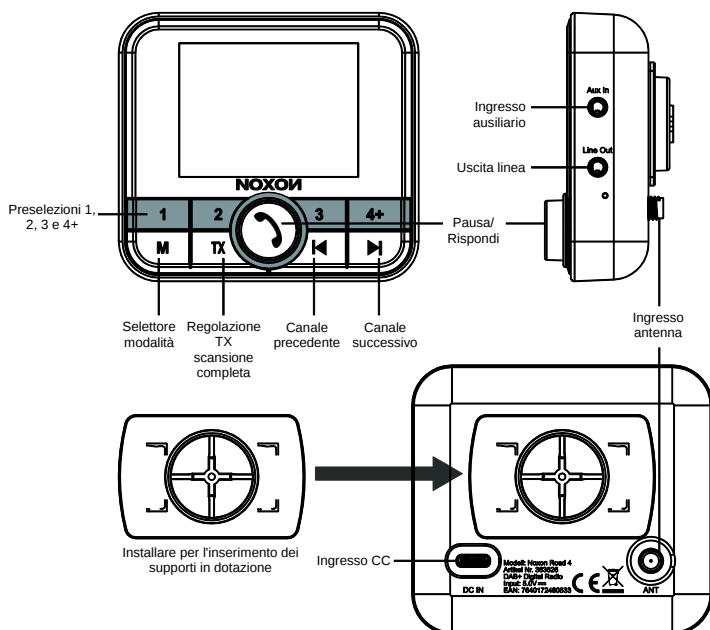

Funzionamento

M	- Premere per tornare all'interfaccia principale, ruotare  o  per cambiare la modalità desiderata, premere  per confermare. Sono disponibili le modalità DAB+, BT, AUX e SET. - Per le impostazioni, premere per tornare indietro di una selezione. - In standby, premere per attivare.
TX	- In modalità DAB+, premere a lungo per cercare un canale DAB+ (ricerca completa). - Premere brevemente per accedere alle Impostazioni di sistema e scegliere BT o FM per la trasmissione delle impostazioni. *Trasmettitore BT, premere  → "Associa nuovo dispositivo" per trovare il Bluetooth dell'auto. *Trasmettitore FM, premere  → per definire una "frequenza" di trasmissione all'auto.
Manopola girevole 	- Premere per accendere il dispositivo. - Premere a lungo per passare in modalità standby. - In modalità DAB+,  funziona in maniera predefinita come dispositivo

	di controllo del volume. Ruotare la manopola per regolare il volume. - In Menu, ruotare  per selezionare, premere  per confermare.
Tasti Canale  	- Premere  per selezionare il canale precedente. Selezione verso sinistra/in alto. - Premere  per selezionare il canale successivo. Selezione verso destra/in basso.
Tasti Stazioni preselezionate 1,2,3,4+	- I tasti 1, 2 e 3 consentono di scorrere direttamente tra le stazioni preselezionate, premendo il tasto 4+ si accede al menu dell'elenco di più stazioni preselezionate (fino a 40 stazioni preselezionate). <u>Premere a lungo</u> per memorizzare la stazione. <u>Premere brevemente</u> per richiamare la stazione preselezionata. - Per salvare la stazione nella preselezione 4+, <u>premere a lungo</u> questo tasto di preselezione diretta, ruotare  o   per selezionare il numero dove salvare la preselezione desiderata, premere  per salvare la stazione in questa posizione. Per richiamare le stazioni

	memorizzate con il tasto 4+, <u>premere brevemente</u> questo tasto di preselezione diretta, ruotare  o  per trovare la stazione desiderata nell'elenco delle stazioni, premere  per riprodurre.
Modalità Bluetooth	Il nome Bluetooth del dispositivo è il seguente: "Noxon Road 4". Dopo la ricerca e l'associazione con il telefono, ruotare  o  per passare al brano successivo/precedente, premere  per riprodurre/mettere in pausa.
Chiamate	- Premere una volta  per rispondere a una chiamata in arrivo - Premere a lungo  per rifiutare una chiamata - Premere due volte  per richiamare l'ultimo contatto chiamato
Ingresso Ausiliario	Utilizzando un cavo audio da 3,5 mm (in dotazione) per collegare un dispositivo come un lettore MP3 e Road 4, è possibile ascoltare la sorgente sonora in riproduzione.
Uscita linea	Road 4 può fungere da ricevitore per trasmettere il segnale in uscita tramite un cavo audio da 3,5 mm (in dotazione) collegato all'ingresso Aux dell'auto.

Impostazione Radio DAB+	In modalità di riproduzione DAB+: Quando viene visualizzata l'immagine, premere brevemente la manopola per ingrandirla e premere brevemente per ridurla.
Impostazioni sistema	Premere il tasto M, ruotare  o  per selezionare le icone di impostazione come: Elenco Stazioni / Scansione Completa / Richiamo Stazioni Preselezionate / Salvataggio Stazioni Preselezionate / Impostazioni Sistema. Ruotare  o  su Impostazioni di sistema e premere  per confermare. È possibile impostare le voci Volume / Trasmettitore BT / Trasmettitore FM / Ora/Data / Retroilluminazione / Lingua / Ripristino di Fabbrica / Versione Software.
Accensione/Spegnimento	Premere a lungo  per 3 secondi per passare in modalità standby, il segnale DAB+ viene disattivato e viene visualizzato l'orario, in ogni caso ciò non influisce sulla funzione di chiamata Bluetooth.

Guida all'installazione dell'antenna DAB+

L'impostazione dell'antenna DAB+ nella posizione corretta è importante, in quanto va montata in corrispondenza dell'angolo superiore destro o sinistro del parabrezza anteriore. Normalmente, alcune pellicole protettive del parabrezza contengono materiale metallico che può indebolire il segnale, pertanto si consiglia rimuovere una piccola parte sotto l'antenna.

1. Rimuovere la pellicola protettiva dell'antenna.



2. Abbassare il montante interno, montare l'antenna al posto giusto.



3. Assicurarsi che il fondo dell'antenna (nero) entri in contatto con la parte metallica della carrozzeria.



4. Reinstallare il montante interno.



Risoluzione dei problemi

● **Ricezione segnale DAB+ debole**

1. Il segnale dab+ della zona è troppo debole
2. Cambiare la posizione dell'antenna e sceglierne uno migliore

● **L'autoradio emette un rumore evidente**

Passare la frequenza di trasmissione FM su una priva di interferenze

● **I tasti o il display non rispondono ai comandi dell'unità**

1. Scollegare e ricollegare la linea di alimentazione USB
2. Effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica nel menu di configurazione
3. Accertarsi di utilizzare il cavo originale da USB A a USB C per l'alimentazione del dispositivo.

Produttore:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

Svizzera

<http://www.noxon.ch>

info@noxon.ch

Prodotto in Cina

Nota:

NOXON non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali guasti o malfunzionamenti di fornitori terzi.

Soggetto a modifiche tecniche del software.

Contents

Feature 1

Product Specification..... 1

What’s in the Box..... 1

Installation Guide..... 2

Interface Introduction..... 2

Operations..... 3

DAB+ Antenna Installation Guide 5

Trouble Shooting 6

Feature

- DAB+ receiver, Bluetooth player with hands-free phone and MP3 player
- Wireless transmitter for DAB+ radio to your original car radio amplifier by FM transmission
- Receive phone calls and stream music to your car radio via Bluetooth
- Line-out function to get the best sound quality connecting to car's AUX-in

Product Specification


This digital audio broadcasting device is fully compatible with DAB ETSI 300 401 standard. Support ETSI TS102 563 DAB+ standard

- FM transmission frequency range 87.6 - 107.9MHz
- DAB frequency range 170 - 240MHz
- Receiver sensitivity -99dBm
- Color LC-Display: 2.4 inch 320 X 240 pixels
- Bluetooth Ver: v5.0
- USB-C 5V DC-in
- 3.5mm Line Out
- Antenna input: Active film antenna, which uses MCX type connector with a 3-meter long connecting cable.
- Temperature: 0°C ~ 45°C
- Storage temperature: -20°C - 70°C


What's in the Box

- Noxon Road 4: 1pc
- Car charger: 1pc
- Car use active antenna: 1pc
- USB-A to USB-C cable: 1pc
- 3.5mm audio cable: 1pc
- Holders: 3 different types
- Unit user guide: 1pc

Installation Guide

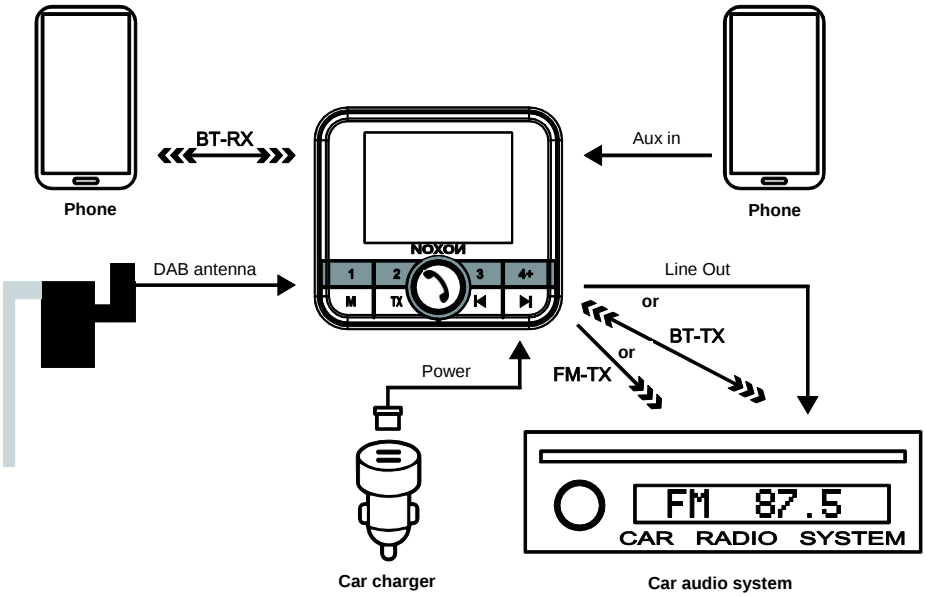

Interface Introduction

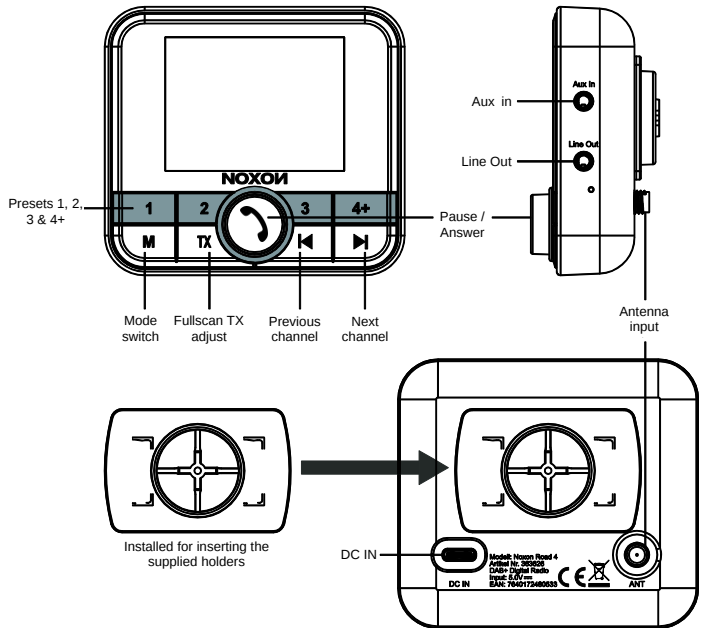

Operations

M	- Press to return to the main interface, turn  or  to switch the mode you want, press  to confirm. There are DAB+, BT, AUX and SET mode. - For settings, press to back one step. - When standby, press to switch on.
TX	- When DAB+ mode, long press to search DAB+ channel (full scan). - Short press to go into System Settings to choose BT transmitter or FM transmitter for setup transmission. *BT transmitter, press  → 'Pair new device' to find your car BT. *FM transmitter, press  → define a 'frequency' to transmit to your car.
Scrolling Knob 	- Press to switch on the device. - Long press to Standby. - At DAB+ mode, this  default as a Volume Control. Turn this knob to adjust the volume. - In Menu, turn  to choose, press  to confirm.
Channel Keys 	- Press  to previous channel. Go left/up. - Press  to next channel. Go right/down.
Preset Keys 1,2,3,4+	- 1, 2 & 3 are direct preset keys, 4+ is preset menu for more preset stations (up to 40 preset stations). <u>Long press</u> to store the playing station. <u>Short press</u> to re-call preset station. - If want to save the station to preset 4+, <u>long press</u> this direct button, turn  or  to select a

	preset no. you want, press  to save the station there. To re-call the saved 4+ stations, <u>short press</u> this direct button, turn  or  to find your expected station in station list, press  to play.
Bluetooth Mode	The device Bluetooth name is: "Noxon Road 4". After Mobile-phone searched it and paired, turn  or  for next / previous songs, press  for play / pause.
Calling	- One-press  to answer call-in - Long press  to refuse calling - Double press  to call back the last calling
Aux In	Use 3.5mm Audio cable (supplied) to connect a device such as an MP3 player and our Road 4, you can enjoy the playing sound source.
Line Out	Road 4 can act as a receiver to transmit signal out via 3.5mm Audio cable (supplied) connected to Car's Aux in.
DAB+Radio Set	In DAB+ playback mode: When the picture is displayed, short press the knob to enlarge the picture, and short press again to reduce the picture.
System Settings	Press M key, turn  or  to Set icons, you can find: Station List / Full Scan / Preset Recall / Preset Save / System Settings. Turn  or  to System Settings and press  to confirm. You can set up the items, Volume / BT transmitter / FM transmitter / Time/Date / Backlight / Language / Factory Reset / Software Version.
On/Off	Long press  3 sec into standby mode, DAB+ signal will be turned off and display the clock time, but the Bluetooth call function is not affected.

DAB+ Antenna Installation Guide

It is important to install the DAB+ antenna in the right position, it is pasted on the top left or right corner of the front windshield. Usually, some windshield protective films contain metal material, which may weaken the signal, so it's better to remove a small piece under the antenna.

1. Remove the protective film of the antenna.



2. Pull down the pillar inner, and paste the antenna in the right position.



3. Ensure antenna ground (black) contact with the metal car body well.



4. Install back the pillar inner.



Trouble Shooting

● **Poor DAB+ reception**

1. Local dab+ signal is too weak
2. Change the position of the antenna to a better place

● **The car radio has the obvious noise**

Change the FM transmit frequency to another one without interference

● **Key or display screen no response from the unit**

1. Disconnect and reconnect the USB power line
2. Restore the factory default setting in menu setup
3. Make sure you are using the original USB-A to USB-C cable to power the device.

Manufacturer:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

Switzerland

<http://www.noxon.ch>

info@noxon.ch

Made in China

Note:

NOXON accepts no liability for failures or malfunctions of third party providers.

Subject to technical changes with regard to the software.